

CODIX 924



Elektronischer Vorwahlzähler

mit zwei Vorwahlen

Ausführungen

LCD positiv

LCD positiv, grün hinterleuchtet

LCD negativ, rot hinterleuchtet

LCD negativ, rot-grün hinterleuchtet

Electronic Preset Counter

With two presets

Models

LCD positive

LCD positive, green backlighting

LCD negative, red backlighting

LCD negative, red-green backlighting

Compteur à présélection électronique

avec deux présélections

Exécutions

LCD positif

LCD positif, rétroéclairage vert

LCD négatif, rétroéclairage rouge

LCD négatif, rétroéclairage rouge-vert

Contatore elettronico a preselezione

con due preselezioni

Esecuzioni

LCD positivo

LCD positivo, retroilluminazione verde

LCD negativo, retroilluminazione rossa

LCD negativo, retroilluminazione verde-rossa

Contador electrónico de preselección

con dos preselecciones

Modelos

LCD positivo

LCD positivo, retroiluminación verde

LCD negativo, retroiluminación roja

LCD negativo, retroiluminación verde-roja

■■■ wir geben Impulse

deutsch

english

français

italiano

español

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	4
2 Sicherheits- und Warnhinweise	4
2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.2 Schalttafeleinbau	4
2.3 Elektrische Installation	5
2.4 Reinigung und Wartung	5
3 Beschreibung	6
4 Anzeige/Bedienelemente	6
5 Eingänge	6
5.1 INP A, INP B	6
5.2 RESET	6
5.3 GATE	6
5.4 LOC.INP	6
5.5 MPI	6
6 Ausgänge	7
6.1 Ausgang 1	7
6.2 Ausgang 2	7
6.3 Aktive Ausgänge	7
7 Programmierung	7
7.1 Einstieg in die Programmierung	7
7.2 Anwahl der Hauptmenüs	7
7.3 Einstieg in ein Untermenü	7
7.4 Anwahl der Menüpunkte	7
7.5 Einstellung der Menüpunkte	7
7.6 Übernehmen der Einstellung	7
7.7 Beenden der Programmierung	7
7.8 Programmiermenü	8
7.8.1 Voreingestellte Parametersätze	8
7.8.2 Tabelle Parametersätze	8
7.8.3 Einstellung der Grundfunktion	8
7.8.4 Impulszähler	9
7.8.5 Tacho/Frequenzzähler	11
7.8.6 Zeitzähler	13
7.9 Vorwahleinstellung	17
7.9.1 Einstellung über Dekadentaster	17
7.9.2 Einstellung mit Teach-Funktion	17
7.9.3 Einstellung bei Schleppvorwahl	17
7.10 Setz-Funktion	17
8 Fehlermeldung	17
9 Anschlussbelegung	18
9.1 Signal- und Steuereingänge	18
9.2 Spannungsversorgung und Ausgänge	18
9.2.1 Ausführung mit Relais	18
9.2.2 Ausführung mit Optokoppler	18
10 Technische Daten	18
10.1 Allgemeine Daten	18
10.2 Impulszähler	18
10.3 Tacho/Frequenzzähler	18
10.4 Zeitzähler	19
10.5 Signal- und Steuereingänge	19
10.6 Ausgänge	19
10.7 Spannungsversorgung	19

10.8 Sensorversorgungsspannung	19
10.9 Klimatische Bedingungen	19
10.10EMV	19
10.11Gerätesicherheit	20
10.12Mechanische Daten	20
10.13Anschlüsse	20
11 Lieferumfang	20
12 Bestellschlüssel	20
13 Frequenzen (typ.)	20
13.1 Impulszähler	20
13.2 Frequenzzählgeräte	21
14 Eingangsarten Impulszählung	22
15 Eingangsarten Zeitmessung	24
16 Eingangsarten Frequenzzählgeräte	25
17 Ausgangsoperationen	26
18 Maßbilder	28

1 Vorwort



Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig durch. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Betriebssicherheit alle Warnungen und Hinweise. Wenn das Gerät nicht nach dieser Bedienungsanleitung benutzt wird, kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.

2 Sicherheits- und Warnhinweise



Benutzen Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung.

Defekte oder beschädigte Geräte müssen unverzüglich vom Netz getrennt und außer Betrieb genommen werden.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

Benutzen Sie den Reparaturservice des Herstellers.

Schließen Sie das Gerät nur an die vorgesehenen Stromnetze an.

Die Sicherheit des Systems, in welches das Gerät integriert wird, ist in der Verantwortung des Einrichters.

Trennen Sie für Installations- und Wartungsarbeiten sämtliche Stromkreise.

Verwenden Sie nur für Ihr Land zugelassene, für Ihre Temperatur- und Leistungsbereich ausgelegte Kabel. Installations- und Servicearbeiten dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.

Das Gerät muss zwingend mit externen, zugelassenen Sicherungen abgesichert werden. Den Wert entnehmen Sie den technischen Daten.



Das auf dem Gerät verwendete Symbol soll darauf hinweisen, dass es Gefahren gibt, auf die in dieser Anleitung hingewiesen wird.

Einsatzbereich dieses Geräts liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä. Überspannungen an den Schraubklemmen des Geräts müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II begrenzt sein. Das Gerät darf nur im ordnungsgemäß eingebauten Zustand und entsprechend dem Kapitel „Technische Daten“ betrieben werden.

Das Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN 61010 Teil 1 ausgeschlossen sind. Wird das Gerät zur Überwachung von Maschinen oder Ablaufprozessen eingesetzt, bei denen infolge eines Ausfalls oder Fehlbedienung des Gerätes eine Beschädigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals möglich ist, dann müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Bei Einhaltung der technischen Daten kann das Gerät aber auch im Außenbereich verwendet werden. Achten Sie hierbei aber auch auf einen angemessenen UV-Schutz.

2.2 Schalttafeleinbau



VORSICHT

Montieren Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen und vermeiden Sie direkten Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten, heißem Dampf oder ähnlichem.

Es muss sichergestellt werden, dass umlaufend um das Gerät 10 mm Umlüftung vorhanden ist.

Das Gerät muss so eingebaut werden, dass die Anschlussklemmen von einem Bediener unzugänglich und nicht berührbar sind. Beachten Sie beim Einbau, dass nur die Frontseite als Bedienerberührbar eingestuft ist.

Montageanleitung

1. Befestigungsrahmen vom Gerät abziehen.
2. Gerät von vorne in den Schalttafelausschnitt einsetzen und auf korrekten Sitz der Frontrahmendichtung achten.
3. Befestigungsrahmen von hinten auf das Gehäuse aufschieben, bis die Federbügel unter Spannung stehen und die Rastnasen oben und unten eingerastet sind.

Hinweis: Bei fachgerechtem Einbau kann frontseitig IP65 erreicht werden.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Vorwahlzähler erfasst Impulse, Zeiten und Frequenzen bis max. 60 kHz und bietet eine Vielzahl verschiedener Betriebsarten. Gleichzeitig verarbeitet der Vorwahlzähler programmierte Vorwahlen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der

2.3 Elektrische Installation



GEFAHR

Trennen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten das Gerät von allen Spannungsquellen und stellen Sie sicher, dass keine BERÜHR-GEFÄHRLICHEN Spannungen mehr vorhanden sind.

AC-Versorgte Geräte dürfen nur über einen Schalter oder Leistungsschalter mit dem Niederspannungsnetz verbunden werden, welcher in der Nähe des Gerätes installiert und als dessen Trennvorrichtung gekennzeichnet ist.

Installations- oder Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden und müssen nach den zutreffenden nationalen und internationalen Standards erfolgen.

Es muss darauf geachtet werden, dass sämtliche Kleinspannungen welche in das Gerät gehen oder aus dem Gerät kommen durch doppelte bzw. verstärkte Isolation von gefährlichen, stromführenden Leitungen getrennt sind (SELV Kreise).



GEFAHR

Das Gerät muss für den ordnungsgemäßen Betrieb extern abgesichert werden. Hinweise für die vorgeschriebenen Sicherungen finden Sie unter den Technischen Daten.

Die Relaisausgänge sind geräteintern nicht gesichert. Ohne entsprechende Absicherung der Relaisausgänge kann es zu unerwünschter Wärmeentwicklung oder sogar zum Brand kommen. Die Relaisausgänge sind vom Errichter der Anlage extern abzusichern. Es muss auch im Fehlerfall sichergestellt werden, dass die unter den technischen Daten angegebenen Daten auf keinen Umständen überschritten werden.

- Bei der Installation muss darauf geachtet werden, dass die Versorgungsspannung und Beschaltung der Ausgangskontakte von der gleichen Netzphase versorgt werden, damit die max. Spannung von 250 V nicht überschritten wird.
- Leitungen und deren Isolierungen müssen dem vorgesehenen Temperatur- und Spannungsbereich entsprechen. Für die Beschaffenheit der Leitungen sind die

zutreffenden Standards des Landes und des Endgerätes einzuhalten. Die zulässigen Querschnitte für die Schraubbefestigungen finden Sie in den technischen Daten.

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den korrekten und festen Sitz der Leitungen. Nicht benutzte Schraubklemmen müssen bis zum Anschlag eingeschraubt werden damit sich diese nicht lösen und verlieren.
- Das Gerät ist für die Überspannungskategorie II ausgelegt. Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass höhere transiente Überspannungen auftreten können, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen installiert werden, welche die Überspannungen auf die Werte der CAT II begrenzen.

Hinweise zur Störsicherheit

Alle Anschlüsse sind gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Einsatzort ist so zu wählen, dass induktive oder kapazitive Störungen nicht auf das Gerät oder dessen Anchlussleitungen einwirken können! Durch geeignete Kabelführung und Verdrahtung können Störeinflüsse (z.B. von Schaltnetzteilen, Motoren, getakteten Reglern oder Schützen) vermindert werden.

Erforderliche Maßnahmen:

Für Signal- und Steuerleitungen nur geschirmtes Kabel verwenden. Kabelschirm beidseitig auflegen. Litzenquerschnitt der Leitungen min. 0,14 mm².

Der Anschluss der Abschirmung an den Potentialausgleich muss so kurz wie möglich und großflächig (niederimpedant) erfolgen.

Verbinden Sie die Abschirmungen nur mit der Schalttafel, wenn diese auch geerdet ist.

Das Gerät muss in möglichst großem Abstand von Leitungen eingebaut werden, die mit Störungen belastet sind.

Leitungsführungen parallel zu Energieleitungen vermeiden.

2.4 Reinigung und Wartung

Die Frontseite darf nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Eine Reinigung der eingebauten Rückseite ist nicht vorgesehen und obliegt der Verantwortung des Servicepersonals oder Installateurs.

Bei einem normalen Betrieb ist dieses Gerät wartungsfrei. Sollte das Gerät wiedererwartend nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss das Gerät an den Hersteller oder Lieferanten geschickt werden. Ein eigenmächtiges Öffnen und Instand setzen ist nicht vorgesehen und kann den ursprünglichen Schutz beeinträchtigen.

3 Beschreibung

6-stellige Multifunktions- LCD-Anzeige

Gut ablesbare 2-zeilige LCD-Anzeige mit Symbolen für die angezeigte Vorwahl und den Zustand der beiden Ausgänge

Gleichzeitige Anzeige des Istwert und der Vorwahlen bzw. den Nebenzählern

Ausführung ohne/mit hintergrundbeleuchtetem Display

Add./Subtr. Vorwählezähler mit zwei Vorwahlen

Relais- oder Optokopplerausgänge

Einfache Programmierung

Einfache Einstellung der Vorwahlen über die Fronttasten oder über die Teach-Funktion

Stufen- oder Schleppvorwahl

Impuls-, Frequenz- oder Zeit- bzw.

Betriebsstundenzähler

Vorwählezähler, Batchzähler oder

Gesamtsummenzähler

Setzfunktion für Impuls- und Zeitzähler

Multiplikations- und Divisionsfaktor (00.0001 .. 99.9999) für Impuls- und Frequenzzähler

Mittelwertbildung und Startverzögerung für

Frequenzzähler

Eingangsarten:

Impulszähler: cnt.dir, up.dn, up.up, quad, quad2, quad4, A/B, (A-B)/Ax100%

Frequenzzähler: A, A - B, A + B, quad, A/B, (A-B)/Ax100%

Zeitzähler: FrErun, Auto, InpA.InpB, InpB.InpB

Ausgangsoperationen:

Add, Sub, AddAr, SubAr, AddBat, SubBat, AddTot, SubTot, Trail, TrailAr


4-stufiger RESET-Mode

3-stufige Tastaturverriegelung (Lock)

MPI-Eingang für DisplayLatch, Teach-Funktion oder Setz-Funktion

Spannungsversorgung 100 ... 240 VAC ± 10%, 24 VAC oder 10 ... 30 VDC

4 Anzeige/Bedienelemente

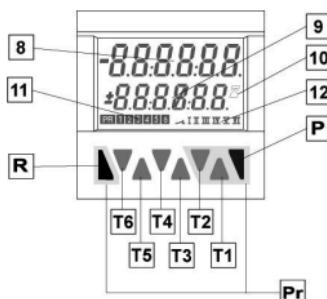

T1-6 Dekadentaste T1 ... T6

P Prog/Mode-Taste

R Reset-Taste

8 Aktueller Zählerwert / Hauptzähler

9 Vorwahlwert/ Gesamtsumme/ Batchzähler

10 Laufanzeige beim Zeitzähler

11 zeigt an, welcher Vorwahlwert angezeigt wird

12 zeigt an, welcher Vorwahlausgang aktiv ist

Pr Zur Programmierung der Parameter benötigte Tasten (grau hinterlegt)

5 Eingänge

5.1 INP A, INP B

Signaleingänge: Funktion je nach Betriebsart. Max. Frequenz 60 kHz, kann im Programmiermenü auf 30 Hz bedämpft werden.

Impulszähler: Zähleingänge

Frequenzzähler: Frequenzeingänge

Zeitzähler: Starteingang bzw.

Start/Stoppeingänge

5.2 RESET

Dynamischer Rücksetzeingang: Setzt den Impuls- bzw. Zeitzähler bei Add-Ausgangsoperationen auf Null, bei Sub-Ausgangsoperationen auf den Vorwahlwert 2. Der Rücksetzeingang kann im Programmiermenü gesperrt werden.

Impulszähler: RESET-Eingang

Frequenzzähler: ohne Funktion

Zeitzähler: RESET-Eingang

5.3 GATE

Statischer Toreingang: Funktion abhängig von der Betriebsart.

Impulszähler: keine Zählung solange aktiv

Frequenzzähler: keine Zählung solange aktiv

Zeitzähler: Zeitmessung solange

aktiv (Gate.hi)

Zeitmessung solange

nicht aktiv (Gate.lo).

5.4 LOC.INP

Statischer Tastaturverriegelungseingang für Vorwahlen oder Programmierung.

Verriegelungsstufe ist im Programmiermenü einstellbar.

5.5 MPI

Eingang. Programmierbar als DisplayLatch-, Set- oder Teach-Eingang.

6 Ausgänge

6.1 Ausgang 1

Relais mit potentialfreiem Schließkontakt oder Optokoppler mit offenem Emitter und Kollektor

6.2 Ausgang 2

Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt oder Optokoppler mit offenem Emitter und Kollektor.

6.3 Aktive Ausgänge

Ein aktiver Ausgang wird auf dem Display mit angezeigt.

Für Sicherheitsschaltungen können die Relais- bzw. die Optokopplerausgänge invertiert werden, d.h. die Relais werden bei Erreichen der Vorwahlen spannungslos bzw. die Optokoppler gesperrt. Hierzu müssen die Parameter Pr.OUT1 und Pr. OUT2 bei Dauersignal auf und bei Wissignal auf bzw. eingestellt werden.

7 Programmierung

7.1 Einstieg in die Programmierung



Reset-Taste und Prog/Mode-Taste für 3 s gleichzeitig drücken

- ⇒ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Mit der Prog/Mode-Taste kann die Programmierung wieder verlassen werden.



Mit der Taste T2 wird die Weiterführung in der Programmierung gewählt

- ⇒ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Einstieg in die Hauptmenüs durch Betätigung der Prog/Mode-Taste

7.2 Anwahl der Hauptmenüs



Mit den Tasten T2 (vor) und T1 (zurück) werden die Menüs angewählt

7.3 Einstieg in ein Untermenü



Mit der Prog/Mode-Taste wird das Untermenü geöffnet und der erste Menüpunkt wird angezeigt.

7.4 Anwahl der Menüpunkte



Mit der Prog/Mode-Taste wird innerhalb des Untermenüs ein Menüpunkt angewählt.

7.5 Einstellung der Menüpunkte



Mit der Taste T2 werden die einzelnen Einstellungen der Menüpunkte angewählt.



Bei Einstellungen von Zahlenwerten ist jeder Dekade eine Taste zugeordnet, mit der der Wert um Eins erhöht werden kann.

7.6 Übernehmen der Einstellung




Durch Betätigen der Prog/Mode-Taste wird die aktuelle Einstellung übernommen und in den nächsten Menüpunkt weiter geschaltet.

7.7 Beenden der Programmierung

Während der Programmierung kann durch Betätigung der Reset-Taste die Programmierung bei jedem Menüpunkt beendet werden.



Reset-Taste betätigen



- ⇒ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Bei Bestätigung dieser Abfrage mit der Prog/Mode-Taste beginnt das Programmieren von vorne. Die zuletzt eingestellten Werte bleiben erhalten. Diese können nun nochmals verändert oder kontrolliert werden.



Mit der Dekadentaste T2 wird die Beendung der Programmierung angewählt



- ⇒ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Bei Bestätigung dieser Abfrage mit der Prog/Mode-Taste wird die Programmierung beendet und die geänderten Einstellungen im EEPROM gespeichert.

SAVE

⇒ In der Anzeige wird für 2 s der Text SAVE angezeigt

7.8 Programmiermenü

7.8.1 Voreingestellte Parametersätze



Hinweis

Es sind drei Parametersätze fest hinterlegt, die bei Bedarf angepasst werden können. Bei jedem Bestätigen der Parametersätze werden alle Parameter auf die in der Tabelle aufgeführten Werte zurückgesetzt. Der dEFAuL P.USer kann frei programmiert werden.



Menü Parametersätze



Voreinstellung
Parametersatz 1



Voreinstellung
Parametersatz 2



Voreinstellung
Parametersatz 3

Freie Benutzereinstellungen




Werkseinstellungen sind grau hinterlegt


7.8.2 Tabelle Parametersätze

	P.SET 1	P.SET 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FILTter	on	off	off
Count	Cnt.dir	uP.bn	Quad
MPI	LAitch	LAitch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	TrAI
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SETPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
PrES 1	on	on	on
Pr.Out 1			
t.Out 1		00.10	
Pr.Out 2			
t.Out 2		00.10	00.10

7.8.3 Einstellung der Grundfunktion



Menü Grundfunktion

Programmiermenü
Impulszähler (7.8.4)Programmiermenü
Zeitzähler/Betriebsstundenzähler
(7.8.6)Programmiermenü
Tacho/Frequenzzähler
(7.8.5)

7.8.4 Impulszähler

7.8.4.1 Hauptmenü für die Signal- und Steuereingänge

Input

Hauptmenü zum Programmieren der Signal- und Steuereingänge

Eingangspolarität

**InPPol
PnP**

PnP: nach Plus schaltend für alle Eingänge gemeinsam

**InPPol
nPn**

nPn: nach 0 V schaltend für alle Eingänge gemeinsam

Filter für die Signaleingänge InpA und InpB

**Filter
off**

maximale Zählfrequenz

**Filter
on**

auf ca. 30 Hz bedämpft (zur Ansteuerung mit mechanischen Kontakten)

Zähleingangsart

**Count
Entdir**

Zählung/Richtungssteuerung
INP A: Zähleingang
INP B: Zählrichtungseingang

**Count
updn**

Differenzzählung [A - B]
INP A: Zähleingang add
INP B: Zähleingang sub

**Count
upup**

Summenzählung [A + B]
INP A: Zähleingang add
INP B: Zähleingang add

**Count
quRd**

Phasendifskriminator
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°

**Count
quRd 2**

Phasendifskriminator mit Impulsverdopplung
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°
Jede Flanke von INP A wird gezählt

**Count
quRd 4**

Phasendifskriminator mit Impulsvervierfachung

INP A: Zähleingang 0°

INP B: Zähleingang 90°

Jede Flanke von INP A und INP B wird gezählt.

**Count
R / b**

Ratiomessung [A / B]

Inp A: Zähleingang A

Inp B: Zähleingang B

**Count
R^o/ob**

Prozentuale Differenzzählung [(A - B) / A in %]

Inp A: Zähleingang A

Inp B: Zähleingang B

Benutzereingang

**pppt
LRech**

Anzeige wird beim Aktivieren des MPI-Eingangs „eingefroren“ und bleibt solange „eingefroren“ bis der MPI-Eingang deaktiviert wird. Intern zählt der Vorwahlzähler weiter.

**pppt
tErch**

Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der aktuelle Zählerstand für die gerade angewählte Vorwahl als neuen Vorwahlwert übernommen. Siehe auch 7.9

**pppt
Set**

Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der Vorwahlzähler auf den Wert vom Parameter SETPt gesetzt. Siehe auch 7.10

Verriegelungseingang

**LocInP
PrOg**

Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Programmierung gesperrt.

**LocInP
PrESEt**

Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Einstellung der Vorwahlwerte gesperrt.

**LocInP
PrGPrE**

Beim Aktivieren des Lock-Eingangs sind die Einstellung der Vorwahlwerte und die Programmierung gesperrt.

7.8.4.2 Hauptmenü für Ausgangsoperationen

Prode

Hauptmenü zur Festlegung der Ausgangsoperation

**Prode
Rdd**

Addierende Zählung

Ausgänge aktiv bei Zählerstand ≥ Vorwahlwert
Reset auf Null

**Mode
Sub**

Subtrahierende Zählung
 Ausgang 1 aktiv bei
 Zählerstand \leq Vorwahlwert 1
 Ausgang 2 aktiv bei
 Zählerstand \leq 0
 Reset auf Vorwahlwert 2

**Mode
AddRr**

**Addierende Zählung mit
automatischem Reset**
 Ausgang 1 aktiv bei Zählerstand
 \geq Vorwahlwert 1
 Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
 bei Zählerstand = Vorwahlwert 2
 Automatischer Reset auf Null bei
 Zählerstand = Vorwahlwert 2
 Reset auf Null

**Mode
SubRr**

**Subtrahierende Zählung mit
automatischem Reset**
 Ausgang 1 aktiv bei Zählerstand
 \leq Vorwahlwert 1
 Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
 bei Zählerstand = 0
 Automatischer Reset auf Vorwahl
 2 bei Zählerstand = 0
 Reset auf Vorwahlwert 2

**Mode
RdbRt**

**Addierende Zählung mit
automatischem Reset und
Batchzähler**
 Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
 bei Hauptzähler = Vorwahlwert 2
 Automatischer Reset auf Null bei
 Hauptzähler = Vorwahlwert 2
 Batchzähler zählt die Anzahl der
 automatischen Wiederholungen
 von Vorwahl 2
 Ausgang 1 aktiv bei Batchzähler
 \geq Vorwahl 1
 Manueller Reset setzt beide
 Zähler auf Null
 Elektrischer Reset setzt nur
 Hauptzähler auf Null

**Mode
SubbRt**

**Subtrahierende Zählung mit
automatischem Reset und
Batchzähler**
 Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
 bei Hauptzähler = Null
 Automatischer Reset auf
 Vorwahlwert 2 bei Hauptzähler =
 Null
 Batchzähler zählt die Anzahl der
 automatischen Wiederholungen
 von Vorwahl 2
 Ausgang 1 aktiv bei Batchzähler
 \geq Vorwahl
 Manueller Reset setzt
 Hauptzähler auf Vorwahlwert 2,
 Batchzähler auf Null
 Elektrischer Reset setzt nur
 Hauptzähler auf Vorwahlwert 2

**Mode
Addtot**

**Addierende Zählung mit
automatischem Reset und
Gesamtsummenzähler**
 Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
 bei Hauptzähler = Vorwahlwert 2
 Automatischer Reset auf Null bei
 Hauptzähler = Vorwahlwert 2
 Gesamtsummenzähler zählt alle
 Zählimpulse vom Hauptzähler
 Ausgang 1 aktiv bei
 Gesamtsummenzähler \geq
 Vorwahlwert 1
 Manueller Reset setzt beide
 Zähler auf Null
 Elektrischer Reset setzt nur
 Hauptzähler auf Null

**Mode
Subtot**

**Subtrahierende Zählung mit
automatischem Reset und
Gesamtsummenzähler**
 Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
 bei Hauptzähler = Null
 Automatischer Reset auf
 Vorwahlwert 2 bei Hauptzähler =
 Null
 Gesamtsummenzähler zählt (sub
 von Vorwahlwert 1) alle
 Zählimpulse vom Hauptzähler
 Ausgang 1 aktiv bei
 Gesamtsummenzähler \leq Null
 Manueller Reset setzt beide
 Zähler auf die Vorwahlwerte
 Elektrischer Reset setzt nur
 Hauptzähler auf Vorwahlwert 2


**Mode
trRt**

Schleppvorwahlbetrieb
 Vorwahl 1 wird bei Veränderung
 des Vorwahlwerts 2 automatisch
 nachgezogen.
 Reset auf Null
 Vorwahl 1 relativ zu Vorwahl 2
 (siehe auch unter 17. Ausgangs-
 Operationen)

**Mode
tr-Rr**

**Schleppvorwahlbetrieb mit
automatischem Reset**
 Vorwahl 1 wird bei Veränderung
 des Vorwahlwert 2 automatisch
 nachgezogen.
 Automatischer Reset auf Null bei
 Hauptzähler = Vorwahlwert 2.
 Vorwahl 1 relativ zu Vorwahl 2
 (siehe auch unter 17. Ausgangs-
 operationen)

7.8.4.3 Hauptmenü zur Konfiguration



Hauptmenü zur Anpassung der Eingangsimpulse und Anzeige

Multiplikationsfaktor




Multiplikationsfaktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar. Die Einstellung 00.0000 wird nicht übernommen

Divisionsfaktor



Divisionsfaktor von 01.0000 bis 99.9999 einstellbar. Die Einstellung < 01.0000 wird nicht übernommen

Dezimalpunkteinstellung




Dezimalpunkt (nur anzeigen)	
0	keine Dezimalstelle
0.0	1 Dezimalstelle
0.00	2 Dezimalstellen
0.000	3 Dezimalstellen
0.0000	4 Dezimalstellen
0.00000	5 Dezimalstellen

Setzwert



Setzwert von -999999 bis 999999 einstellbar
Ein zuvor programmierten Dezimalpunkt wird angezeigt

Anzeigefarbe (bei Gerät 6.92x.x1x3.xx0)




Anzeigefarbe
obere Zeile rot
untere Zeile rot



Anzeigefarbe
obere Zeile rot
untere Zeile grün


7.8.4.4 Hauptmenü für Rücksetzmode




Einstellung des Rücksetzmodus



manuelle Rückstellung (mit roter Taste) und elektrische Rückstellung (Reset-Eingang)



keine Rückstellung möglich (rote Taste und Reset-Eingang gesperrt)



nur elektrische Rückstellung möglich (Reset-Eingang)



nur manuelle Rückstellung möglich (rote Taste)

7.8.4.5 Vorwahl 1


weiter bei 7.8.6.5

7.8.4.6 Vorwahl 2

weiter bei 7.8.6.8

7.8.5 Tacho/Frequenzzähler

7.8.5.1 Hauptmenü für die Signal- und Steuereingänge



Hauptmenü zum Programmieren der Signal- und Steuereingänge

Eingangspolarität



PnP: nach Plus schaltend für alle Eingänge gemeinsam



nPn: nach 0V schaltend für alle Eingänge gemeinsam

Filter für die Signaleingänge Inp A und Inp B



maximale Zählfrequenz




auf ca. 30 Hz bedämpft (zur Ansteuerung mit mechanischen Kontakten)

Eingangsart Frequenzmessung



Einfache Frequenzmessung
Inp A: Frequenzeingang
Inp B: ohne Funktion



Differenzmessung [A – B]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B

InPut
RAdd b

Summenmessung [A + B]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B

InPut
QuRd

**Frequenzmessung mit
Richtungserkennung [Quad]**
Inp A: Frequenzeingang 0°
Inp B: Frequenzeingang 90°

InPut
R / b

Ratiomessung [A / B]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B

InPut
R%ab

**Prozentuale Differenzmessung
[(A-B) / A in %]**
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B

Benutzereingang

ppPI
LRech

Anzeige wird beim Aktivieren des MPI-Eingangs „eingefroren“ und bleibt solange „eingefroren“ bis der MPI-Eingang deaktiviert wird.
Intern arbeitet der Frequenzzähler weiter (Anzeigespeicher)

ppPI
tERch

Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird die aktuelle Frequenz für die gerade angewählte Vorwahl als neuen Vorwahlwert übernommen.
Siehe auch 7.9

Verriegelungseingang

LocI nP
PrOg

Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Programmierung gesperrt.

LocI nP
PrESEt

Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Einstellung der Vorwahlwerte gesperrt.

LocI nP
PrGPrE

Beim Aktivieren des Lock-Eingangs sind die Einstellung der Vorwahlwerte und die Programmierung gesperrt.

7.8.5.2 Hauptmenü zur Konfiguration

ConFIg

Hauptmenü zur Anpassung der Eingangsfrequenz und Anzeige

Multiplikationsfaktor

FrActOr
0.10000

Multiplikationsfaktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar.
Die Einstellung 00.0000 wird nicht übernommen

Divisionsfaktor

diViSiOn
0.10000

Divisionsfaktor von 01.0000 bis 99.9999 einstellbar.
Die Einstellung <0.10000 wird nicht übernommen

Anzeigemode

tPnode
SEc - 1

Umrechnung und Anzeige der Frequenz / Geschwindigkeit in 1/s

tPnode
PrMin

Umrechnung und Anzeige der Frequenz / Geschwindigkeit in 1/min

Dezimalpunkteinstellung

dP
0

Dezimalpunkt
(legt die Auflösung fest)
0 keine Dezimalstelle
0.0 1 Dezimalstelle
0.00 2 Dezimalstellen
0.000 3 Dezimalstellen

Gleitende Mittelwertbildung

Avg
oFF

Gleitende Mittelwertbildung aus
AVG 2 über 2 Messungen
AVG 5 über 5 Messungen
AVG 10 über 10 Messungen
AVG 20 über 20 Messungen

Anlaufverzögerung

StArt
00.0

Anlaufverzögerung
von 00.0 bis 99.9 s einstellbar
Beim Start einer Messung werden Messergebnisse innerhalb dieser Zeit unterdrückt

Wartezeit


WaRtE
00.1

Wartezeit
von 00.1 bis 99.9 s einstellbar
Dieser Wert gibt an, wie lange nach der letzten gültigen Flanke gewartet werden soll, bis in der Anzeige Null angezeigt wird.

Anzeigefarbe (bei Gerät 6.92x.x1x3.xx0)

Color
rEd

Anzeigefarbe
obere Zeile rot
untere Zeile rot



Anzeigefarbe
obere Zeile rot
untere Zeile grün

Ausgangsoperationen) zurückgesetzt und wieder gestartet. Bei addierenden Ausgangsoperationen wird bei Erreichen der Vorwahl 2, bei subtrahierenden Ausgangsoperationen bei Erreichen von Null die Zeitmessung gestoppt. Ein RESET während der Zeitzählung stoppt diese ebenfalls. Inp A und Inp B ohne Funktion.

7.8.5.3 Vorwahl 1


weiter bei 7.8.6.5

7.8.5.4 Vorwahl 2

weiter bei 7.8.6.6

7.8.6 Zeitzähler

7.8.6.1 Hauptmenü für die Signal- und Steuereingänge



Hauptmenü zum Programmieren der Signal- und Steuereingänge

Eingangspolarität



PnP: nach Plus schaltend für alle Eingänge gemeinsam



nPn: nach 0 V schaltend für alle Eingänge gemeinsam

Filter für die Signaleingänge Inp A und Inp B




bei elektronischer Ansteuerung der Signaleingänge




bei mechanischer Ansteuerung der Signaleingänge (zur Ansteuerung mit mechanischen Kontakten)

Eingangsart Zeitmessung



Start: Flanke an Inp A
Stop: Flanke an Inp B



Start: 1. Flanke an Inp B
Stop: 2. Flanke an Inp B

Zeitzählung kann nur über den Gate-Eingang gesteuert werden
Inp A und Inp B ohne Funktion



Der Zeitzähler wird durch ein RESET (auf Null bei addierenden Ausgangsoperationen, auf Vorwahl 2 bei subtrahierenden

Gatesteuerung für Zeitmessung



Zeitzählung erfolgt, wenn Gate-Eingang nicht aktiv ist.

Benutzereingang



Anzeige wird beim Aktivieren des MPI-Eingangs „eingefroren“ und bleibt solange „eingefroren“ bis der MPI-Eingang deaktiviert wird. Intern zählt der Zeit-Vorwählezähler weiter (Anzeigespeicher).




Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der aktuelle Zählerstand für die gerade angewählte Vorwahl als neuen Vorwahlwert übernommen. Siehe auch 7.9




Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der Zeit-Vorwählezähler auf den Wert vom Parameter SETPt gesetzt. Siehe auch 7.10


Verriegelungseingang



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Programmierung gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Einstellung der Vorwahlwerte gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingang sind die Einstellung der Vorwahlwerte und die Programmierung gesperrt.

7.8.6.2 Hauptmenü für Ausgangsoperationen

Mode

Festlegung der
Ausgangsoperation

Mode
Rdd

Addierende Zählung
Ausgänge aktiv bei Zählerstand
≥ Vorwahlwert
Reset auf Null

Mode
Sub

Subtrahierende Zählung
Ausgang 1 aktiv bei Zählerstand
≤ Vorwahlwert 1
Ausgang 2 aktiv bei Zählerstand
≤ 0
Reset auf Vorwahlwert 2

Mode
AddrR

**Addierende Zählung mit
automatischem Reset**
Ausgang 1 aktiv bei Zählerstand
≥ Vorwahlwert 1
Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
bei Zählerstand = Vorwahlwert 2
Automatischer Reset auf Null bei
Zählerstand = Vorwahlwert 2
Reset auf Null

Mode
SubRr

**Subtrahierende Zählung mit
automatischem Reset**
Ausgang 1 aktiv bei Zählerstand
≤ Vorwahlwert 1
Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
bei Zählerstand = 0
Automatischer Reset auf Vorwahl
2 bei Zählerstand = 0
Reset auf Vorwahlwert 2

Mode
RdbrRt

**Addierende Zählung mit
automatischem Reset und
Batchzähler**
Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
bei Hauptzähler = Vorwahlwert 2
Automatischer Reset auf Null bei
Hauptzähler = Vorwahlwert 2
Batchzähler zählt die Anzahl der
automatischen Wiederholungen
von Vorwahl 2
Ausgang 1 aktiv bei Batchzähler
≥ Vorwahl 1
Manueller Reset setzt beide
Zähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur
Hauptzähler auf Null

Mode
SubbrRt

**Subtrahierende Zählung mit
automatischem Reset und
Batchzähler**
Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
bei Hauptzähler = Null
Automatischer Reset auf
Vorwahlwert 2 bei Hauptzähler =
Null

Batchzähler zählt die Anzahl der
automatischen Wiederholungen
von Vorwahl 2
Ausgang 1 aktiv bei Batchzähler
≥ Vorwahl

Manueller Reset setzt
Hauptzähler auf Vorwahlwert 2,
und den Batchzähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur
Hauptzähler auf Vorwahlwert 2

Mode
Addtot

**Addierende Zählung mit
automatischem Reset und
Gesamtsummenzähler**

Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
bei Hauptzähler = Vorwahlwert 2
Automatischer Reset auf Null bei
Hauptzähler = Vorwahlwert 2
Gesamtsummenzähler zählt alle
Zählimpulse vom Hauptzähler
Ausgang 1 aktiv bei
Gesamtsummenzähler
≥ Vorwahlwert 1
Manueller Reset setzt beide
Zähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur
Hauptzähler auf Null

Mode
Subtot

**Subtrahierende Zählung mit
automatischem Reset und
Gesamtsummenzähler**

Ausgang 2 (Wischsignal) aktiv
bei Hauptzähler = Null
Automatischer Reset auf
Vorwahlwert 2 bei Hauptzähler =
Null
Gesamtsummenzähler zählt (sub
von Vorwahlwert 1) alle
Zählimpulse vom Hauptzähler
Ausgang 1 aktiv bei
Gesamtsummenzähler ≤ Null
Manueller Reset setzt beide
Zähler auf die Vorwahlwerte
Elektrischer Reset setzt nur
Hauptzähler auf Vorwahlwert 2

Mode
trRt

Schleppvorwahlbetrieb
Vorwahl 1 wird bei Veränderung
des Vorwahlwerts 2 automatisch
nachgezogen
Reset auf Null.
Vorwahl 1 relativ zu Vorwahl 2
(siehe auch unter 17. Ausgangs-
operationen)

Mode
tr_Rr

**Schleppvorwahlbetrieb mit
automatischem Reset**
Vorwahl 1 wird bei Veränderung
des Vorwahlwerts 2 automatisch
nachgezogen
Automatischer Reset auf Null bei
Hauptzähler = Vorwahlwert 2.

Vorwahl 1 relativ zu Vorwahl 2
(siehe auch unter 17. Ausgangsoperationen)

7.8.6.3 Hauptmenü zur Konfiguration

ConFiG

Parameter-Menü zum Anpassung der Zeitbereiche und Anzeige

Zeiteinheit

Elⁿode_{sec}

Zeiteinheit Sekunden
Dezimalpunkteinstellung bestimmt die Auflösung

Elⁿode_{min}

Zeiteinheit Minuten
Dezimalpunkteinstellung bestimmt die Auflösung

Elⁿode_{hour}

Zeiteinheit Stunden
Dezimalpunkteinstellung bestimmt die Auflösung

Elⁿode_{hrMiN.s}

Zeiteinheit Std. Min. s

Dezimalpunkteinstellung (Auflösung)

dP

Dezimalpunkt
(legt die Auflösung fest)
0 keine Dezimalstelle
0.0 1 Dezimalstelle
0.00 2 Dezimalstellen
0.000 3 Dezimalstellen

Setzwert

SetPt₀₀₀₀₀₀

Setzwert von 000000 bis 999999
einstellbar
Der zuvor programmierte
Dezimalpunkt wird angezeigt

Anzeigefarbe (bei 6.92x.x1x3.xx0)

Color_{rEd}

Anzeigefarbe
obere Zeile rot
untere Zeile rot

Color_{rEdgrn}

Anzeigefarbe
obere Zeile rot
untere Zeile grün

7.8.6.4 Hauptmenü für Rücksetzmode

rE5nrd

Einstellung des Rücksetzmodes

**rE5nrd
rRnEL**

manuelle Rückstellung (mit roter Taste) und elektrische Rückstellung (Reset-Eingang)

**rE5nrd
no rES**

keine Rückstellung möglich (rote Taste und Reset-Eingang gesperrt)

**rE5nrd
EL rES**

nur elektrische Rückstellung möglich (Reset-Eingang)

**rE5nrd
rRnrE**

nur manuelle Rückstellung möglich (rote Taste)

7.8.6.5 Hauptmenü für Vorwahl 1

PrE5₁

Hauptmenü zum Ein-/Ausschalten der Vorwahl 1

PrE5_{1_{on}}

Vorwahl 1 ein

PrE5_{1_{off}}

Vorwahl 1 aus und ohne Funktion

Pr.Outlet_{1_{--f--}}

add. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \geq Vorwahl 1 aktiv
sub. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \leq Vorwahl 1 aktiv

Pr.Outlet_{1_{--?--}}

add. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \geq Vorwahl 1 passiv

sub. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \leq Vorwahl 1 passiv

Pr.Outlet_{1_{--f?--}}

add. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \geq Vorwahl 1 aktiv. (Aktivierung nur in positiver Richtung)

sub. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \leq Vorwahl 1 aktiv (Aktivierung nur in negativer Richtung)

Pr.Outlet_{1_{--lj--}}

add. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang 1, wird bei Zählerstand \geq Vorwahl 1 passiv. (Deaktivierung nur in

Prüfet 1
-R--R-

positive Richtung)
 sub. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang 1, wird
 bei Zählerstand \leq Vorwahl 1
 passiv. (Deaktivierung nur in
 negativer Richtung).

add. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang1, wird
 bei positiver Richtung und
 Zählerstand \geq Vorwahl 1 aktiv
 und anschließend bei negativer
 Richtung und Zählerstand \leq
 Vorwahl 1 aktiv

sub. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang 1, wird
 bei negativer Richtung und
 Zählerstand \leq Vorwahl 1 aktiv
 und anschließend bei positiver
 Richtung und Zählerstand \geq
 Vorwahl 1 aktiv

Prüfet 1
-U-U-

add. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang1, wird
 bei positiver Richtung und
 Zählerstand \geq Vorwahl 1 passiv
 und anschließend bei negativer
 Richtung und Zählerstand \leq
 Vorwahl 1 passiv

sub. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang 1, wird
 bei negativer Richtung und
 Zählerstand \leq Vorwahl 1 passiv
 und anschließend bei positiver
 Richtung und Zählerstand \geq
 Vorwahl 1 passiv

Prüfet 1
0001

Dauer des Wischsignals von
 Ausgang 1, einstellbar von 00.01
 bis 99.99 s.
 Wischsignal wird nachgetriggert

7.8.6.6 Hauptmenü für Vorwahl 2

Prüfet 2
-U-U-

add. Ausgangsoperationen:
 Dauersignal am Ausgang2, wird
 bei Zählerstand \geq Vorwahl 2
 aktiv

sub. Ausgangsoperationen:
 Dauersignal am Ausgang 2, wird
 bei Zählerstand \leq Null aktiv

Prüfet 2
-U-U-

add. Ausgangsoperationen:
 Dauersignal am Ausgang2, wird
 bei Zählerstand \geq Vorwahl 2
 passiv

sub. Ausgangsoperationen:
 Dauersignal am Ausgang 2, wird
 bei Zählerstand \leq Null passiv

Prüfet 2
-U-U-

add. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang2, wird
 bei Zählerstand \geq Vorwahl 2 aktiv
 (Aktivierung nur in positiver
 Richtung).

sub. Ausgangsoperationen:
 Dauersignal am Ausgang 2, wird
 bei Zählerstand \leq Null aktiv
 (Aktivierung nur in negative
 Richtung)

Prüfet 2
LJ

add. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang2, wird
 bei Zählerstand \geq Vorwahl 2
 passiv (Deaktivierung nur in
 positive Richtung)

sub. Ausgangsoperationen:
 Dauersignal am Ausgang 2, wird
 bei Zählerstand \leq Null passiv
 (Deaktivierung nur in negative
 Richtung).

Prüfet 2
-R--R-

add. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang2, wird
 bei positiver Richtung und
 Zählerstand \geq Vorwahl 2 aktiv
 und anschließend bei negativer
 Richtung und Zählerstand \leq
 Vorwahl 2 aktiv

sub. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang 2, wird
 bei negativer Richtung und
 Zählerstand \leq Null aktiv und
 anschließend bei positiver
 Richtung und Zählerstand \geq Null
 aktiv

Prüfet 2
-U-U-

add. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang2, wird
 bei positiver Richtung und
 Zählerstand \geq Vorwahl 2 passiv
 und anschließend bei negativer
 Richtung und Zählerstand \leq
 Vorwahl 2 passiv

sub. Ausgangsoperationen:
 Wischsignal am Ausgang 2, wird
 bei negativer Richtung und
 Zählerstand \leq Null passiv und
 anschließend bei positiver
 Richtung und Zählerstand \geq Null
 passiv

Prüfet 2
0001

Dauer des Wischsignals von
 Ausgang 2, einstellbar von 00.01
 bis 99.99 s.
 Wischsignal wird nachgetriggert.



Aktiv:
Relais bzw. Optokoppler werden bei Erreichen des Vorwahlwerts angesteuert.

Passiv:
Relais wird bei Erreichen des Vorwahlwert spannungslos bzw. der Optokoppler gesperrt.

7.9 Vorwahleinstellung

7.9.1 Einstellung über Dekadentaster

Im Betriebsmode wird in der unteren Zeile immer Preset 2 angezeigt. Ausnahme sind die Ausgangsoperationen AddBat, SubBat,AddTot und SubTot.



Prog/Mode-Taste betätigen bis die zu ändernde Vorwahl **PR1** oder **PR2** angezeigt wird.



Beliebige Dekadentaste betätigen



⇒ Anzeige schaltet in den Editiermodus

Mit Dekadentasten gewünschten Vorwahlwert einstellen



Prog/Mode-Taste betätigen um den Wert zu bestätigen und zu speichern



⇒ Anzeige schaltet in den Editiermodus der nächsten Vorwahl **PR2** oder **PR1**




Ca. 3 s nach dem letzten Betätigen der Dekadentasten oder durch Betätigen der Reset-Taste wird der neue Vorwahlwert übernommen und in den Betriebsmode zurück geschaltet.

7.9.2 Einstellung mit Teach-Funktion



MPI-Eingang auf **tEACH** programmieren



Im Betriebsmode mit der Prog/Mode-Taste die zu ändernde Vorwahl auswählen

MPI-Eingang (NPN oder PNP-Eingangslogik) kurzzeitig aktivieren

⇒ der aktuelle Zählerstand wird als neuer Vorwahlwert übernommen

Der Vorwahlwert kann anschließend weiter mit den Dekadentaster geändert werden

7.9.3 Einstellung bei Schleppvorwahl

Bei programmiertter Schleppvorwahl kann der Wert für Vorwahl 2 über die Dekadenschalter oder über die Teach-Funktion eingestellt werden.

Für Vorwahl 1 muss der Wert weiterhin über die Dekadenschalter eingestellt werden. Hier ist die Teach-Funktion ausgeschaltet.

7.10 Setz-Funktion

Impulszähler und Zeitzähler können über die Setzfunktion auf einen Wert voreingestellt werden.



MPI-Eingang auf **SET** programmieren



Menüpunkt **SEtPt** auf gewünschten Wert einstellen


MPI-Eingang (NPN oder PNP-Eingangslogik) kurzzeitig aktivieren

⇒ Impulszähler bzw. Zeitzähler wird bei add. Ausgangsoperationen auf den Wert von **SEtPt** voreingestellt, bei sub. Ausgangsoperationen auf die Summe von Vorwahl 2 und den Wert von **SEtPt**.

8 Fehlermeldung

Err 1	Setzwert außerhalb des erlaubten Bereichs
-------	---

9 Anschlussbelegung

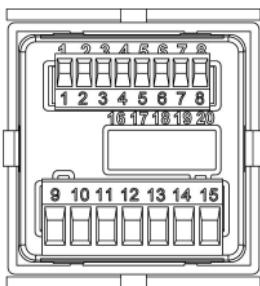

9.2.2 Ausführung mit Optokoppler

Nr	Benennung	Funktion
9	Collector 1	Ausgang 1
10	Emitter1	
11	Emitter 2	
12	nicht belegt	Ausgang 2
13	Collector 2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ AC: 24 VAC N~ DC: 10..30 VDC	Spannungsversorgung
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ AC: 24 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Spannungsversorgung

9.1 Signal- und Steuereingänge

Nr	Benennung	Funktion
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: UB durchgeschleift	Sensorversorgungs-Spannung
2	GND (0 VDC)	Gemeinsamer Anschluss Signal- und Steuereingänge
3	INP A	Signaleingang A
4	INP B	Signaleingang B
5	RESET	Rücksetzeingang
6	LOCK	Tastaturverriegelung
7	GATE	Toreingang
8	MPI	Benutzereingang

9.2 Spannungsversorgung und Ausgänge

9.2.1 Ausführung mit Relais

Nr	Benennung	Funktion
9	Relaiskontakt C.1	
10	Relaiskontakt N.O.1	Ausgang 1
11	Relaiskontakt C.2	
12	Relaiskontakt N.O.2	Ausgang 2
13	Relaiskontakt N.C.2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ DC: 10..30 VDC	Spannungsversorgung
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ DC: GND (0 VDC)	Spannungsversorgung

10 Technische Daten

10.1 Allgemeine Daten

Anzeige	LCD positiv oder negativ, hinterleuchtet	
Ziffernhöhe	2 x 6-stellig	
obere Zeile	9 mm	
untere Zeile	7 mm	
Sonderzeichen	2 mm	
Übersteuerung/ Untersteuerung	Blinken, 1 s	
Zähler verliert bis 1 Dekade		
keine Impulse		
Datensicherung	> 10 Jahre, EEPROM	
Bedienung	8 Tasten	

10.2 Impulszähler

Zählfrequenz max. 55 kHz (siehe unter 13. Frequenzen typ.)

Ansprechzeit der Ausgänge:

Relais	Add;Sub;Trail bei automatischer Wiederholung A/B ; (A-B)/A	< 13 ms < 13 ms < 34 ms
Optokoppler	Add/Sub/Trail bei automatischer Wiederholung A/B ; (A-B)/A	< 1 ms < 1 ms < 23 ms

10.3 Tacho/Frequenzzähler

Frequenzbereich 0,01 Hz bis 65 kHz (siehe unter 13. Frequenzen typ.)
Bei Frequenzen < 10 Hz muss die Wait-Time entsprechend vergrößert werden um eine Anzeige zu erhalten

Messprinzip ≤ 76.3 Hz Periodendauer
> 76.3 Hz Torzeit
Torzeit ca. 13,1 ms

Messfehler	< 0,1% je Kanal
Ansprechzeit der Ausgänge:	
1-Kanal-Betrieb	< 100 ms @ 40 kHz
	< 350 ms @ 65 kHz

10.4 Zeitzähler

Sekunden	0.001 s ... 999 999 s
Minuten	0.001 min ... 999 999 min
Stunden	0.001 h ... 999 999 h
h:min:s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
kleinste messbare Zeit	500µs
Messfehler	< 50 ppm
Ansprechzeit der Ausgänge:	
Relais	< 13 ms
Optokoppler	< 1 ms

10.5 Signal- und Steuereingänge

SELV Kreise, Reinforced / doppelte Isolierung	
Polarität:	programmierbar NPN/PNP für alle Eingänge gemeinsam
Eingangswiderstand	5 kΩ
Impulsform	beliebig
Schaltpegel bei AC-Versorgung:	
HTL-Pegel	Low: 0 ... 4 VDC High: 12 ... 30 VDC
4-30 V Pegel	Low: 0 ... 2 VDC High: 3,5 ... 30 VDC
Schaltpegel bei DC-Versorgung:	
HTL-Pegel	Low: 0 ... 0,2 x UB High: 0,6 x UB ... 30 VDC
4-30 V Pegel	Low: 0 ... 2 VDC High: 3,5 ... 30 VDC
Mindestimpulsdauer des Reseteingangs:	1 ms
Mindestimpulsdauer der Steuereingänge:	10 ms

10.6 Ausgänge

Ausgang 1

Relais mit Schließkontakt	
Vorgeschriebene Absicherung:	3A
programmierbar als Öffner oder Schließer	
Schaltspannung	max. 250 VAC/ 110 VDC
Schaltstrom	max. 3 A AC/ A DC
	min. 30 mA DC
Schaltleistung	max. 750 VA / 90 W

 Die Maximalen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden!

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	2x10 ⁷
Anzahl der Schaltspiele bei 3 A/ 250 V AC	1x10 ⁵
Anzahl der Schaltspiele bei 3 A/ 30 V DC	1x10 ⁵

oder NPN-Optokoppler

Schaltleistung 30 VDC/10 mA

U _{CESAT} bei IC = 10 mA:	max. 2,0 V
U _{CESAT} bei IC = 5 mA:	max. 0,4 V

Ausgang 2

Relais mit Wechselkontakt	
Vorgeschriebene Absicherung:	3A
Schaltspannung	max. 250 VAC/ 150 VDC
Schaltstrom	max. 3 A AC/ A DC
	min. 30 mA DC
Schaltleistung	max. 750 VA / 90 W

 Die Maximalen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden!

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	20x10 ⁶
Anzahl der Schaltspiele bei 3 A/250 V AC	5x10 ⁴
Anzahl der Schaltspiele bei 3 A/30 V DC	5x10 ⁴

oder NPN-Optokoppler	
Schaltleistung	30 V DC/10 mA
U _{CESAT} bei IC = 10 mA:	max. 2,0 V
U _{CESAT} bei IC = 5 mA:	max. 0,4 V

10.7 Spannungsversorgung

AC-Versorgung:	100 ... 240 V AC / max. 15 VA
	50/ 60 Hz, Toleranz ± 10%
	Absicherung extern: T 0,1 A
	24 VAC +/- 10% / max. 6 VA
	50 / 60 Hz
	Absicherung extern: T0,315 A
DC-Versorgung:	10 ... 30 V DC/ max. 5 W
	mit Verpolschutz,
	SELV, CLASS II (Limited Power Source)
	Absicherung extern T 0,2 A

10.8 Sensorversorgungsspannung

(Spannungsausgang für externe Sensoren)	
SELV Kreise, Reinforced / doppelte Isolierung	
bei AC-Versorgung:	24 V DC ±15%, 80 mA
bei DC-Versorgung:	max. 80 mA, angeschlossene Spannungsversorgung ist durchverbunden

10.9 Klimatische Bedingungen

Betriebstemperatur:	-20°C ... +65°C
Lagertemperatur:	-25°C ... +75°C
Luftfeuchtigkeit: r.F.	93% bei +40°C, nicht betauend
Höhe:	bis 2000 m

10.10 EMV

Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
	mit geschirmten Signal- und Steuerleitungen
Störaussendung:	EN 55011 Klasse B

10.11 Gerätesicherheit

Auslegung nach: EN 61010-1,
EN 61010-2-201
Schutzklasse: Schutzklasse 2 (frontseitig)

	nur die Frontseite ist Bedienerberührbar eingestuft.
--	--

Einsatzgebiet: Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II
Isolation:
Front: Doppelte Isolierung,
Rückseite: Basisisolierung,
Signaleingänge und
Sensorversorgung: SELV

10.12 Mechanische Daten

Gehäuse: Schalttafelausbaugehäuse
nach DIN 43 700, RAL 7021
Abmessungen: 48 x 48 x 91 mm
Schalttafelausschnitt 45^{+0,6} x 45^{+0,6} mm
Einbautiefe: ca. 107 mm inkl. Klemmen
Gewicht: ca. 125 g
Schutzzart: IP65 (frontseitig), nur Gerät
Gehäusematerial: Polycarbonat UL94 V-2
Vibrationsfestigkeit 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
(EN 60068-2-6): 30 min in jede Richtung

Schockfestigkeit:
EN 60068-2-27 100G / 2 ms / XYZ
3 mal in jede Richtung
EN 60068-2-29 10G / 6 ms / XYZ
2000 mal in jede Richtung

10.13 Anschlüsse


Spannungsversorgung und Ausgänge:
Steckbare Schraubklemme, 7-polig, RM5,08
Aderquerschnitt, max. 2,5 mm²

Signal- und Steuereingänge:
Steckbare Schraubklemme, 8-polig, RM 3,81
Aderquerschnitt, max. 1,5 mm²

11 Lieferumfang

Vorwahlzähler
Spannbügel
Bedienungsanleitung

12 Bestellschlüssel

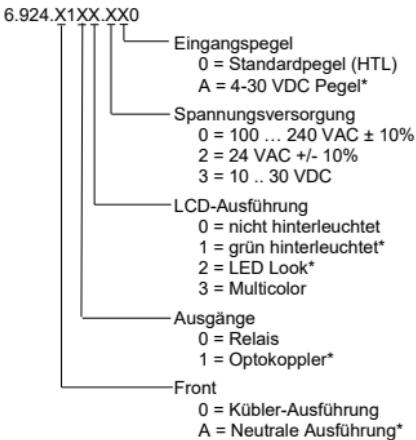

* mit 24 VAC Versorgungsspannung auf Anfrage

13 Frequenzen (typ.)

13.1 Impulszähler

HTL-Pegel	AC-Versorgung	typ. Low	2,5 V
	DC-Versorgung 12V	typ. High	22 V
	DC-Versorgung 24V	typ. Low	2 V
		typ. High	10 V
		typ. Low	2,5 V
		typ. High	22 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		29 kHz	

4-30 V-Pegel

typ. Low 1,0 V
 typ. High 4,0 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		9 kHz	

13.2 Frequenzzähler**HTL-Pegel**

AC-Versorgung	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC-Versorgung 12V	typ. Low	2 V
	typ. High	10 V
DC-Versorgung 24V	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V

4-30 V-Pegel

typ. Low	1,0 V
typ. High	4,0 V

	HTL	5V
A	65 kHz	9 kHz
A - B		
A + B		
A / B	65 kHz	9 kHz
(A-B)/A		
Quad	30 kHz	9 kHz

HINWEIS: Schaltpiegel der Eingänge

Schaltpiegel bei AC-Versorgung:

HTL-Pegel Low: 0 ... 4 VDC
 High: 12 ... 30 VDC

4-30 V-Pegel Low: 0 ... 2VDC
 High: 3,5 ... 30 VDC

Schaltpiegel bei DC-Versorgung:

HTL-Pegel Low: 0 ... 0,2 x UB
 High: 0,6 x UB ... 30 VDC

4-30 V-Pegel Low: 0 ... 2 VDC
 High: 3,5 ... 30 VDC

14 Eingangsarten Impulszählung

Funktion	Diagramm Hinweis: Wenn GATE-Eingang aktiv keine Zählung P = Preset (Vorwahlwert)	PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke														
Cnt.Dir	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P-1</td><td>P-2</td></tr> </table>	0	1	2	1	0	-1	-2	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2	Inp A: Zähleingang Inp B: Zählrichtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
0	1	2	1	0	-1	-2										
P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2										
Up.Dn	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table>	0	1	2	1	0	0	1	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	Inp A: Zähleingang add Inp B: Zähleingang sub Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
0	1	2	1	0	0	1										
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1										
Up.Up	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	6	7	Inp A: Zähleingang 1 add Inp B: Zähleingang 2 add Add: Anzeige 0 --> Vorwahl							
0	1	2	3	4	6	7										
Quad	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td></tr> </table>	0	1	2	3	2	1	0	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	A 90° B Inp A: Zähleingang Zählung an einer Flanke Inp B: Umkehr der Richtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
0	1	2	3	2	1	0										
P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P										
Quad 2	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	3	2	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	A 90° B Inp A: Zähleingang Zählung bei steigender und fallender Flanke Inp B: Umkehr der Richtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
0	1	2	3	4	3	2										
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2										

Funktion	Diagramm Hinweis: Wenn GATE-Eingang aktiv keine Zählung	PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke																										
Quad 4	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>ADD</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>SUB</td><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+5</td><td>P+6</td><td>P+7</td><td>P+6</td><td>P+5</td><td>P+4</td><td>P+3</td></tr> </table>	ADD	0	1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3	SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+5	P+6	P+7	P+6	P+5	P+4	P+3	A 90° B Inp A: Zähleingang Zählung bei steigender und fallender Flanke Inp B: Zähleingang Zählung bei steigender und fallender Flanke, Umkehr der Richtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
ADD	0	1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3																
SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+5	P+6	P+7	P+6	P+5	P+4	P+3																
A / B	<p>INP A</p> <p>Counts A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>INP B</p> <p>Counts B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0,5</td><td>0,33</td><td>0,66</td><td>0,75</td><td>1</td></tr> </table>	0	1	1	1	2	3	4	0	1	2	3	3	4	4	0	1	0,5	0,33	0,66	0,75	1	Inp A: Zähleingang 1 Inp B: Zähleingang 2 Formel: A / B					
0	1	1	1	2	3	4																						
0	1	2	3	3	4	4																						
0	1	0,5	0,33	0,66	0,75	1																						
(A-B)/A	<p>INP A</p> <p>Counts A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>INP B</p> <p>Counts B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0%</td><td>0%</td><td>-100%</td><td>-200%</td><td>-50%</td><td>-33%</td><td>0%</td></tr> </table>	0	1	1	1	2	3	4	0	1	2	3	3	4	4	0%	0%	-100%	-200%	-50%	-33%	0%	Inp A: Zähleingang 1 Inp B: Zähleingang 2 Formel: (A - B)/A x100					
0	1	1	1	2	3	4																						
0	1	2	3	3	4	4																						
0%	0%	-100%	-200%	-50%	-33%	0%																						

15 Eingangsarten Zeitmessung

Funktion	Diagramm																							
InA.InB	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>.....</td> <td>T2</td> </tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>.....</td> <td>P-T2</td> </tr> </table>	0	T2	P	P-T2	<p>PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke</p> <p>Inp A: Start Inp B: Stop Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0</p>																
0	T2																						
P	P-T2																						
InB.InB	<p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>.....</td> <td>T1</td> <td>.....</td> <td>T1+T2</td> </tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>.....</td> <td>P-T1</td> <td>.....</td> <td>P-T1-T2</td> </tr> </table>	0	T1	T1+T2	P	P-T1	P-T1-T2	<p>Inp A: ohne Funktion Inp B: Start/Stop Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0</p>												
0	T1	T1+T2																				
P	P-T1	P-T1-T2																				
FrRrun	<p>GATE</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>.....</td> <td>T1</td> <td>.....</td> <td>T1+T2</td> </tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>.....</td> <td>P-T1</td> <td>.....</td> <td>P-T1-T2</td> </tr> </table>	0	T1	T1+T2	P	P-T1	P-T1-T2	<p>Inp A: ohne Funktion Inp B: ohne Funktion Steuerung der Zeitmessung nur über GATE-Eingang Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0</p>												
0	T1	T1+T2																				
P	P-T1	P-T1-T2																				
Auto	<p>GATE</p> <p>RESET</p> <p>PRESET</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>....</td> <td>T1</td> <td>0</td> <td>....</td> <td>T2</td> <td>....</td> <td>T2+T3</td> <td>0</td> <td>....</td> </tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>P</td> <td>....</td> <td>P-T1</td> <td>P</td> <td>....</td> <td>P-T2</td> <td>....</td> <td>P-T2-T3</td> <td>P</td> <td>....</td> </tr> </table>	0	0	T1	0	T2	T2+T3	0	P	P	P-T1	P	P-T2	P-T2-T3	P	<p>Inp A: ohne Funktion Inp B: ohne Funktion Steuerung der Zeitmessung über RESET (manuell oder elektrisch) Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0</p>
0	0	T1	0	T2	T2+T3	0														
P	P	P-T1	P	P-T2	P-T2-T3	P														

16 Eingangsarten Frequenzzähler

Funktion	Diagramm																			
		PnP: Zählung bei steigender Flanke nPrn: Zählung bei fallender Flanke																		
A	<p>INP A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td></tr> </table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	Inp A: Frequenzeingang Inp B: ohne Funktion						
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x															
0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0															
AsubB	<p>INP A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr> </table> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>$F_{A0} - F_{B0}$</td><td>$F_{A1} - F_{B1}$</td><td>$- F_{B2}$</td></tr> </table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	0	0	F_{A0}	$ F_{A0} - F_{B0} $	$ F_{A1} - F_{B1} $	$- F_{B2}$	Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: $A - B$
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x															
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x															
0	0	F_{A0}	$ F_{A0} - F_{B0} $	$ F_{A1} - F_{B1} $	$- F_{B2}$															
AaddB	<p>INP A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr> </table> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>$F_{A0} + F_{B0}$</td><td>$F_{A1} + F_{B1}$</td><td>F_{B2}</td><td></td></tr> </table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	0	0	$F_{A0} + F_{B0}$	$ F_{A1} + F_{B1} $	F_{B2}		Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: $A + B$
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x															
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x															
0	0	$F_{A0} + F_{B0}$	$ F_{A1} + F_{B1} $	F_{B2}																
Quad	<p>Inp A</p> <p>Inp B</p> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>$- F_{A3}$</td><td>$- F_{A4}$</td></tr> </table>	0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	$- F_{A3}$	$- F_{A4}$	A 90° B Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Umkehr der Richtung											
0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	$- F_{A3}$	$- F_{A4}$														
A / B	<p>INP A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr> </table> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}/F_{B0}</td><td>F_{A1}/F_{B1}</td><td>0</td></tr> </table>	0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	0	0	0	F_{A0}/F_{B0}	F_{A1}/F_{B1}	0	Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: A / B
0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x															
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x															
0	0	0	F_{A0}/F_{B0}	F_{A1}/F_{B1}	0															
(A-B)/A	<p>INP A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr> </table> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>100%</td><td>$F_{A0} - F_{B0}$</td><td>$F_{A1} - F_{B1}$</td><td>0</td></tr> </table>	0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	0	0	100%	$ F_{A0} - F_{B0} $	$ F_{A1} - F_{B1} $	0	Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: $(A - B)/A \times 100$
0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x															
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x															
0	0	100%	$ F_{A0} - F_{B0} $	$ F_{A1} - F_{B1} $	0															


17 Ausgangsoperationen

Mode	Diagramm	Mode	Diagramm
	<p>t Nur im Mode und </p>		<p>t Zusätzlich im Mode und </p>
Add	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	Sub	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>
AddAr	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	SubAr	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>
AddBat	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>BATCH</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	SubBat	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>BATCH</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>
AddTot	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>TOTAL</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	SubTot	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>TOTAL</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>


Mode	Diagramm
Trail	<p>The diagram illustrates the timing sequence for Trail mode. It starts with a pulse on the RESET line. The COUNTER signal shows a sawtooth waveform with points labeled n[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5]. Four output lines are shown: OUT P1 Δ+/-PR1, OUT P1 Δ+PR1, OUT P1 Δ-PR1, and OUT P2. The OUT P1 lines have pulse widths labeled 't' at various stages of the counter's rise and fall. The OUT P2 line has a pulse width labeled 't' at the end of the counter's cycle.</p>
TrailAr	<p>The diagram illustrates the timing sequence for TrailAr mode. It starts with a pulse on the RESET line. The COUNTER signal shows a sawtooth waveform with points labeled n[0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0]. The pulse sequence for the output lines OUT P1 Δ+/-PR1, OUT P1 Δ+PR1, OUT P1 Δ-PR1, and OUT P2 is different from Trail mode, with pulse widths labeled 't' at various stages.</p>

18 Maßbilder

Maße in mm [inch]

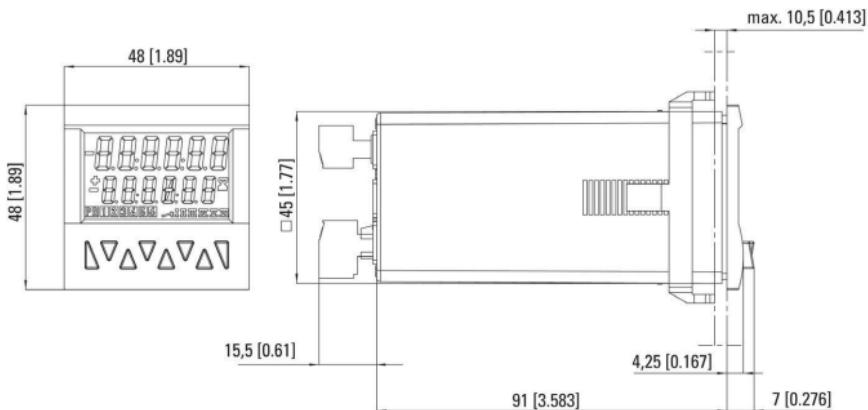

Schalttafelausschnitt

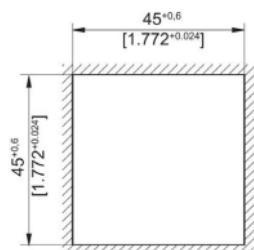

CODIX 924



Electronic Preset Counter

With two presets

Models

- LCD positive
- LCD positive, green backlighting
- LCD negative, red backlighting
- LCD negative, red-green backlighting

Table of Contents

1	Preface	4
2	Safety instructions and Warnings	4
2.1	Use according to the intended purpose	4
2.2	Mounting in a control panel	4
2.3	Electrical Installation	5
2.4	Cleaning and maintenance	5
3	Description	6
4	Display/Operating elements	6
5	Inputs	6
5.1	INP A, INP B	6
5.2	RESET	6
5.3	GATE	6
5.4	LOCK INPUT	6
5.5	MPI	6
6	Outputs	7
6.1	Output 1	7
6.2	Output 2	7
6.3	Active Outputs	7
7	Programming	7
7.1	Entering the programming	7
7.2	Choice of main menus	7
7.3	Entering a Submenu	7
7.4	Selecting the menu items	7
7.5	Setting the menu items	7
7.6	Accepting the setting	7
7.7	Ending the programming	7
7.8	Programming Menu	8
7.8.1	Default parameters	8
7.8.2	Table: Parameter Sets	8
7.8.3	Setting the Basic Function	8
7.8.4	Pulse Counter	9
7.8.5	Tacho/Frequency meter	11
7.8.6	Timer	13
7.9	Setting the presets	17
7.9.1	Setting via Decade Keys	17
7.9.2	Setting with Teach-In Function	17
7.9.3	Setting the tracking presets (trail)	17
7.10	Set Function	17
8	Error message	17
9	Connections	18
9.1	Signal and Control Inputs	18
9.2	Supply voltage and Outputs	18
9.2.1	Version with relays	18
9.2.2	Version with Optocouplers	18
10	Technical Data	18
10.1	General Data	18
10.2	Pulse counter	18
10.3	Tacho/Frequency meter	18
10.4	Timer	19
10.5	Signal and Control inputs	19
10.6	Outputs	19
10.7	Supply voltage	19

10.8 Sensor supply voltage	19
10.9 Climatic Conditions	19
10.10 EMC	19
10.11 Device safety	20
10.12 Mechanical Data	20
10.13 Connections	20
11 Scope of Delivery	20
12 Ordering codes	20
13 Frequencies (typical)	20
13.1 Pulse counter	20
13.2 Frequency meter	21
14 Input modes: Pulse counting	22
15 Input modes: Timing	24
16 Input modes: Frequency meter	25
17 Output operations	26
18 Dimensional Drawings	28

1 Preface



Please read this instruction manual entirely and carefully before installation and start-up. Please observe all warnings and advice, both for your own safety and for general plant safety. If the device is not used in accordance with this instruction manual, then the intended protection can be impaired.

2 Safety instructions and Warnings



Please use the device only if its technical condition is perfect. It should be used only for its intended purpose. Please bear in mind safety aspects and potential dangers and adhere to the operating instructions at all times. Defective or damaged devices should be disconnected from the mains immediately and taken out of operation. The device shall not be opened. Use the repair service of the manufacturer. Only connect the device to the electricity networks provided to that purpose.

The safety of the system in which the device is integrated is the responsibility of the installer.

Disconnect all electricity networks prior to any installation or maintenance work.

Use exclusively cables approved in your country and designed for your temperature and power ranges.

Installation and service work shall be carried out exclusively by qualified personnel.

The device must compulsorily be protected with approved external fuses. The value of these fuses can be found in the technical information.



This symbol is used on the device to remind of the existence of dangers, which are referred to in this manual.

2.1 Use according to the intended purpose

The preset counter detects and measures pulses, times and frequencies up to max. 60 kHz and offers a wide variety of different operating modes. At the same time, the preset counter processes programmed presets. Use for any purpose over and beyond this will be deemed as not in accordance with its intended purpose and thus not complying with the requirements.

The application area for this device lies in industrial processes and controls, in the fields of manufacturing lines for the metal, wood, plastics, paper, glass, textile and other like industries. Overvoltages at the terminals of the device must be kept within the limits of Over-voltage Category II. The device must only be operated when mounted in a panel in the correct way and in accordance with the section "Technical Data".

The device is not suitable for use in hazardous areas and for areas excluded in EN 61010 Part 1. If the device is used to monitor machines or processes in which, in the event of a failure of the device or an error made by the operator, there might be the risk of damaging the machine or causing an accident to the operators, it is your responsibility to take the appropriate safety measures.

The device has been designed for indoor operation. It may nevertheless be used outdoors, provided the technical data is adhered to. In this case, take care to provide suitable UV protection.

2.2 Mounting in a control panel



CAUTION

Mount the device away from heat sources and avoid direct contact with corrosive liquids, hot steam or similar.

Provide a free space of 10 mm all around the device for its ventilation.

The device should be mounted so that the terminals are out of the reach of the operator and cannot be touched by him. When mounting the device, consider the fact that only the front side is classified as accessible for the operator.

Mounting instructions

1. Remove the mounting clip from the device.
2. Insert the device from the front into the panel cut-out, ensuring the front-panel gasket is correctly seated.
3. Slide the fixing clip from the rear onto the housing, until the spring clamps are under tension and the upper and lower latching lugs have snapped into place.

Note: *In case of proper installation, IP65 can be reached on the front side.*

2.3 Electrical Installation



DANGER

The device must be disconnected from any power supply prior to any installation or maintenance work. Make sure that no more voltages LIABLE TO CAUSE AN ELECTROCUPTION are present.

AC-powered devices must only be connected to the low-voltage network via a switch or circuit breaker installed close to the device and marked as their disconnecting device.

Installation or maintenance work must only be carried out by qualified personnel and in compliance with the applicable national and international standards.

Take care to separate all extra-low voltages entering or exiting the device from hazardous electrical conductors by means of a double or reinforced insulation (SELV circuits).



DANGER

The device must be protected externally for its proper operation. Information about the prescribed fuses can be found in the technical information.

The relay outputs are not protected internally in the device. Without suitable protection of the relay outputs, undesired heat development or even fire may occur. The relay outputs must be protected externally by the manufacturer of the plant. It must also be made sure that, even in case of a malfunction, the values stated in the technical data are under no circumstances exceeded.

- During installation, make sure that the supply voltage and the wiring of the output contacts are both fed from the same mains phase, in order not to exceed the maximum permitted voltage of 250 V.
- The cables and their insulation must be designed for the planned temperature and voltage ranges. Regarding the type of the cables, adhere to the applicable standards of the country and of the plant. The cross sections allowed for the screw terminals can be found in the technical data.
- Before starting the device, check the cables for proper wiring and tightening. The screws of

unused screw terminals must be screwed to the stop, so that they cannot loosen and get lost.

- The device has been designed for overvoltage category II. If higher transient voltages cannot be excluded, additional protection measures must be taken in order to limit the overvoltage to the values of CAT II.

Advice on noise immunity

All connections are protected against external sources of interference. The installation location should be chosen so that inductive or capacitive interference does not affect the device or its connecting lines! Interference (e.g. from switch-mode power supplies, motors, clocked controllers or contactors) can be reduced by means of appropriate cable routing and wiring.

Measures to be taken:

- Use only shielded cable and control lines. Connect shield at both ends. The conductor cross-section of the cables should be a minimum of 0.14 mm².
- The shield connection to the equipotential bonding should be as short as possible and with a contact area as large as possible (low-impedance).
- Only connect the shields to the control panel, if the latter is also earthed.
- Install the device as far away as possible from noise-containing cables.
- Avoid routing signal or control cables parallel to power lines.

2.4 Cleaning and maintenance

The front side of the unit should only be cleaned using a soft damp (water!) cloth. Cleaning of the embedded rear side is not planned and is the responsibility of the service personnel or of the installer.

In normal operation, this device is maintenance-free. Should the device nevertheless not operate properly, it must be sent back to the manufacturer or to the supplier. Opening and repairing the device by the user is not allowed and can adversely affect the original protection level.

3 Description

6-digit multifunction LCD display

Easy-to-read 2-line LCD-display with annunciators for both the displayed preset and the status of the two outputs

Simultaneous display of the actual value and of the presets or auxiliary counters

Versions with/without backlit display

Add./Sub. Preset counter with two presets

Relay or optocoupler outputs

Easy-to-program

Simple preset entry via the front keys or via the Teach-In function

Step or tracking preset

Pulse, frequency, time or batch counter

Preset counter, Batch counter or Total counter (cumulative count)

Set function for pulse and time counter

Multiplication and division factor (00.0001 ... 99.9999) for pulse counter and frequency meter

Averaging and start delay for frequency meter

Input modes:

Pulse counter: cnt.dir, up.dn, up.up, quad, quad2, quad4, A/B, (A-B)/Ax100%

Frequency meter: A, A - B, A + B, quad, A/B, (A-B)/Ax100%

Timer: FrErun, Auto, InpA.InpB, InpB.InpB

Output operations:

Add, Sub, AddAr, SubAr, AddBat, SubBat, AddTot, SubTot, Trail, TrailAr


4-stage RESET-Mode

3-stage keypad locking (Lock)

MPI input for Display Latch, Teach-In function or Set function

Supply voltage 100 ... 240 VAC ± 10%, 24 VAC or 10 ... 30 VDC

4 Display/Operating elements

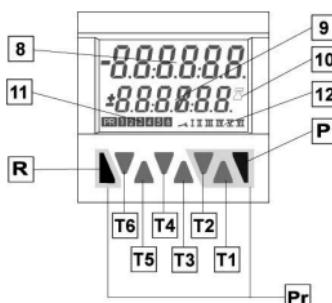

T1-6 Decade key T1 ... T6

P Prog/Mode key

R Reset key

8 Current count value / main counter

9 Preset value/ Total count/ Batch counter

10 Run display for Timer

11 Shows which preset value is being displayed

12 Shows which preset output is active

Pr Keys necessary for programming the parameters (highlighted in grey)

5 Inputs

5.1 INP A, INP B

Signal inputs: function acc. to operating mode. Max. frequency 60 kHz, can be damped in the programming menu to 30 Hz.

Pulse counter: Count inputs

Frequency meter: Frequency inputs

Timer: Start input or

Start/Stop inputs

5.2 RESET

Dynamic reset input: resets the pulse counter or timer to zero (adding mode) or to preset value 2 (subtracting mode). The reset input can be inhibited in the programming menu.

Pulse counter: RESET input

Frequency meter: no function

Timer: RESET input

5.3 GATE

Static gate input: function depending on operating mode.

Pulse counter: no counting while active

Frequency meter: no counting while active time measurement while Active (Gate.hi)

Timer: time measurement while not active (Gate.lo).

5.4 LOCK INPUT

Static keypad lock input for presets or programming. Lock-out level can be set in the programming menu.

5.5 MPI

Input. Programmable as Display Latch, Set or Teach-In input.

6 Outputs

6.1 Output 1

Relay with potential-free make (NO) contact or optocoupler with open emitter and collector

6.2 Output 2

Relay with potential-free make (NO) contact or optocoupler with open emitter and collector.

6.3 Active Outputs

An active output will be shown on the display as  or 

For safety switching the relays or optocoupler outputs can be inverted, i.e. the relay will be de-energized or the optocoupler output disabled when the presets are reached. To do this, the parameters Pr.OUT1 and Pr.OUT2 must be set to  (for permanent signal) or  or  (for timed signal).


7 Programming

7.1 Entering the programming



Press the Reset key and Prog/Mode key simultaneously for 3 s

⇒ The security prompt appears in the display



Programming can be exited again using the Prog/Mode key.

Press key T2 to continue with the programming

⇒ The security prompt appears in the display



Enter the main menu by pressing the Prog/Mode key

7.2 Choice of main menus



The menus are selected using the keys T2 (next) and T1 (back)

7.3 Entering a Submenu

The Submenu is opened with the Prog/Mode key and the first menu item is displayed.

7.4 Selecting the menu items



The Prog/Mode key is used to select a menu item within the Submenu

7.5 Setting the menu items



The T2 key is used to select the individual settings for the menu items



When setting count values, each decade has a key assigned to it. Each time the key is pressed, the value increments by one

7.6 Accepting the setting




Pressing the Prog/Mode key causes the current setting to be accepted. Programming then switches to the next menu item.

7.7 Ending the programming

During programming, it is possible to exit the programming at each menu item by pressing the reset key.



Press the Reset key




⇒ The security prompt appears in the display



Pressing the Prog/Mode key acknowledges this prompt and causes the programming menu to start again from the beginning. The previously-programmed values are preserved. These can now be changed or checked again.



Pressing the decade key T2 selects the termination of the programming



⇒ The security prompt appears in the display



Pressing the Prog/Mode key acknowledges this prompt and terminates the programming; the modified settings are saved in the EEPROM.

⇒ The text **SAVE** is displayed for 2 s

SRUE

7.8 Programming Menu

7.8.1 Default parameters



Note: Three default parameter sets have been permanently stored; these can be adapted as required. With each acknowledgment of the parameter sets, all parameters will be reset to the values listed in the table.

The dEFAuL P.USEr can be freely programmed.

Menu Parameter Sets

dEFAuL
P.SEt 1

Default setting
Parameter set 1

dEFAuL
P.SEt 2

Default setting
Parameter set 2

dEFAuL
P.SEt 3

Default setting
Parameter set 3

dEFAuL
PUSER

Freely programmable
User settings



Factory settings are highlighted in grey

7.8.2 Table: Parameter Sets

	P.SET 1	P.SET 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FltEr	on	off	off
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAitch	LAitch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	TrAI
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLoR	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
PrES 1	on	on	on
Pr.Out 1			
t.Out 1	00.10		
Pr.Out 2			
t.Out 2	00.10	00.10	

7.8.3 Setting the Basic Function


Funct

Basic function menu

Funct
CountProgramming menu
Pulse counter (7.8.4)**Funct**
timerProgramming menu
Timer/Hour meter (7.8.6)**Funct**
tachoProgramming menu
Tacho/Frequency meter (7.8.5)


7.8.4 Pulse Counter

7.8.4.1 Main menu for the Signal and Control inputs



Main menu for programming the signal and control inputs

Input polarity



PNP: switching to Plus for all inputs in common



NPN: switching to 0 V for all inputs in common

Filter for the signal inputs InpA and InpB



Maximum count frequency



Damped to approx. 30 Hz (for control with mechanical contacts)

Count Input mode



Count/Direction

INP A: count input
INP B: count direction input



Differential counting [A - B]

INP A: count input add
INP B: count input sub



Totalising [A + B]

INP A: count input add
INP B: count input add



Quadrature input

INP A: count input 0°
INP B: count input 90°




Quadrature with pulse doubling

INP A: count input 0°
INP B: count input 90°
Each pulse edge of INP A will be counted



Quadrature x4

INP A: count input 0°
INP B: count input 90°
Each pulse edge of INP A and INP B will be counted.



Ratio measurement [A / B]

Inp A: count input A
Inp B: count input B



Percentage differential counting

[(A - B) / A in %]
Inp A: count input A
Inp B: count input B



User input




When the MPI input is activated the display is "frozen" and remains "frozen" until the MPI input is deactivated.
Internally the preset counter continues counting.



When the MPI input is activated the current count value for the preset that has just been selected will be adopted as the new preset value.
See also 7.9



When the MPI input is activated the preset counter will be set to the value specified in the parameter SETPt. See also 7.10




Lock input


When the Lock input is activated the programming is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset values is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset values and the programming are both inhibited.



7.8.4.2 Main menu for Output operations

Main menu for determining the operation of the outputs



Count mode ADD

Outputs active when count status ≥ preset value
Reset to zero

PMode Sub

Count mode SUBTRACT
Output 1 active when count status \leq preset value 1
Output 2 active when count status \leq 0
Reset to preset 2

PMode AddRr

Count mode ADDING with automatic reset
Output 1 active when count status \geq preset value 1
Output 2 (timed signal) active when count status = preset value 2
Automatic reset to zero when count status = preset value 2
Reset to zero

PMode SubRr

Count mode SUBTRACTING with automatic reset
Output 1 active when count status \leq preset value 1
Output 2 (timed signal) active when count status = 0
Automatic reset to preset 2 when count status = 0
Reset to preset 2

PMode AddbRt

Count mode ADDING with automatic reset and Batch counter
Output 2 (timed signal) active when main counter = preset value 2
Automatic reset to zero when main counter = preset 2
Batch counter counts the number of automatic repetitions of preset 2
Output 1 active when Batch counter \geq preset 1
Manual reset sets both counters to zero.
Electrical reset only sets the main counter to zero.

PMode SubbRt

Count mode SUBTRACTING with automatic reset and Batch counter
Output 2 (timed signal) active when main counter = zero
Automatic reset to preset 2 when main counter = zero
Batch counter counts the number of automatic repetitions of preset 2
Output 1 active when Batch counter \geq preset 1
Manual reset sets main counter to preset value 2, batch counter to zero
Electrical reset only sets the main counter to preset value 2

PMode Addtot

Count mode ADDING with automatic reset and Total counter
Output 2 (timed signal) active when main counter = preset value 2
Automatic reset to zero when main counter = preset value 2
Total counter counts all the count pulses from the main counter
Output 1 active when total counter \geq preset value 1
Manual Reset sets both counters to zero
Electrical reset only sets the main counter to zero

PMode Subtot

Count mode SUBTRACTING with automatic reset and Total counter
Output 2 (timed signal) active when main counter = zero
Automatic reset to preset value 2 when main counter = zero
Total counter counts (sub from preset value 1) all count pulses from main counter
Output 1 active when Total counter \leq zero
Manual reset sets both counters to the preset values
Electrical reset sets only main counter to preset value 2


PMode trRtL

Tracking Preset mode
When preset 2 is changed then preset 1 automatically tracks it.
Reset to zero
Preset 1 relative to preset 2 (see also section 17. output operations)

PMode tr_Rr

Tracking Preset mode with automatic reset
When preset 2 is changed then preset 1 automatically tracks it.
Reset to zero.
Automatic reset to zero when main counter = preset value 2.
Preset 1 relative to Preset 2 (see also section 17. output operations)

7.8.4.3 Main menu for configuration



Main menu for matching the input pulses and display

Multiplication factor



Multiplication factor can be programmed from 00.0001 to 99.9999.

The setting 00.0000 will not be accepted

Division factor



Division factor can be programmed from 01.0000 to 99.9999.

The setting <01.0000 will not be accepted

Decimal point setting



Decimal point (only optical function)


0	no decimal place
0.0	1 decimal place
0.00	2 decimal places
0.000	3 decimal places
0.0000	4 decimal places
0.00000	5 decimal places

Set value



Set value can be programmed from -999999 to 999999
A previously programmed decimal point will be displayed

Display colour (for device 6.92x.x1x3.xx0)




Display colour
upper line red
lower line red



Display colour
upper line red
lower line green


7.8.4.4 Main menu for reset mode




Setting the reset mode



Manual reset (with red key) and electrical reset (reset input)



No reset possible (red key and reset input inhibited)



Only electrical reset possible (reset input)



Only manual reset possible (red key)

7.8.4.5 Preset 1


See below 7.8.6.5

7.8.4.6 Preset 2

See below 7.8.6.8


7.8.5 Tacho/Frequency meter

7.8.5.1 Main menu for the Signal and Control inputs



Main menu for programming the signal and control inputs

Input polarity



PNP: switching to Plus for all inputs in common



NPN: switching to 0 V for all inputs in common

Filter for the signal inputs Inp A and Inp B




maximum count frequency




damped to approx. 30 Hz (for control with mechanical contacts)

Input mode Frequency Measurement



Simple frequency measurement

Inp A: Frequency input
Inp B: no function



Differential measurement

[A - B]

Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B



Total measurement [A + B]

Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B



Frequency measurement with direction recognition [Quad]

Inp A: Frequency input 0°
Inp B: Frequency input 90°



Ratio measurement [A / B]

Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B



Percentage differential measurement [(A-B) / A in %]

Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B

User input



When the MPI input is activated the display is "frozen" and remains "frozen" until the MPI input is deactivated.
Internally the frequency meter continues running.



When the MPI input is activated the current frequency for the preset that has just been selected will be adopted as the new preset value.
See also 7.9


Lock input



When the Lock input is activated the programming is inhibited




When the Lock input is activated the setting of the preset values is inhibited



When the Lock input is activated the setting of the preset values and the programming are both inhibited

7.8.5.2 Main menu for configuration



Main menu for matching the input pulses and display

Multiplication factor



Multiplication factor can be programmed from 00.0001 to 99.9999.

The setting 00.0000 will not be accepted

Division factor



Division factor can be programmed from 01.0000 to 99.9999.

The setting <01.0000 will not be accepted

Display mode



Calculation and display of the frequency / speed in 1/s



Calculation and display of the frequency / speed in 1/min

Decimal point setting



Decimal point
(determines the resolution)
0 no decimal place
0.0 1 decimal place
0.00 2 decimal places
0.000 3 decimal places

Moving average



Moving average calculated
AVG 2 over 2 measurements
AVG 5 over 5 measurements
AVG 10 over 10 measurements
AVG 20 over 20 measurements

Start delay



Programmable from 00.0 to 99.9 s


At the start of a measurement the measurement results within this time-period are ignored

Waiting time



Programmable from 00.1 to 99.9 s.

This value specifies how much time should elapse, after the last valid edge, before zero is to be displayed

Display colour (for device 6.92x.x1x3.xx0)

Display colour

Upper line	red
Lower line	red



Display colour


Upper line	red
Lower line	green

7.8.5.3 Preset 1


See below 7.8.6.5

7.8.5.4 Preset 2

See below 7.8.6.6

7.8.6 Timer**7.8.6.1 Main menu for the Signal and Control inputs**

Mainmenu for programming the signal and control inputs

Input polarity

PNP: switching to Plus for all inputs in common




nPN: switching to 0 V for all inputs in common

Filter for the signal inputs Inp A and Inp B

for electronic control of the signal inputs



for mechanical control of the signal inputs(for control with mechanical contacts)

Input mode Time measurement


Start: Edge to Inp A

Stop: Edge to Inp B



Start: 1. Edge to Inp B

Stop: 2. Edge to Inp B



Timing can only be controlled via the Gate input

Inp A and Inp B: no function



The timer is reset by means of a RESET (to zero when adding, to preset 2 when subtracting) and then starts timing again.

Timing is stopped with adding operations when preset 2 is reached.

Timing is stopped with subtracting operations when zero is reached.

A RESET during the timing process also causes this to stop.

Inp A and Inp B: no function.

Gate control for Timing

Timing takes place when the Gate input is not active.



Timing takes place when the Gate input is active

User input

When the MPI input is activated the display is "frozen" and remains "frozen" until the MPI input is deactivated.

Internally the preset timer continues counting.



When the MPI input is activated the current count value for the preset that has just been selected will be adopted as the new preset value.

See also 7.9

When the MPI input is activated the preset timer will be set to the value specified in the parameter *SetPt*. See also 7.10

Lock input

**Lock inP
Prog**

When the Lock input is activated the programming is inhibited.

**Lock inP
PrESEt**

When the Lock input is activated the setting of the preset values is inhibited.

**Lock inP
PrUPrE**

When the Lock input is activated the setting of the preset values and the programming are both inhibited.

7.8.6.2 Main menu for the output operations

Mode

Main menu for determining the operation of the outputs

**Mode
Add**

Count mode ADD
Outputs active when count status \geq preset value
Reset to zero

**Mode
Sub**

Count mode SUBTRACT
Output 1 active when count status \leq preset value 1
Output 2 active when count status ≤ 0
Reset to preset 2

**Mode
AddRr**

Count mode ADDING with automatic reset
Output 1 active when count status \geq preset value 1
Output 2 (timed signal) active when count status = preset value 2
Automatic reset to zero when count status = preset value 2
Reset to zero

**Mode
SubRr**

Count mode SUBTRACTING with automatic reset
Output 1 active when count status \leq preset value 1
Output 2 (timed signal) active when count status = 0
Automatic reset to preset 2 when count status = 0
Reset to preset 2

**Mode
RdbRt**

Count mode ADDING with automatic reset and Batch counter
Output 2 (timed output) active when main counter = preset value 2
Automatic reset to zero when

main counter = preset value 2
Batch counter counts the number of automatic repetitions of preset 2

Output 1 active when batch counter \geq preset 1
manual reset sets both counters to zero
electrical reset sets only main counter to zero

**Mode
SubRt**

Count mode SUBTRACTING with automatic reset and Batch counter

Output 2 (timed signal) active when main counter = zero
Automatic reset to preset 2 when main counter = zero
Batch counter counts the number of automatic repetitions of preset 2
Output 1 active bei Batchzähler \geq Preset 1

Manual reset sets main counters to preset value 2 and batch counter to zero
Electronic reset only sets the main counter to preset value 2

**Mode
AddTot**

Count mode ADDING with automatic reset and Total counter

Output 2 (timed signal) active when main counter = preset value 2
Automatic reset to zero when main counter = preset value 2
Total counter counts all the count pulses from the main counter
Output 1 active when total counter \geq preset value 1
Manual Reset sets both counters to zero
Electronic reset only sets the main counter to zero

**Mode
SubTot**

Count mode SUBTRACTING with automatic reset and Total counter

Output 2 (timed signal) active when main counter = zero
Automatic reset to preset value 2 when main counter = zero
Total counter counts (sub from preset value 1) all count pulses from main counter
Output 1 active when Total counter \leq zero
Manual reset sets both counters to the preset values
Electronic reset sets only main counter to preset value 2

Tracking preset mode

When preset 2 is changed then preset 1 automatically tracks it.
Reset to zero

Preset 1 relative to preset 2
(see also section 17. output operations)

Tracking Preset mode with automatic reset

When preset 2 is changed then preset 1 automatically tracks it.
Reset to zero.

Automatic reset to zero when main counter = preset value 2.

Preset 1 relative to Preset 2
(see also section 17. output operations)

7.8.6.3 Main menu for configuration

Main menu for matching the time ranges and display

Unit of time

Unit of time: seconds

Decimal point setting determines the resolution

Unit of time: minutes

Decimal point setting determines the resolution

Unit of time: hours

Decimal point setting determines the resolution

Unit of time: Hrs. Min. Sec.

Decimal point setting (Resolution)

Decimal place
(determines the resolution)
0 no decimal place
0.0 1 decimal place
0.00 2 decimal places
0.000 3 decimal places

Set value

Set value can be programmed from 000000 to 999999

A previously programmed decimal point will be displayed

Display colour (for 6.92x.x1x3.xx0)

Display colour upper line	red
lower line	red

Display colour upper line	red
lower line	green

7.8.6.4 Main menu for reset mode

Setting the reset mode

Manual reset (with red key) and electrical reset (reset input)

No reset possible (red key and reset input inhibited)

Only electrical reset possible (reset input)

Only manual reset possible (red key)

7.8.6.5 Main menu for Preset 1

Main menu for turning preset 1 ON/OFF

Preset 1 ON

Preset 1 OFF and no function

ADD mode output operations:
permanent signal at Output 1,
becomes active when count ≥
Preset 1

SUB mode output operations:
permanent signal at Output 1,
becomes active when count ≤
Preset 1

ADD mode output operations:
permanent signal at Output 1,
becomes passive when count ≥
Preset 1

SUB mode output operations:
permanent signal at Output 1,
becomes passive when count \leq
Preset 1

PrOut 1
--f7--

ADD mode output operations:
timed signal at Output 1,
becomes active when count \geq
Preset 1. (Activation only in
positive direction)

SUB mode output operations:
timed output at Output 1,
becomes active when count \leq
Preset 1 (Activation only in
negative direction)

ADD mode output operations:
timed signal at Output 1,
becomes passive when count \geq
Preset 1. (Deactivation only in
positive direction)

SUB mode output operations:
timed output at Output 1,
becomes passive when count \leq
Preset 1. (Deactivation only in
negative direction).

ADD mode output operations:
timed signal at Output1,
becomes active with positive
direction and when count \geq
Preset 1 and subsequently active
with negative direction and when
count \leq Preset 1

SUB mode output operations:
timed signal at Output 1,
becomes active with negative
direction and when count \leq
Preset 1 and subsequently active
with positive direction and when
count \geq Preset 1

ADD mode output operations:
timed signal at Output1,
becomes passive with positive
direction and when count \geq
Preset 1 and subsequently
passive with negative direction
and when count \leq Preset 1

SUB mode output operations:
timed output at Output 1,
becomes passive with negative
direction and when count \leq
Preset 1 and subsequently
passive with positive direction
and when count \geq Preset 1

Duration of timed signal of
Output 1, programmable from
00.01 to 99.99 s.

Timed signal is post-triggered

7.8.6.6 Main menu for Preset 2

PrE5 2

Main menu for Preset 2

ADD mode output operations:
permanent signal at Output 2,
becomes active when count \geq
Preset 2

SUB mode output operations:
permanent signal at Output 2,
becomes active when count \leq
zero

ADD mode output operations:
permanent signal at Output 2,
becomes passive when count \geq
Preset 2

SUB mode output operations:
permanent signal at Output 2,
becomes passive when count \leq
zero

ADD mode output operations:
timed signal at Output 2,
becomes active when count \geq
Preset 2 (Activation only in
positive direction).

SUB mode output operations:
permanent signal at Output 2,
becomes active when count \leq
zero (Activation only in negative
direction)

ADD mode output operations:
timed signal at Output 2,
becomes passive when count \geq
Preset 2 (Deactivation only in
positive direction)

SUB mode output operations:
permanent signal at Output 2,
becomes passive when count \leq
zero (Deactivation only in
negative direction).

ADD mode output operations:
timed signal at Output 2,
becomes active with positive
direction and when count \geq
Preset 2 and subsequently with
negative direction and when
count \leq Preset 2

SUB mode output operations:
timed signal at Output 2,
becomes active with negative
direction and when count \leq zero
and subsequently with positive
direction and when count \geq zero

ADD mode output operations:
timed signal at Output 2,
becomes passive with positive
direction and when count \geq

PrOut 2
-R--R-

PrOut 2
--LJ--

PrOut 2
-R--R-

PrOut 2
U-U-

Preset 2 and subsequently with negative direction and when count \leq Preset 2
 SUB mode output operations:
 timed signal at Output 2,
 becomes passive with negative direction and when count \leq zero and subsequently with positive direction and when count \geq zero

Out 2
0001

Duration of timed signal of Output 1, programmable from 00.01 to 99.99 s.

Timed output is post-triggered.



Active:

Relay or optocoupler are activated when the preset value is reached.

Passive:

Relay becomes de-energized or the optocoupler disabled when the preset value is reached.

7.9 Setting the presets

7.9.1 Setting via Decade Keys

In programming mode Preset 2 will always be displayed in the lower line. This is except for the output operations AddBat, SubBat,AddTot and SubTot.

Press the Prog/Mode key until the preset to be changed is displayed - **PR1** or **PR2**.

Press any decade key

⇒ Display switches to the editor mode

Set the desired preset value using the decade keys

Press the Prog/Mode key to confirm the value and save it

⇒ Display switches to the editor mode of the next preset **PR2** or **PR1**

Approx. 3 s after the last press of the decade keys or by pressing the Reset key the new preset value will be accepted and the counter will switch back to operating mode.

7.9.2 Setting with Teach-In Function

Program the MPI input to **tEACH**

pnp1
tEch

ΔΔΔΔΔΔΔΔ

In programming mode, select the preset to be changed using the Prog/Mode key

Briefly activate the MPI (NPN or PNP input logic)

⇒ The current count value will be adopted as the new preset value

The preset value can subsequently be further modified via the decade keypad.

7.9.3 Setting the tracking presets (trail)

If a tracking preset has been programmed, the value for Preset 2 can be set either via the decade keypad or via the Teach-IN function. However, the value for Preset 1 must be entered via the decade keypad. In this instance, it is not possible to use the Teach-In function.

7.10 Set Function

Both the pulse counter and the timer can be set to a default value by means of the Set function.

pnp1
SET

Programme the MPI input to **SET**

SETPt
999999

Set menu item **SETPt** to the desired value

Briefly activate the MPI (NPN or PNP input logic)


⇒ For add. output operations the pulse counter or timer will be set to the **SETPt** default value

⇒ For sub. output operations the pulse counter or timer will be set to the amount of the value of Preset 2 and the value of **SETPt**.

8 Error message

Err 1	Set value is outside the permitted range
-------	--

9 Connections

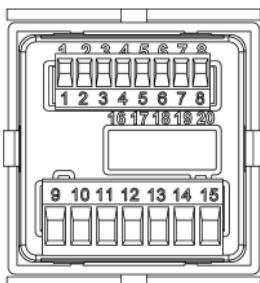

9.2.2 Version with Optocouplers

N°	Designation	Function
9	Collector 1	Output 1
10	Emitter	
11	Emitter 2	
12	Not connected	Output 2
13	Collector 2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ DC: 10 ... 30 VDC	Supply voltage
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ DC: GND (0 VDC)	Supply voltage

9.1 Signal and Control Inputs

N°	Designation	Function
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: Ub connected through	Sensor supply voltage
2	GND (0 VDC)	Common connection Signal and Control inputs
3	INP A	Signal input A
4	INP B	Signal input B
5	RESET	Reset input
6	LOCK	Keypad lock
7	GATE	Gate input
8	MPI	User input

9.2 Supply voltage and Outputs

9.2.1 Version with relays

N°	Designation	Function
9	Relay contact C.1	Output 1
10	Relay contact N.O.1	
11	Relay contact C.2	
12	Relay contact N.O.2	Output 2
13	Relay contact N.C.2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ AC: 24 VAC N~ DC: 10...30 VDC	Supply voltage
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ AC: 24 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Supply voltage

10 Technical Data

10.1 General Data

Display	LCD positive or negative, backlit
Digit height	2 x 6-digit upper line 9 mm lower line 7 mm special characters 2 mm
Overload/ Underload	Blinking, 1 s Counter loses up to 1 decade
Data retention	no pulses
Operation	> 10 years, EEPROM 8 keys

10.2 Pulse counter

Count frequency max. 55 kHz (see section 13. frequencies typ.)

Response time of the outputs:

Relays	Add/Sub/Trail	< 13 ms
	With automatic repeat	< 13 ms
	A/B ; (A-B)/A	< 34 ms
Optocouplers		
	Add/Sub/Trail	< 1 ms
	With automatic repeat	< 1 ms
	A/B ; (A-B)/A	< 23 ms

10.3 Tacho/Frequency meter

Frequency range 0,01 Hz to 65 kHz (see section 13. frequencies typ.)
In case of frequencies <10 Hz, the waiting time must be increased accordingly to obtain the display of a value.

Measuring principle	≤ 76.3 Hz Time interval (period measurement) > 76.3 Hz Gate time Gate time approx. 13.1 ms
Measuring error	< 0.1% per channel

Response time of the outputs:

1-channel operation	< 100 ms @ 40 kHz
	< 350 ms @ 65 kHz
2-channel operation	< 150 ms @ 40 kHz
	< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Timer

Seconds	0.001 s ... 999 999 s
Minutes	0.001 min ... 999 999 min
Hours	0.001 h ... 999 999 h
h:min.s	00h.00min.01s ...
	99h.59min.59s
Min. time measurable	500µs
Measuring error	< 50 ppm
Response time of the outputs:	
Relays	< 13 ms
Optocoupler	< 1 ms

10.5 Signal and Control inputs

SELV circuits, reinforced / double insulation	
Polarity:	programmable NPN/PNP for all inputs in common
Input resistance	5 kΩ
Pulse shape	any
Switching level with AC supply:	
HTL level	Low: 0 ... 4 VDC High: 12 ... 30 VDC
4-30 V level	Low: 0 ... 2 VDC High: 3,5 ... 30 VDC
Switching level with DC supply:	
HTL level	Low: 0 ... 0.2 x UB High: 0.6 x UB ... 30 VDC
4-30 V level	Low: 0 ... 2 VDC High: 3.5 ... 30 VDC
Minimum pulse length of the Reset input:	1 ms
Minimum pulse length of the Control inputs:	10 ms

10.6 Outputs

Output 1

Relay with make contact	
Prescribed fuse:	3A
programmable as NC or NO	
Switching voltage	max. 250 VAC/ 110 VDC
Switching current	max. 3 A AC/ V DC
	min. 30 mA DC
Switching capacity	max. 750 VA / 90 W

	The maximum values shall in no case be exceeded!
--	--

Mechanical service life (switching cycles)	2x10 ⁷
N° of switching cycles at 3 A/ 250 V AC	1x10 ⁵
N° of switching cycles at 3 A/ 30 V DC	1x10 ⁵

or NPN optocoupler	
Switching capacity	30 VDC/10 mA
U _{CESAT} for IC = 10 mA:	max. 2.0 V
U _{CESAT} for IC = 5 mA:	max. 0.4 V

Output 2

Relay with changeover contact

Prescribed fuse:	3A
Switching voltage	max. 250 VAC/ 150 VDC
Switching current	max. 3 A AC/ A DC
	min. 30 mA DC
Switching capacity	max. 750 VA/ 90 W

	The maximum values shall in no case be exceeded!
--	--

Mechanical service life (switching cycles)	20x10 ⁶
N° of switching cycles at 3 A/ 250 V AC	5x10 ⁴
N° of switching cycles at 3 A/ 30 V DC	5x10 ⁴

or NPN optocoupler	
Switching capacity	30 V DC/10 mA
U _{CESAT} for IC = 10 mA:	max. 2.0 V
U _{CESAT} for IC = 5 mA:	max. 0.4 V

10.7 Supply voltage

AC supply:	100 ... 240 V AC / max. 15 VA
	50/ 60 Hz, Tolerance ± 10%
	ext. fuse protection: T 0.1 A
	24 VAC +/- 10% / max. 6 VA
	50 / 60 Hz
	ext. fuse protection: T 0.315 A
DC supply:	10 ... 30 V DC/ max. 5 W
	reverse polarity protection
	SELV, CLASS II (Limited Power Source)
	ext. fuse protection T 0.2 A

10.8 Sensor supply voltage

(Voltage output for external sensors)	
SELV circuits, reinforced / double insulation	
for AC supply:	24 V DC ±15%, 80 mA
for DC supply:	max. 80 mA, external voltage supply is connected through

10.9 Climatic Conditions

Operating temperature:	-20°C ... +65°C
Storage temperature:	-25°C ... +75°C
Relative humidity: RH:	93% at +40°C, non-condensing
Altitude:	to 2000 m

10.10 EMC

Noise immunity:	EN 61000-6-2 with shielded signal and control cables
Noise emission:	EN 55011 Class B

10.11 Device safety

Design to: EN 61010-1,
EN 61010-2-201
Protection Class: Protection Class 2 (front side)



Only the front side is classified as accessible
for the operator.

Application area: Pollution level 2
over-voltage Category II
Insulation: Front: double insulation,
Rear side: basic insulation,
Signal inputs and und sensor power supply: SELV

10.12 Mechanical Data

Housing: Panel-mount housing
to DIN 43 700, RAL 7021
Dimensions: 48 x 48 x 91 mm
Panel cut-out: 45^{+0,6} x 45^{+0,6} mm
Installation depth: ca. 107 mm incl. terminals
Weight: ca. 125 g
Protection: IP65 (front, device only)
Housing material: Polycarbonate UL94 V-2
Vibration resistance: 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
(EN 60068-2-6): 30 min in each direction

Shock resistance:
EN 60068-2-27 100G / 2 ms / XYZ
3 times in each direction
EN 60068-2-29 10G / 6 ms / XYZ
2000 times in each direction

10.13 Connections

Supply voltage and outputs:
Plug-in screw terminal, 7-pin, RM.508
Core cross section, max. 2.5 mm²


Signal and control inputs:
Plug-in screw terminal, 8-pin, RM 3.81
Core cross-section, max. 1.5 mm²

11 Scope of Delivery

Delivery includes:

Preset counter
Mounting clip
Instruction manual

12 Ordering codes

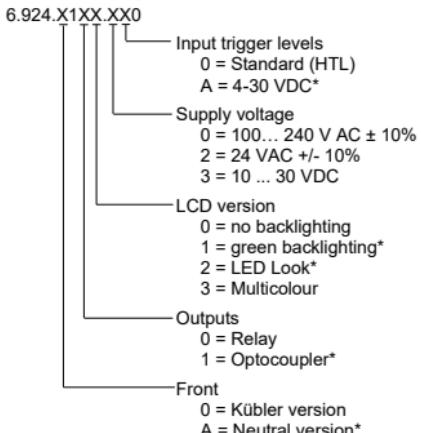

* 24 VAC power supply on request

13 Frequencies (typical)

13.1 Pulse counter

HTL level

AC supply	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC supply 12V	typ. Low	2 V
	typ. High	10 V
DC supply 24V	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		29 kHz	

4-30 V level

typ. Low 1,0 V
 typ. High 4,0 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		9 kHz	

13.2 Frequency meter**HTL level**

AC supply	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC supply 12V	typ. Low	2 V
	typ. High	10 V
DC supply 24V	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V

4-30 V level

	typ. Low	1,0 V
	typ. High	4,0 V

	HTL	5V
A	65 kHz	9 kHz
A - B		
A + B		
A / B	65 kHz	9 kHz
(A-B)/A		
Quad	30 kHz	9 kHz

NOTE: Switching levels of the input

Switching levels with AC supply:

HTL level	Low: 0 ... 4 VDC
	High: 12 ... 30 VDC

4-30 V level	Low: 0 ... 2VDC
	High: 3,5 ... 30 VDC

Switching levels with DC supply:

HTL level	Low: 0 ... 0,2 x UB
	High: 0,6 x UB ... 30 VDC

4-30 V level	Low: 0 ... 2 VDC
	High: 3,5 ... 30 VDC

14 Input modes: Pulse counting



Function	Diagram Note: No counting when GATE input is active P = Preset	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge																					
Cnt.Dir	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P-1</td><td>P-2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P-1</td></tr> </table>	0	1	2	1	0	-1	-2	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P-1	Inp A: Count input Inp B: Count direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
0	1	2	1	0	-1	-2																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P-1																	
Up.Dn	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table>	0	1	2	1	0	0	1	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	Inp A: Count input add Inp B: Count input sub Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
0	1	2	1	0	0	1																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1																	
Up.Up	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	6	7	Inp A: Count input 1 add Inp B: Count input 2 add Add: Display 0 --> Preset														
0	1	2	3	4	6	7																	
Quad	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td></tr> </table>	0	1	2	3	2	1	0	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	A 90° B Inp A: Count input Count on one edge Inp B: Reverse direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
0	1	2	3	2	1	0																	
P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P																	
P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P																	
Quad 2	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	3	2	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	A 90° B Inp A: Count input Count on rising and on falling edges Inp B: Reverse direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
0	1	2	3	4	3	2																	
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2																	
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2																	

Function	Diagram Note: No counting when GATE input is active	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge
Quad 4	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3</p> <p>SUB P P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+6 P+5 P+4 P+3</p>	A 90° B Inp A: Count input Count on rising and on falling edges Inp B: Count input Count on rising and on falling edges, Reverse direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
A / B	<p>INP A</p> <p>Counts A 0 1 1 1 2 3 4</p> <p>INP B</p> <p>Counts B 0 1 2 3 3 4 4</p> <p>Display 0 1 0,5 0,33 0,66 0,75 1</p>	Inp A: Count input 1 Inp B: Count input 2 Formula: A / B
(A-B)/A	<p>INP A</p> <p>Counts A 0 1 1 1 2 3 4</p> <p>INP B</p> <p>Counts B 0 1 2 3 3 4 4</p> <p>Display 0% 0% -100% -200% -50% -33% 0%</p>	Inp A: Count input 1 Inp B: Count input 2 Formula: (A - B)/A x100

15 Input modes: Timing

Function	Diagram	
InA.InB	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge Inp A: Start Inp B: Stop Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
InB.InB	<p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: no function Inp B: Start/Stop Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
FrRun	<p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: no function Inp B: no function Control of the timing only via the GATE input Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
Auto	<p>GATE</p> <p>RESET</p> <p>PRESET</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: no function Inp B: no function Control of the timing via RESET (manual or electrical) Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0

16 Input modes: Frequency meter

Function	Diagram	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge						
A	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	Inp A: Frequency input Inp B: no function
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0		
0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0			
AsubB	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	Inp A: Frequency input 1
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B: Frequency input 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>$F_{A0} - F_{B0}$</td><td>$F_{A1} - F_{B1}$</td><td>$- F_{B2}$</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	$ F_{A0} - F_{B0} $	$ F_{A1} - F_{B1} $	$- F_{B2}$	Formula: $A - B$	
0	0	F_{A0}	$ F_{A0} - F_{B0} $	$ F_{A1} - F_{B1} $	$- F_{B2}$			
AaddB	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	Inp A: Frequency input 1
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B: Frequency input 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>$F_{A0} + F_{B0}$</td><td>$F_{A1} + F_{B1}$</td><td>F_{B2}</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	$ F_{A0} + F_{B0} $	$ F_{A1} + F_{B1} $	F_{B2}	Formula: $A + B$	
0	0	F_{A0}	$ F_{A0} + F_{B0} $	$ F_{A1} + F_{B1} $	F_{B2}			
Quad	Inp A 	A 90° B						
	Inp B 	Inp A: Frequency input 1 Inp B: Reverse direction						
	Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>$- F_{A3}$</td><td>$- F_{A4}$</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	$- F_{A3}$	$- F_{A4}$
0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	$- F_{A3}$	$- F_{A4}$		
A / B	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x	Inp A: Frequency input 1
0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B: Frequency input 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}/F_{B0}</td><td>F_{A1}/F_{B1}</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	$ F_{A0}/F_{B0} $	$ F_{A1}/F_{B1} $	0	Formula: A / B	
0	0	0	$ F_{A0}/F_{B0} $	$ F_{A1}/F_{B1} $	0			
(A-B)/A	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x	Inp A: Frequency input 1
0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B: Frequency input 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>100%</td><td>F_{A0}/F_{B0}</td><td>F_{A1}/F_{B1}</td><td>0</td></tr></table>	0	0	100%	$ F_{A0}/F_{B0} $	$ F_{A1}/F_{B1} $	0	Formula: $(A - B)/A \times 100$	
0	0	100%	$ F_{A0}/F_{B0} $	$ F_{A1}/F_{B1} $	0			


17 Output operations

Mode	Diagram	Mode	Diagram
	t Only in the mode and		t Additionally in the mode and
Add		Sub	
AddAr		SubAr	
AddBat		SubBat	
AddTot		SubTot	


Mode	Diagram
Trail	<p>RESET</p> <p>PR1</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>n[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 11 10 9 8 7 6 5]</p> <p>OUT P1 Δ +/PR1</p> <p>OUT P1 Δ +PR1</p> <p>OUT P1 Δ -PR1</p> <p>OUT P2</p>
TrailAr	<p>RESET</p> <p>PR1</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>n[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]</p> <p>OUT P1 Δ +/PR1</p> <p>OUT P1 Δ +PR1</p> <p>OUT P1 Δ -PR1</p> <p>OUT P2</p>

18 Dimensional Drawings

Dimensions in mm [inch]

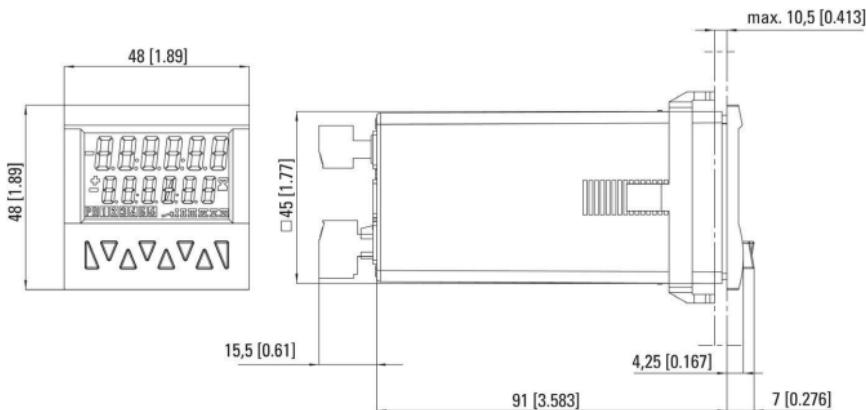

Panel cut-out

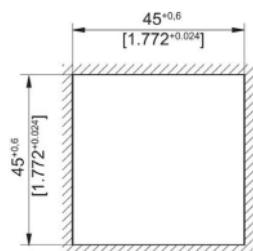

CODIX 924



**Compteur à présélection
électronique**

avec deux présélections

Exécutions

LCD positif

LCD positif, rétroéclairage vert

LCD négatif, rétroéclairage rouge

LCD négatif, rétroéclairage
rouge-vert

Sommaire

1	Introduction	4
2	Instructions de sécurité et avertissements	4
2.1	Utilisation conforme	4
2.2	Montage encastré	4
2.3	Installation électrique	5
2.4	Nettoyage et entretien	5
3	Description	6
4	Affichage/Organes de commande	6
5	Entrées	6
5.1	INP A, INP B	6
5.2	RESET	6
5.3	GATE	7
5.4	LOC.INP	7
5.5	MPI	7
6	Sorties	7
6.1	Sortie 1	7
6.2	Sortie 2	7
6.3	Sorties actives	7
7	Programmation	7
7.1	Appel du mode Programmation	7
7.2	Appel des menus principaux	7
7.3	Passage dans un sous-menu	7
7.4	Appel des points du menu	7
7.5	Réglage des points du menu	7
7.6	Prise en compte du réglage	7
7.7	Fin de la programmation	7
7.8	Menu de programmation	8
7.8.1	Jeux de paramètres prédefinis	8
7.8.2	Tableau des jeux de paramètres	8
7.8.3	Réglage de la fonction de base	8
7.8.4	Compteur d'impulsions	9
7.8.5	Tachymètre/Fréquencemètre	11
7.8.6	Compteur horaire	13
7.9	Réglage de la présélection	17
7.9.1	Réglage à l'aide des touches des décades	17
7.9.2	Réglage à l'aide de la fonction d'apprentissage (Teach)	18
7.9.3	Réglage en cas de Présélection 1 en fonction de présélection 2	18
7.10	Fonction de prépositionnement	18
8	Message d'erreur	18
9	Raccordement	18
9.1	Entrées de signal et de commande	18
9.2	Alimentation en tension et sorties	18
9.2.1	Exécution avec relais	18
9.2.2	Exécution avec optocoupleur	19
10	Caractéristiques techniques	19
10.1	Caractéristiques générales	19
10.2	Compteur d'impulsions	19
10.3	Tachymètre/Fréquencemètre	19
10.4	Compteur horaire	19
10.5	Entrées de signal et de commande	19
10.6	Sorties	19
10.7	Tension d'alimentation	20

10.8 Alimentation en tension pour un capteur	20
10.9 Conditions climatiques	20
10.10CEM	20
10.11Sécurité de l'appareil	20
10.12Caractéristiques mécaniques	20
10.13Raccordements	21
11 Etendue de la livraison	21
12 Référence de commande	21
13 Fréquences (typiques)	21
13.1 Compteur d'impulsions	21
13.2 Fréquencemètre	21
14 Types d'entrée – Comptage d'impulsions	23
15 Types d'entrée - mesure de temps	25
16 Types d'entrée - Fréquencemètre	26
17 Opérations de sortie	27
18 Dimensions	29

1 Introduction



Lisez entièrement et attentivement ces instructions d'utilisation avant le montage et la mise en service. Pour votre propre sécurité, ainsi que pour la sécurité de fonctionnement, respectez tous les avertissements et indications. Une utilisation de l'appareil non conforme à ces instructions peut affecter la protection prévue.

2 Instructions de sécurité et avertissements



N'utilisez cet appareil que s'il est techniquement en parfait état, de manière conforme à sa destination, en tenant compte de la sécurité et des risques, et dans le respect de ces instructions d'utilisation.

Un appareil défectueux ou endommagé doit être déconnecté du réseau immédiatement et mis hors service. Il est interdit d'ouvrir l'appareil. Faites appel au service de dépannage du constructeur.

Ne raccorder l'appareil qu'aux réseaux électriques prévus à cet effet.

La sécurité du système dans lequel l'appareil est intégré est de la responsabilité de l'installateur. Déconnecter tous les réseaux électriques avant de procéder à des travaux d'installation et de maintenance.

N'utiliser que des câbles homologués dans votre pays et conçus pour les plages de températures et de puissances prévues.

Les travaux d'installation et d'entretien ne peuvent être réalisés que par des spécialistes.

L'appareil doit impérativement être protégé par des fusibles externes homologués. Le calibre de ces fusibles est indiqué dans les caractéristiques techniques.



Ce symbole, apposé sur l'appareil, indique l'existence de risques mentionnés dans cette notice.

2.1 Utilisation conforme

Le compteur à présélection compte des impulsions, des temps et des fréquences jusqu'à 60 kHz max., et offre de nombreux modes opératoires différents. Le compteur à présélection utilise dans le même temps des présélections programmées. Toute autre

utilisation est considérée comme non conforme à sa destination. Cet appareil trouve son application dans les process et les commandes industriels dans les domaines des chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des matières plastiques, du papier, du verre, des textiles, etc. Les surtensions aux bornes à visser de l'appareil doivent être limitées à la valeur de la catégorie de surtension II. L'appareil ne doit être utilisé que s'il a été encastré dans les règles de l'art, et conformément au chapitre « Caractéristiques techniques ».

L'appareil ne convient pas pour des zones présentant des risques d'explosion, ni pour les domaines d'utilisation exclus par la norme EN 61010 Partie 1. Si l'appareil est mis en œuvre pour la surveillance de machines ou de process où, en cas de panne ou d'une erreur de manipulation de l'appareil, peuvent apparaître des risques de dommages à la machine ou d'accidents pour les opérateurs, il vous appartient de prendre les mesures de sécurité appropriées.

L'appareil a été conçu pour une utilisation à l'intérieur. Il peut cependant être utilisé à l'extérieur, à la condition de respecter les caractéristiques techniques. Il faut alors veiller à lui assurer une protection appropriée contre le rayonnement UV.

2.2 Montage encastré



PRUDENCE

Montez l'appareil loin de toute source de chaleur et évitez tout contact direct avec des liquides corrosifs, de la vapeur chaude ou des substances similaires.

Veiller à laisser un espace de 10 mm tout autour de l'appareil pour permettre sa ventilation.

L'appareil doit être monté de sorte à rendre impossible tout accès aux bornes de raccordement pour l'opérateur. Lors du montage, tenir compte du fait que seule la face avant est classée comme accessible à l'opérateur.

Instructions de montage

1. Retirer le cadre de fixation de l'appareil.
2. Introduire l'appareil par l'avant dans la découpe d'enca斯特rement du panneau et veiller à ce que le joint du cadre avant soit correctement en place.
3. Glisser par l'arrière le cadre de fixation sur le boîtier de l'appareil jusqu'à ce que les étriers élastiques soient comprimés et que les ergots haut et bas soient encliquetés.

Nota : *en cas de montage correct, il est possible d'atteindre IP65 en face avant.*

2.3 Installation électrique



DANGER

Avant tout travail d'installation ou de maintenance, déconnecter l'appareil de toutes les sources d'alimentation et s'assurer de l'absence de toute TENSION POUVANT OCCASIONNER UNE ELECTROCUTION.

Les appareils alimentés en courant alternatif ne peuvent être reliés au réseau basse tension que par l'intermédiaire d'un interrupteur ou d'un sectionneur de puissance installé à proximité de l'appareil et repéré comme le dispositif de coupure de cet appareil.

Les travaux d'installation ou de maintenance doivent être réalisés par du personnel qualifié et conformément aux normes nationales et internationales applicables.

Il faut veiller à séparer l'ensemble des basses tensions qui pénètrent dans l'appareil ou qui sortent de celui-ci des lignes électriques dangereuses au moyen d'une isolation double ou renforcée (circuits SELV).



DANGER

Pour son bon fonctionnement, l'appareil doit être protégé par des fusibles externes. Les fusibles préconisés sont indiqués dans les caractéristiques techniques.

Les sorties par relais ne sont pas protégées à l'intérieur de l'appareil. L'absence de protection des sorties par relais au moyen de fusibles appropriés peut entraîner un dégagement de chaleur indésirable, voire un incendie. Les sorties par relais sont à protéger extérieurement par le constructeur de l'installation. Il faut veiller à ne dépasser en aucun cas, même en cas de défaut, les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.

- Il faut veiller, lors de l'installation, à ce que la tension d'alimentation et le câblage des contacts de sortie soient alimentés par la même phase du réseau, afin de ne pas dépasser la tension maximale de 250 V.
- Les câbles et leurs isolations doivent correspondre aux plages de température et de tension prévues. Pour la nature des câbles, se conformer aux normes applicables pour le pays et pour l'installation. Les sections admissibles

pour les bornes à vis sont indiquées dans les caractéristiques techniques.

- Avant la mise en service de l'appareil, vérifier le bon raccordement et la bonne fixation des câbles. Les vis des bornes inutilisées doivent être vissées à fond et serrées afin qu'elles ne puissent pas se desserrer et se perdre.
- L'appareil a été conçu pour la catégorie de surtension II. Si l'apparition de surtensions transitoires plus élevées ne peut pas être exclue, il convient de mettre en place des mesures de protection complémentaires qui limiteront les surtensions aux valeurs de la CAT II.

Indications quant à la résistance aux perturbations

Tous les raccordements sont protégés contre les perturbations extérieures. Choisir le lieu d'utilisation de sorte que des perturbations inductives ou capacitives ne puissent pas affecter l'appareil ou les câbles raccordés à celui-ci ! Un tracé de câblage approprié permet de réduire les perturbations (dues p. ex. à des alimentations à commutation, des moteurs, des variateurs ou des contacteurs cyclés).

Mesures à prendre :

- N'utiliser que du câble blindé pour les lignes de signal et de commande. Raccorder le blindage des deux côtés. Section de la tresse des conducteurs min. 0,14 mm².
- La liaison du blindage à la compensation de potentiel doit être aussi courte que possible et s'effectuer sur une grande surface (basse impédance).
- Ne relier les blindages au panneau que si celui-ci est aussi mis à la terre.
- L'appareil doit être encastré aussi loin que possible de lignes soumises à des perturbations.
- Eviter de poser les conducteurs en parallèle avec des conducteurs d'énergie.

2.4 Nettoyage et entretien

Ne nettoyer la face avant qu'avec un chiffon doux humide. Aucun nettoyage de la face arrière encastrée n'est prévu ; ce nettoyage est de la responsabilité du personnel d'entretien ou de l'installateur.

En fonctionnement normal, cet appareil ne nécessite aucun entretien. Si toutefois il devait ne pas fonctionner correctement, il devrait être retourné au constructeur ou au fournisseur. L'ouverture de cet appareil et sa réparation par l'utilisateur ne sont pas prévues et peuvent affecter le niveau de protection initial.

3 Description

Afficheur LCD multifonctions à 6 décades

Affichage LCD à 2 lignes clairement lisible avec symboles pour la présélection affichée et l'état des deux sorties

Affichage simultané de la valeur réelle et des présélections ou des compteurs auxiliaires

Exécution avec/sans rétroéclairage de l'affichage

Compteur à présélection additionnant/soustrayant avec deux présélections

Sorties par relais ou optocoupleur

Programmation simple

Réglage aisés des présélections à l'aide des touches en façade ou de la fonction d'apprentissage

Présélection réglable par incrément ou présélection 1 en fonction de présélection 2

Compteur d'impulsions, fréquencemètre ou

compteur de temps ou d'heures de fonctionnement

Compteur à présélection, compteur de lots ou totalisateur

Fonction de repositionnement pour les compteurs d'impulsions et horaire

Facteurs de multiplication et de division (00.0001 ... 99.9999) pour le compteur d'impulsions et le fréquencemètre

Formation de valeur moyenne et temporisation au démarrage pour le fréquencemètre

Types d'entrées:

Compteur d'impulsions : cnt.dir, up.bn, up.bn, quad, quad2, quad4, A/B, (A-B)/Ax100%

Fréquencemètre : A, A - B, A + B, quad, A/B, (A-B)/Ax100%

Compteur horaire : FrErun, Auto, InpA.InpB, InpB.InpB

Opérations de sortie :

Add, Sub, AddAr, SubAr, AddBat, SubBat, AddTot, SubTot, Trail, TrailAr


Mode RESET à 4 niveaux

Verruillage des touches (Lock) à 3 niveaux

Entrée MPI pour figeage de l'affichage (Latch), fonction d'apprentissage (Teach) ou fonction de repositionnement

Tension d'alimentation 100 ... 240 VAC ± 10%, 24 VAC ou 10 ... 30 VDC

4 Affichage/Organes de commande

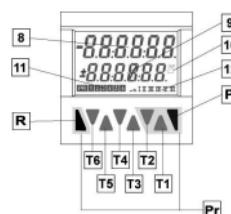

11 Touches des décades T1 ... T6

P Touche Prog/Mode

R Touche Reset

8 Valeur courante du comptage / Compteur principal

9 Valeur de présélection/ Somme totale / Compteur de lots

10 Indication de marche pour le compteur horaire

11 Indique la valeur de présélection affichée

12 Indique la sortie de présélection active

Pr Touches nécessaires pour la programmation des paramètres (sur fond gris)

5 Entrées

5.1 INP A, INP B

Entrées de signal : fonction suivant le mode opératoire. Fréquence max. 60 kHz, atténuable à 30 Hz dans le menu de programmation.

Compteur d'impulsions : entrées de comptage

Fréquencemètre : entrées de fréquence

Compteur horaire : entrée de marche ou entrées de Marche/Arrêt

5.2 RESET

Entrée de repositionnement dynamique : remet le compteur d'impulsions ou horaire à zéro pour les opérations de sortie additionnantes, à la valeur de présélection 2 pour les opérations de sortie soustrayantes. L'entrée de repositionnement peut être bloquée dans le menu de programmation.

Compteur d'impulsions : entrée de RESET

Fréquencemètre : sans fonction

Compteur horaire : entrée de RESET

5.3 GATE

Entrée de porte statique : fonction suivant le mode opéatoire.

Compteur d'impulsions : pas de comptage si active
 Fréquencemètre : pas de comptage si active
 Compteur horaire : mesure de temps si active (Gate.hi)
 mesure de temps si inactive (Gate.lo).



La touche Prog/Mode permet de quitter la programmation.



La touche T2 permet de choisir de continuer la programmation

- ⇒ L'appareil affiche la demande de confirmation



Pour passer dans les menus principaux, presser la touche Prog/Mode

5.4 LOC.INP

Entrée statique de verrouillage des touches pour les présélections ou la programmation. Le niveau de verrouillage peut se définir dans le menu de programmation.

5.5 MPI

Entrée. Programmable comme entrée de figeage de l'affichage (Latch), entrée de repositionnement ou entrée d'apprentissage (Teach).

6 Sorties

6.1 Sortie 1

Relais à contact de travail sec ou optocoupleur avec émetteur et collecteur ouverts.

6.2 Sortie 2

Relais à contact inverseur sec ou optocoupleur avec émetteur et collecteur ouverts.

6.3 Sorties actives

Une sortie active est indiquée sur l'affichage par

Pour des circuits de sécurité, il est possible d'inverser les sorties par relais ou par optocoupleur, c'est-à-dire que les relais sont mis hors tension ou les optocoupleurs sont bloqués lorsque les présélections sont atteintes. Pour cela, les paramètres Pr.OUT1 et Pr. OUT2 doivent être réglés sur dans le cas d'un signal permanent et sur dans le cas d'un signal fuitif.

7 Programmation

7.1 Appel du mode Programmation



Presser en même temps les touches Reset et Prog/Mode pendant 3 s.

- ⇒ L'appareil affiche la demande de confirmation

7.2 Appel des menus principaux

Les touches T2 (en avant) et T1 (en arrière) permettent de sélectionner les menus

7.3 Passage dans un sous-menu



La touche Prog/Mode ouvre le sous-menu et affiche le premier point du menu.

7.4 Appel des points du menu



La touche Prog/Mode permet de sélectionner un point dans le sous-menu

7.5 Réglage des points du menu




La touche T2 permet de sélectionner les différents réglages des points du menu



Pour les réglages de valeurs numériques, chaque décade a sa touche propre, qui permet d'augmenter la valeur de un

7.6 Prise en compte du réglage



Presser la touche Prog/Mode pour que l'appareil prenne en compte le réglage courant et passe au point suivant du menu.

7.7 Fin de la programmation

Pendant la programmation, il est possible de quitter celle-ci à n'importe quel point du menu en pressant la touche Reset.



Presser la touche Reset

**EndPro
no**

- ⇒ L'appareil affiche la demande de confirmation

Si cette question est validée en pressant la touche Prog/Mode, le menu de programmation recommande du début. Les dernières valeurs réglées sont sauvegardées. Il est ainsi possible de les modifier à nouveau ou de les contrôler.

La touche de décade T2 permet de sélectionner la fin de la programmation

**EndPro
YES**

- ⇒ L'appareil affiche la demande de confirmation

Si cette question est validée en pressant la touche Prog/Mode, l'appareil quitte le mode Programmation et les réglages modifiés ont sauvegardés dans l'EEPROM.

SAVE

- ⇒ Le message SAVE s'affiche pendant 2 s. sur l'affichage

7.8 Menu de programmation

7.8.1 Jeux de paramètres prédéfinis



Remarque Trois jeux de paramètres sont sauvegardés de manière fixe et peuvent être adaptés en cas de besoin. A chaque confirmation des jeux de paramètres, tous les paramètres reprennent les valeurs indiquées dans le tableau. dEFAuL P.USER est librement programmable.

dEFAuL

Menu Jeux de paramètres

**dEFAuL
P.SEt 1**

Prédéfinition
Jeu de paramètres 1

**dEFAuL
P.SEt 2**

Prédéfinition
Jeu de paramètres 2

**dEFAuL
P.SEt 3**

Prédéfinition
Jeu de paramètres 3

**dEFAuL
PUSER**

Réglages libres de l'utilisateur



Les réglages d'usine sont indiqués sur fond gris

7.8.2 Tableau des jeux de paramètres

	P.SEt 1	P.SEt 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FILTEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAatch	LAatch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	TrAiL
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
PrES 1	on	on	on
Pr.Out 1			
t.Out 1		00.10	
Pr.Out 2			
t.Out 2		00.10	00.10

7.8.3 Réglage de la fonction de base

Funct

Menu Fonction de base

**Funct
Count**

Menu de programmation
Compteur d'impulsions (7.8.4)

Functⁱnner

Menu de programmation
Compteur de temps/Compteur d'heures de fonctionnement
(7.8.6)

Funct^etRecho

Menu de programmation
Tachymètre/Fréquencemètre
(7.8.5)

7.8.4 Compteur d'impulsions

7.8.4.1 Menu principal des entrées de signal et de commande

InPut

Menu principal de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée

**InPPoL
PnP**

PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées

**InPPoL
nPn**

nPn: commutation à 0 V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B

**FILTEr
oFF**

Fréquence de comptage maximale

**FILTEr
on**

Atténuation à env. 30 Hz (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée de comptage

**Count
Entdir**

Comptage/Sens de comptage
INP A : Entrée de comptage
INP B : Entrée de sens de comptage

**Count
uP.dn**

Comptage différentiel [A - B]
INP A : Entrée de comptage add.
INP B : Entrée de comptage soustr.

**Count
uP.uP**

Totalisation [A + B]
INP A: Entrée de comptage add.
INP B: Entrée de comptage add.

**Count
QuRd**

Discriminateur de phase
INP A : Entrée de comptage 0°
INP B : Entrée de comptage 90°

**Count
QuRd 2**

Discriminateur de phase avec doublement des impulsions
INP A : Entrée de comptage 0°
INP B : Entrée de comptage 90°
Chaque flanc de INP A est compté

**Count
QuRd 4**

Discriminateur de phase avec quadruplement des impulsions
INP A : Entrée de comptage 0°
INP B : Entrée de comptage 90°
Chaque flanc de INP A et de INP B est compté.

**Count
R / b**

Mesure de proportion [A / B]
INP A : Entrée de comptage A
INP A : Entrée de comptage B

**Count
R^o/ob**

Comptage différentiel en %
[(A - B) / A en %]
INP A : Entrée de comptage A
INP A : Entrée de comptage B

Entrée utilisateur

**PPPi
LAtch**

L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.

Le compteur à présélection continue de compter en interne.

**PPPi
TERch**

La valeur de comptage courante est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection sélectionnée lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.9

**PPPi
SET**

Le compteur à présélection est mis à la valeur du paramètre SETPt lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.10

Entrée de verrouillage

**Loc.lnP
Prog**

La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée.

**Loc.lnP
PrESEt**

Le réglage des valeurs des présélections est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.

**Loc.lnP
PrGPrE**

Le réglage des valeurs des présélections et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée

7.8.4.2 Menu principal des opérations de sortie

ModeE	Menu principal pour la détermination de l'opération de sortie	repositionne que le compteur principal à zéro
ModeE Rdd	Comptage additionnant Sorties actives lorsque compteur \geq présélection Repositionnement à zéro	Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et compteur de lots Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection 2
ModeE Sub	Comptage soustrayant Sortie 1 active lorsque compteur \leq présélection 1 Sortie 2 active lorsque compteur ≤ 0 Repositionnement à la présélection 2	Sortie 1 active lorsque compteur de lots \geq présélection 1 Le Reset manuel repositionne le compteur principal à la présélection 2, compteur de lots à zéro Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2
ModeE AddRr	Comptage additionnant avec repositionnement automatique Sortie 1 active lorsque compteur \geq présélection 1 Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = présélection 2 Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur = présélection 2 Repositionnement à zéro	Comptage additionnant avec repositionnement automatique et totalisateur Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2 Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2 Le totalisateur compte toutes les impulsions de comptage du compteur principal Sortie 1 active lorsque totalisateur \geq Présélection 1 Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro
ModeE SubRr	Comptage soustrayant avec repositionnement automatique Sortie 1 active lorsque compteur \leq présélection 1 Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = 0 Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur = 0 Repositionnement à la présélection 2	
ModeE Rddbrt	Comptage additionnant avec repositionnement automatique et compteur de lots Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2 Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2 Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection 2 Sortie 1 active lorsque compteur de lots \geq présélection 1 Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro Le Reset électrique ne	Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et totalisateur Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro Le totalisateur compte (soustrait de la présélection 1) toutes les impulsions de comptage du compteur principal Sortie 1 active lorsque totalisateur \leq zéro Le Reset manuel repositionne les deux compteurs aux présélections

Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2

**Mode
ErRit**

Présélection 1 en fonction de présélection 2

La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection 2.

Repositionnement à zéro
Présélection 1 par rapport à la présélection 2 (voir aussi 17. opérations de sortie)

**Mode
Er_Rr**

Présélection 1 en fonction de présélection 2 avec repositionnement automatique

La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection 2.

Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2.

Présélection 1 en fonction de la présélection 2 (voir aussi 17. opérations de sortie)

7.8.4.3 Menu principal de configuration

ConfiG

Menu principal d'adaptation des impulsions d'entrée et de l'affichage

Facteur de multiplication

**Factor
0.0000**

Facteur de multiplication réglable de 00.0001 à 99.9999.
Le réglage 00.0000 n'est pas accepté

Facteur de division

**diViso
0.0000**

Facteur de division réglable de 01.0000 bis à 99.9999.
Le réglage <01.0000 n'est pas accepté

Réglage du point décimal

**dP
0**

Point décimal (affichage uniquement)
0 pas de décimale
0.0 1 décimale
0.00 2 décimales
0.000 3 décimales
0.0000 4 décimales
0.00000 5 décimales

Prépositionnement

**SELPt
000000**

Prépositionnement réglable de -999999 à 999999.
Si un point décimal a été programmé auparavant, il est affiché.

Couleur de l'affichage (appareil 6.92x.1x3.xx0)

**Color
rEd**

Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure rouge

**Color
rEdUrn**

Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure vert

7.8.4.4 Menu Principal du mode de repositionnement

rE5nrd

Réglage du mode de repositionnement

**rE5nrd
P7RnEL**

Repositionnement manuel (par la touche rouge) et repositionnement électrique (entrée Reset)

**rE5nrd
no rES**

Aucun repositionnement (touche rouge et entrée Reset bloquées)

**rE5nrd
EL rES**

Repositionnement électrique uniquement (Entrée Reset)

**rE5nrd
P7RnrE**

Repositionnement manuel uniquement (touche rouge)

7.8.4.5 Présélection 1

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.5

7.8.4.6 Présélection 2

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.8

7.8.5 Tachymètre/Fréquencemètre

7.8.5.1 Menu principal des entrées de signal et de commande


Input

Menu principal de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée



PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées



nPn : commutation à 0V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B




Fréquence de comptage maximale




Atténuation à env. 30 Hz (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée mesure de fréquence




Mesure de fréquence simple
Inp A : Entrée de fréquence
Inp B : Sans fonction




Mesure différentielle [A - B]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B



Totalisation [A + B]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B



Mesure de fréquence avec détection du sens [Quad]
Inp A : Entrée de fréquence 0°
Inp B : Entrée de fréquence 90°



Mesure proportionnelle [A / B]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B



Mesure différentielle en % [(A-B) / A en %]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B

Entrée utilisateur




L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.
Le fréquencemètre continue de travailler en interne.



La fréquence courante est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection sélectionnée lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.9


Entrée de verrouillage



La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée.




Le réglage des valeurs des présélections est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.



Le réglage des valeurs des présélections et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

7.8.5.2 Menu principal de configuration



Menu principal d'adaptation de la fréquence d'entrée et de l'affichage

Facteur de multiplication




Facteur de multiplication réglable de 0.0001 à 99.999.
Le réglage 00.0000 n'est pas accepté

Facteur de division



Facteur de division réglable de 01.0000 à 99.999.
Le réglage <01.0000 n'est pas accepté

Mode d'affichage



Conversion et affichage de la fréquence / vitesse en 1/s



Conversion et affichage de la fréquence / vitesse en 1/min

Réglage du point décimal



Point décimal	(détermine la résolution)
0	pas de décimale
0.0	1 décimales
0.00	2 décimales
0.000	3 décimales

Formation de la moyenne glissante

**RUG
off**

Formation de la moyenne glissante	
AVG 2	sur 2 mesures
AVG 5	sur 5 mesures
AVG 10	sur 10 mesures
AVG 20	sur 20 mesures

Temporisation au démarrage

**StArt
000**

Temporisation au démarrage réglable de 00.0 à 99.9 s
Au départ d'une mesure, les résultats des mesures faites dans cette période de temps sont ignorés

Temps d'attente

**WuRtE0
00.1**

Temps d'attente réglable de 00.1 à 99.9 s
Cette valeur indique la durée de l'attente après le dernier flanc valide avant que l'affichage n'indique zéro.

Couleur de l'affichage (appareil 6.92x.01x3.xx0)

**Color
rEd**

Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure rouge

**Color
rEdurn**

Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure vert

7.8.5.3 Présélection 1

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.5

7.8.5.4 Présélection 2

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.6

7.8.6 Compteur horaire

7.8.6.1 Menu principal des entrées de signal et de commande

InPut

Menu principal de programmation des entrées de signal et de commande

**InPPol
PnP**

PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées

**InPPol
nPn**

nPn : commutation à 0V commune pour toutes les entrées

**FiltEr
off**

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B
Pour une commande électronique des entrées de signal

**FiltEr
on**

Pour une commande mécanique des entrées de signal (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée de la mesure de temps

**StArt
InRlnb**

Marche : Flanc sur Inp A
Arrêt : Flanc sur Inp B

**StArt
Inblnb**

Marche : 1^{er} flanc sur Inp B
Arrêt : 2^{ème} flanc sur Inp B

**StArt
FrErun**

Le comptage de temps ne peut se commander que par l'entrée de porte
Inp A et Inp B sont sans fonction

**StArt
Ruto**

Le compteur horaire est repositionné (à zéro pour des opérations de sortie additionnantes, à la présélection 2 pour des opérations de sortie soustrayantes) et relancé par un RESET. La mesure de temps s'arrête, pour les opérations de sortie additionnantes, lorsque la présélection 2 est atteinte, pour les opérations de sortie soustrayantes, lorsque zéro est atteint. Un RESET pendant le comptage arrête aussi celui-ci.
Inp A et Inp B sont sans fonction.

Commande de porte pour la mesure de temps

**GATE
GATELo**

Le comptage s'effectue lorsque l'entrée de porte n'est pas active.

**GATE
GATEhi**

Le comptage s'effectue lorsque l'entrée de porte est active

Entrée utilisateur

**MPi
Latch**

L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.

Le compteur horaire à présélection continue de compter en interne.

PPPI
ERch

La valeur courante du compteur est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection sélectionnée lors de l'activation de l'entrée MPI.
Voir aussi 7.9

PPPI
SET

Le compteur horaire à présélection est positionné à la valeur du paramètre SEIPt lorsque l'entrée MPI est activée.
Voir aussi 7.10

Entrée de verrouillage

La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée

LocknP
ProU

Le réglage des valeurs des présélections est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.

LocknP
PrESet

Le réglage des valeurs des présélections et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

LocknP
PrUPrE

7.8.6.2 Menu principal des opérations de sortie

PPode

Détermination de l'opération de sortie

PPode
Rdd

Comptage additionnant
Sorties actives lorsque compteur \geq présélection
Repositionnement à zéro

PPode
Sub

Comptage soustrayant
Sortie 1 active lorsque compteur \leq présélection 1
Sortie 2 active lorsque compteur \leq 0
Repositionnement à la présélection 2

PPode
AddRrc

Comptage additionnant avec repositionnement automatique
Sortie 1 active lorsque compteur \geq présélection 1
Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = présélection 2
Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur = présélection 2
Repositionnement à zéro

PPode
SubRrc

Comptage soustrayant avec repositionnement automatique

Sortie 1 active lorsque compteur \leq présélection 1
Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur = 0
Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur = 0
Repositionnement à la présélection 2

PPode
AddRrc

Comptage additionnant avec repositionnement automatique et compteur de lots

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2
Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2
Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection 2
Sortie 1 active lorsque compteur de lots \geq présélection 1
Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro
Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro

PPode
SubRrc

Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et compteur de lots

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro
Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro
Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection 2
Sortie 1 active lorsque compteur de lots \geq présélection 1
Le Reset manuel repositionne le compteur principal à la présélection 2 et le compteur de lots à zéro

Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2

PPode
Addtot

Comptage additionnant avec repositionnement automatique et totalisateur

Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection 2
Repositionnement automatique à

zéro lorsque compteur principal = présélection 2
Le totalisateur compte toutes les impulsions de comptage du compteur principal
Sortie 1 active lorsque totalisateur \geq présélection 1
Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro
Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro

**Node
Subtot**

Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et totalisateur
Sortie 2 (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro
Repositionnement automatique à la présélection 2 lorsque compteur principal = zéro
Le totalisateur compte (soustrait de la présélection 1) toutes les impulsions de comptage du compteur principal
Sortie 1 active lorsque totalisateur \leq zéro
Le Reset manuel repositionne les deux compteurs aux présélections
Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection 2

**Node
trRtL**

Présélection 1 en fonction de présélection 2
La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection 2
Repositionnement à zéro.
Présélection 1 en fonction de la présélection 2 (voir aussi 17. Opérations de sortie)

**Node
tr_Rr**

Présélection 1 en fonction de présélection 2 avec repositionnement automatique
La présélection 1 est modifiée automatiquement en fonction de la modification de la présélection 2
Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection 2.
Présélection 1 en fonction de la présélection 2 (voir aussi 17. Opérations de sortie)

7.8.6.3 Menu principal de configuration

ConFiÜ

Menu principal de paramètres pour l'adaptation des plages de temps et de l'affichage

Unité de temps

**tPnode
SEC**

Unité de temps Secondes
Le réglage du point décimal détermine la résolution

**tPnode
min**

Unité de temps Minutes
Le réglage du point décimal détermine la résolution

**tPnode
hour**

Unité de temps Heures
Le réglage du point décimal détermine la résolution

**tPnode
hMinS**

Unité de temps H. Min. Sec.

Réglage du point décimal (Résolution)

dp
0

Point décimal (détermine la résolution)	
0	Pas de décimal
0.0	1 décimale
0.00	2 décimales
0.000	3 décimales

Présélection

**SELPE
000000**

Présélection réglable de 000000 à 999999
Le dernier point décimal programmé est affiché

Couleur de l'affichage (appareil 6.92x.01x3.xx0)

**Color
red**

Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure rouge

**Color
redGrn**

Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure vert

7.8.6.4 Menu principal du mode de repositionnement

rE5node

Réglage du mode de repositionnement

**rE5node
P7RnEL**

Repositionnement manuel (par la touche rouge) et repositionnement électrique (entrée Reset)

	Aucun repositionnement (touche rouge et entrée Reset bloquées)	uniquement dans la direction positive)
	Repositionnement électrique uniquement (entrée Reset)	Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé lorsque compteur \leq présélection 1. (Désactivation uniquement dans la direction négative).
	Repositionnement manuel uniquement (touche rouge)	Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, activé dans la direction positive et lorsque compteur \geq présélection 1, puis activé dans la direction négative et lorsque compteur \leq présélection 1
	7.8.6.5 Menu principal de la présélection 1 Menu principal d'activation / de désactivation de la présélection 1	Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, activé dans la direction négative et lorsque compteur \leq présélection 1, puis activé dans la direction positive et lorsque compteur \geq présélection 1
	Présélection 1 activée	Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé dans la direction positive et lorsque compteur \geq présélection 1, puis désactivé dans la direction négative et lorsque compteur \leq présélection 1
	Présélection 1 désactivée et sans fonction	Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé dans la direction négative et lorsque compteur \leq présélection 1, puis désactivé dans la direction positive et lorsque compteur \geq présélection 1
	Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 1, activé lorsque compteur \geq présélection 1 Opérations de sortie soustr. : Signal permanent à la sortie 1, activé lorsque compteur \leq présélection 1	Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé dans la direction négative et lorsque compteur \leq présélection 1, puis désactivé dans la direction positive et lorsque compteur \geq présélection 1
	Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 1, désactivé lorsque compteur \geq présélection 1 Opérations de sortie soustr. : Signal permanent à la sortie 1, désactivé lorsque compteur \leq présélection 1	Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, activé lorsque compteur \geq présélection 1, puis activé dans la direction négative et lorsque compteur \leq présélection 1
	Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, activé lorsque compteur \geq présélection 1. (Activation uniquement dans la direction positive)	Durée du signal fugitif de la sortie 1, réglable de 00.01 à 99.99 s.
	Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 1, activé lorsque compteur \leq présélection 1 (Activation uniquement dans la direction négative)	Déclenchement d'une action après le signal fugitif.
	Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé lorsque compteur \geq présélection 1. (Désactivation	7.8.6.6 Menu principal de la présélection 2 Menu principal de la présélection 2
	Opérations de sortie additionn. : Signal fugitif à la sortie 1, désactivé lorsque compteur \geq présélection 2	Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 2, activé lorsque compteur \geq présélection 2
	Opérations de sortie soustr. : Signal fugitif à la sortie 2, activé lorsque compteur \leq zéro	Opérations de sortie soustr. : Signal permanent à la sortie 2, activé lorsque compteur \leq zéro
	Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 2, désactivé lorsque compteur \geq	Opérations de sortie additionn. : Signal permanent à la sortie 2, activé lorsque compteur \geq

présélection 2

Opérations de sortie soustr. :
Signal permanent à la sortie 2,
désactivé lorsque compteur \leq
zéro

Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie 2, activé
lorsque compteur \geq présélection
2 (activation uniquement dans la
direction positive).

Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie 2, activé
lorsque compteur \leq zéro
(activation uniquement dans la
direction négative)

Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie 2,
désactivé lorsque compteur \geq
présélection 2 (désactivation
uniquement dans la direction
positive)

Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie 2,
désactivé lorsque compteur \leq
zéro (désactivation uniquement
dans la direction négative).

Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie 2, activé
dans la direction positive et
lorsque compteur \geq présélection
2, puis activé dans la direction
négative et lorsque compteur \leq
présélection 2

Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie 2, activé
dans la direction négative et
lorsque compteur \leq zéro, puis
activé dans la direction positive
et lorsque compteur \geq zéro

Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie 2,
désactivé dans la direction
positive et lorsque compteur \geq
présélection 2, puis désactivé
dans la direction négative et
lorsque compteur \leq
présélection 2

Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie 2,
désactivé dans la direction
négative et lorsque compteur \leq
zéro, puis désactivé dans la
direction positive et lorsque
compteur \geq zéro

Durée du signal fugitif de la
sortie 2, réglable de 00.01 bis
99.99 s.

Déclenchement d'une action
après le signal fugitif.



Activé :

Le relais ou l'optocoupleur est
commandé lorsque la
présélection est atteinte.

Désactivé :

Le relais est mis hors tension ou
l'optocoupleur est bloqué lorsque
la présélection est atteinte.

7.9 Réglage de la présélection

7.9.1 Réglage à l'aide des touches des décades

En mode de fonctionnement, la ligne inférieure affiche toujours la présélection 2, sauf dans le cas des opérations de sortie AddBat, SubBat, AddTot et SubTot.



Presser la touche Prog/Mode jusqu'à ce que la présélection à modifier, **PR1** ou **PR2**, s'affiche.



Presser une des touches des décades

⇒ L'affichage passe dans le mode d'édition



Régler la présélection désirée à l'aide des touches des décades



Presser la touche Prog/Mode pour confirmer et mémoriser la présélection

⇒ L'affichage passe dans le mode d'édition de l'autre présélection, **PR2** ou **PR1**



La nouvelle présélection est prise en compte environ 3 s après la dernière action sur les touches des décades ou lorsque la touche Reset est pressée, puis l'appareil repasse dans le mode de fonctionnement.

PrOut2
---f7--

PrOut2
LJ

PrOut2
R-R-

PrOut2
U-U-

tOut2
0001

7.9.2 Réglage à l'aide de la fonction d'apprentissage (Teach)



Programmer l'entrée MPI sur **tEACH**

En mode de fonctionnement, sélectionner la présélection à modifier à l'aide de la touche Prog/Mode

Activer brièvement l'entrée MPI (logique d'entrée NPN ou PNP)

- La valeur courante du compteur est prise en compte en tant que nouvelle présélection

i Il est possible de modifier par la suite la présélection à l'aide des touches des décades

7.9.3 Réglage en cas de présélection 1 en fonction de présélection 2

Dans le cas de la programmation de la présélection 1 en fonction de présélection 2, la présélection 2 peut être réglée au moyen des touches des décades ou par la fonction d'apprentissage. Il faut toujours régler la présélection 1, à l'aide des touches des décades. La fonction d'apprentissage est ici inhibée.

7.10 Fonction de prépositionnement

Les compteurs d'impulsions et horaire peuvent être prérégis à une valeur à l'aide de la fonction de prépositionnement.



Programmer l'entrée MPI sur **SET**




Dans le point du menu **SETPT**, définir la valeur désirée

Activer brièvement l'entrée MPI (logique d'entrée NPN ou PNP)

- Le compteur d'impulsions ou horaire est préréglé à la valeur de **SETPT** pour les opérations de sortie additionnantes, à la somme de la présélection 2 et la valeur de **SETPT** pour les opérations de sortie soustrayantes.

8 Message d'erreur

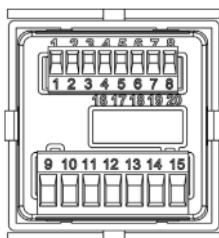

Err 1	Valeur de prépositionnement hors de la plage autorisée
-------	--

9 Raccordement

9.1 Entrées de signal et de commande

N°	Désignation	Fonction
1	AC : 24 VDC/80 mA DC : Us Bouclé	Tension d'alimentation pour capteur
2	GND (0 VDC)	Connexion commune pour les entrées de signal et de commande
3	INP A	Entrée de signal A
4	INP B	Entrée de signal B
5	RESET	Entré de repositionnement
6	LOCK	Verrouillage des touches
7	GATE	Entrée de porte
8	MPI	Entrée utilisateur

9.2 Alimentation en tension et sorties

9.2.1 Exécution avec relais

N°	Désignation	Fonction
9	Contact de relais C.1	Sortie 1
10	Contact de relais N.O.1	
11	Contact de relais C.2	Sortie 2
12	Contact de relais N.O.2	

N°	Désignation	Fonction
13	Contact de relais N.F.2	
14	AC : 100 ... 240 VAC ± 10% N~ AC : 24 VAC N~ DC : 10 ... 30 VDC	Alimentation en tension
15	AC : 100 ... 240 VAC ± 10% L~ AC : 24 VAC L~ DC : GND (0 VDC)	Alimentation en tension

9.2.2 Exécution avec optocoupleur

N°	Désignation	Fonction
9	Collecteur 1	
10	Emetteur 1	Sortie 1
11	Emetteur 2	
12	Non utilisé	
13	Collecteur 2	Sortie 2
14	AC : 100 ... 240 VAC ± 10% N~ DC : 10 ... 30 VDC	Alimentation en tension
15	AC : 100 ... 240 VAC ± 10% L~ DC : GND (0 VDC)	Alimentation en tension

10 Caractéristiques techniques

10.1 Caractéristiques générales

Affichage	LCD positif ou négatif, rétroéclairé 2 x 6 décades
Hauteur des chiffres	ligne supérieure 9 mm ligne inférieure 7 mm caractères spéciaux 2 mm
Débordement par le haut/ Débordement par le bas	clignotement, 1 s jusqu'à 1 décade, le compteur ne perd pas d'impulsions
Sauvegarde des données	> 10 ans, EEPROM
Commande	par 8 touches

10.2 Compteur d'impulsions

Fréquence de comptage max. 55 kHz (voir 13. fréquences typiques)

Temps de réponse des sorties :

Relais	Add; Sub; Trail avec répétition automatique A/B ; (A-B)/A	< 13 ms < 13 ms < 34 ms
--------	---	-------------------------------

Optocoupleur	Add/Sub/Trail avec répétition automatique A/B ; (A-B)/A	< 1 ms < 1 ms < 23 ms
--------------	---	-----------------------------

10.3 Tachymètre/Fréquencemètre

Plage de fréquences 0,01 Hz à 65 kHz (voir 13. fréquences typiques)
Pour des fréquences < 10 Hz, il faut augmenter le temps d'attente en conséquence pour obtenir un affichage.

Principe de mesure ≤ 76.3 Hz durée de période > 76.3 Hz temps de porte temps de porte env. 13,1 ms

Erreur de mesure < 0,1% par canal

Temps de réponse des sorties :

Mode monocanal < 100 ms @ 40 kHz
< 350 ms @ 65 kHz

Mode bicanal < 150 ms @ 40 kHz
< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Compteur horaire

Secondes	0.001 s ... 999 999 s
Minutes	0.001 min ... 999 999 min
Heures	0.001 h ... 999 999 h
h:min.s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s

Temps mini. mesurable 500µs

Erreur de mesure < 50 ppm

Temps de réponse des sorties :

Relais < 13 ms

Optocoupleur < 1 ms

10.5 Entrées de signal et de commande

Circuits SELV, isolation renforcée / double Polarité : programmable, NPN/PNP commune à toutes les entrées

Résistance d'entrée 5 kΩ

Forme des impulsions quelconque

Niveau de commutation en alimentation AC :

Niveau HTL Bas : 0 ... 4 VDC
Haut : 12 ... 30 VDC

Niveau 4-30 V Bas : 0 ... 2 VDC
Haut : 3,5 ... 30 VDC

Niveau de commutation en alimentation AC :
Niveau HTL Bas : 0 ... 0,2 x UB
Haut : 0,6 x UB ... 30 VDC

Niveau 4-30 V Bas : 0 ... 2 VDC
Haut : 3,5 ... 30 VDC

Durée d'impulsion minimale sur l'entrée Reset : 1 ms

Durée d'impulsion minimale sur les entrées de commande : 10 ms

10.6 Sorties

Sortie 1

Relais avec contact de travail

Fusible préconisé: 3A
programmable à l'ouverture ou à la fermeture
Tension de commutation

max. 250 VAC/ 110 VDC

Courant de commutation
max. 3 A AC/ A DC
min. 30 mA DC
Puissance de commutation
max. 750 VA / 90 W

	Ne dépasser en aucun cas les valeurs maximales !
--	--

Durée de vie mécanique (commutations) 2x10⁷
Nombre de commutations - 3 A/ 250 V AC 1x10⁵
Nombre de commutations - 3 A/ 30 V DC 1x10⁵

ou optocoupleur NPN
Puissance de commutation 30 VDC/10 mA
UCESAT pour IC = 10 mA: max. 2,0 V
UCESAT pour IC = 5 mA: max. 0,4 V

Sortie 2

Relais avec contact inverseur
Fusible préconisé: 3A
Tension de commutation
max. 250 VAC/ 150 VDC
Courant de commutation
max. 3 A AC/ A DC
min. 30 mA DC
Puissance de commutation
max. 750 VA/ 90 W

	Ne dépasser en aucun cas les valeurs maximales !
--	--

Durée de vie mécanique (commutations) 20x10⁶
Nombre de commutations - 3 A/250 V AC 5x10⁴
Nombre de commutations - 3 A/30 V DC 5x10⁴

ou optocoupleur NPN
Puissance de commutation 30 V DC/10 mA
UCESAT pour IC = 10 mA: max. 2,0 V
UCESAT pour IC = 5 mA: max. 0,4 V

10.7 Tension d'alimentation

Alimentation AC : 100 ... 240 V AC / max. 15 VA
50/ 60 Hz, Tolérance ± 10%
Fusible externe : T 0,1 A
24 VAC +/- 10% / max. 6 VA
50 / 60 Hz
Fusible externe : T 0,315 A
Alimentation DC : 10 ... 30 V DC/ max. 5 W
avec protection contre les
inversions de polarité
SELV, CLASS II (Limited
Power Source)
Fusible externe : T 0,2 A

10.8 Alimentation en tension pour un capteur

(Sortie de tension pour sondes externes)
Circuits SELV, isolation renforcée / double
Alimentation AC : 24 V DC ±15%, 80 mA
Alimentation DC : max. 80 mA, la tension
d'alimentation raccordée
est transférée

10.9 Conditions climatiques

Température de fonctionnement : -20°C .. +65°C
Température de stockage : -25°C .. +75°C
Humidité relative de l'air : 93% à +40°C,
sans condensation
Altitude : jusqu'à 2000 m

10.10 CEM

Résistance aux perturbations : EN 61000-6-2
avec lignes de signal
et de commande
blindées

Emission de perturbations : EN 55011 classe B

10.11 Sécurité de l'appareil

Conception selon : EN 61010-1,
EN 61010-2-201
Classe de protection : Classe de protection 2
(face avant)

	Seule la face avant est classée comme pouvant être touchée par l'opérateur.
--	---

Domaine d'utilisation : Degré de salissure 2
catégorie de surtension II
Isolation : Face avant : isolation double,
Face arrière : isolation de base
Entrées de signal et alimentation sondes : SELV

10.12 Caractéristiques mécaniques

Boîtier : Boîtier à encastrer
selon DIN 43 700, RAL 7021
Dimensions: 48 x 48 x 91 mm
Découpe d'enca斯特rement : 45^{+0,6} x 45^{+0,8} mm
Prof. de montage : env. 107 mm bornes comprises
Poids: env. 125 g
Indice de protection : IP65 (en façade, seulement l'appareil)
Matière du boîtier : Polycarbonate UL94 V-2
Résist. aux vibrations : 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
(EN 60068-2-6): 30 min dans chaque direction
Résist. aux chocs :
EN 60068-2-27 100G / 2 ms / XYZ
3 fois dans chaque direction
EN 60068-2-29 10G / 6 ms / XYZ
2000 fois dans chaque direction

10.13 Raccordements

Tension d'alimentation et sorties :

Bornes à visser débrochables, 7 bornes, RM5,08

Section des conducteurs : max. 2,5 mm²

Entrées de signal et de commande :

Bornes à visser débrochables, 8 bornes, RM 3,81

Section des conducteurs : max. 1,5 mm²

11 Etendue de la livraison


Compteur à présélection

Etrier de montage

Instructions d'utilisation

12 Référence de commande

6.924.X1XX.XX0

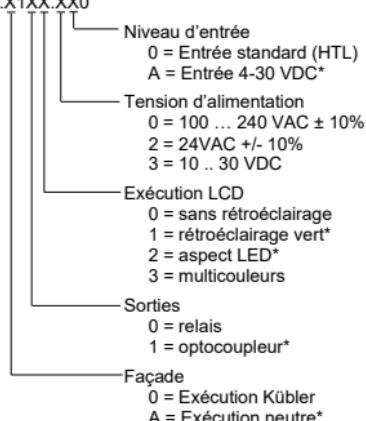

* avec tension d'alimentation 24 VAC sur demande

13 Fréquences (typiques)

13.1 Compteur d'impulsions

Niveau HTL

Alimentation AC	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V
Alimentation DC 12V	typ. Bas	2 V
	typ. Haut	10 V
Alimentation DC 24V	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		29 kHz	

Niveau 4-30 V

typ. Bas	1,0 V
typ. Haut	4,0 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		9 kHz	

13.2 Fréquencemètre

Niveau HTL

Alimentation AC	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V
Alimentation DC 12V	typ. Bas	2 V
	typ. Haut	10 V
Alimentation DC 24V	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V

Niveau 4-30 V

typ. Bas	1,0 V
typ. Haut	4,0 V

	HTL	5V
A	65 kHz	9 kHz
A - B		
A + B		
A / B	65 kHz	9 kHz
(A-B)/A		
Quad	30 kHz	9 kHz

NOTA : Niveaux de commutation des entrées

Niveau de commutation pour alimentation AC :

Niveau HTL Bas: 0 ... 4 VDC

Haut: 12 ... 30 VDC

Niveau 4-30 V Bas: 0 ... 2 VDC

Haut: 3,5 ... 30 VDC

Niveau de commutation pour alimentation DC :

Niveau HTL Bas: 0 ... 0,2 x UB

Haut: 0,6 x UB ... 30 VDC

Niveau 4-30 V Bas: 0 ... 2 VDC

Haut: 3,5 ... 30 VDC

14 Types d'entrée – Comptage d'impulsions

Fonction	Diagramme Nota : pas de comptage lorsque l'entrée GATE est active P = Preset (présélections)	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant																					
Cnt.Dir	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P-1</td><td>P-2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P-1</td><td>P-2</td></tr> </table>	0	1	2	1	0	-1	-2	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2	Inp A : Entrée de comptage Inp B : Sens de comptage Add. : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél. -> 0
0	1	2	1	0	-1	-2																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2																	
Up.Dn	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table>	0	1	2	1	0	0	1	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	Inp A : Entrée de comptage add. Inp B : Entrée de comptage sous. Add. : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél. -> 0
0	1	2	1	0	0	1																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1																	
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1																	
Up.Up	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	6	7	Inp A : Entrée de comptage 1 add Inp B : Entrée de comptage 2 add Add. : Affichage 0 -> Présél.														
0	1	2	3	4	6	7																	
Quad	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td></tr> </table>	0	1	2	3	2	1	0	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur un flanc Inp B : Inversion du sens Add : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél. -> 0
0	1	2	3	2	1	0																	
P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P																	
P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P																	
Quad 2	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	3	2	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant Inp B : Inversion du sens Add : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél. -> 0
0	1	2	3	4	3	2																	
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2																	
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2																	

Fonction	Diagramme Nota : pas de comptage lorsque l'entrée GATE est active	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant
Quad 4	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>ADD 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3</p> <p>SUB P P+1 P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+6 P+5 P+4 P+3</p>	A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant Inp B : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant, inversion du sens Add : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0
A / B	<p>INP A</p> <p>Counts A 0 1 1 1 2 3 4</p> <p>INP B</p> <p>Counts B 0 1 2 3 3 4 4</p> <p>Display 0 1 0,5 0,33 0,66 0,75 1</p>	Inp A : Entrée de comptage 1 Inp B : Entrée de comptage 2 Formule : A / B
(A-B)/A	<p>INP A</p> <p>Counts A 0 1 1 1 2 3 4</p> <p>INP B</p> <p>Counts B 0 1 2 3 3 4 4</p> <p>Display 0% 0% -100% -200% -50% -33% 0%</p>	Inp A : Entrée de comptage 1 Inp B : Entrée de comptage 2 Formule : (A - B)/A x100

15 Types d'entrée - mesure de temps

Fonction	Diagramme	
InA.InB	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant Inp A : Marche Inp B : Arrêt Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0
InB.InB	<p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A : Sans fonction Inp B : Marche/Arrêt Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0
FrRrun	<p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A : Sans fonction Inp B : Sans fonction Commande de la mesure du temps uniquement par l'entrée GATE Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0
Auto	<p>GATE</p> <p>RESET</p> <p>PRESET</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A : Sans fonction Inp B : Sans fonction Commande de la mesure du temps par le RESET (manuel ou électrique) Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0

16 Types d'entrée - Fréquencemètre

Fonction	Diagramme							
A	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	Inp A : Entrée de fréquence Inp B : Sans fonction	
0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0			
AsubB	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	Inp A : Entrée de fréquence 1
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B : Entrée de fréquence 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>$F_{A0} - F_{B0}$</td><td>$F_{A1} - F_{B1}$</td><td>$-F_{B2}$</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	$F_{A0} - F_{B0}$	$F_{A1} - F_{B1}$	$-F_{B2}$	Formule : $A - B$	
0	0	F_{A0}	$F_{A0} - F_{B0}$	$F_{A1} - F_{B1}$	$-F_{B2}$			
AaddB	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x	Inp A : Entrée de fréquence 1
0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B : Entrée de fréquence 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>$F_{A0} + F_{B0}$</td><td>$F_{A1} + F_{B1}$</td><td>F_{B2}</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	$F_{A0} + F_{B0}$	$F_{A1} + F_{B1}$	F_{B2}	Formule : $A + B$	
0	0	F_{A0}	$F_{A0} + F_{B0}$	$F_{A1} + F_{B1}$	F_{B2}			
Quad	Inp A	A 90° B						
	Inp B	Inp A : Entrée de fréquence 1						
	Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>$-F_{A3}$</td><td>$-F_{A4}$</td></tr></table>	0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	$-F_{A3}$	$-F_{A4}$
0	0	F_{A0}	F_{A1}	F_{A2}	$-F_{A3}$	$-F_{A4}$		
A / B	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x	Inp A : Entrée de fréquence 1
0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B : Entrée de fréquence 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}/F_{B0}</td><td>F_{A1}/F_{B1}</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	F_{A0}/F_{B0}	F_{A1}/F_{B1}	0	Formule : A / B	
0	0	0	F_{A0}/F_{B0}	F_{A1}/F_{B1}	0			
(A-B)/A	INP A <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr></table>	0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x	Inp A : Entrée de fréquence 1
0	F_{A0}	F_{A1}	0	0	x			
INP B <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr></table>	0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x	Inp B : Entrée de fréquence 2	
0	0	F_{B0}	F_{B1}	F_{B2}	x			
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>100%</td><td>$F_{A0} %F_{B0}$</td><td>$F_{A1} %F_{B1}$</td><td>0</td></tr></table>	0	0	100%	$ F_{A0} %F_{B0}$	$ F_{A1} %F_{B1}$	0	Formule : $(A - B)/A \times 100$	
0	0	100%	$ F_{A0} %F_{B0}$	$ F_{A1} %F_{B1}$	0			


17 Opérations de sortie

Mode	Diagramme	Mode	Diagramme
	<p>Uniquement en mode et </p>		<p>en plus en mode et </p>
Add	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	Sub	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>
AddAr	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	SubAr	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>
AddBat	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>BATCH</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	SubBat	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>BATCH</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>
AddTot	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>TOTAL</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>	SubTot	<p>RESET</p> <p>PR2</p> <p>COUNTER</p> <p>PR1</p> <p>TOTAL</p> <p>OUT P1</p> <p>OUT P2</p>


Mode	Diagramme
Trail	<p>RESET</p> <p>PR1 PR2 PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1 $\Delta +/\neg PR1$ OUT P1 $\Delta +PR1$ OUT P1 $\Delta -PR1$ OUT P2</p> <p>The diagram shows a sawtooth counter with a period of 15. The first rising edge is labeled $\Delta +PR1$ and the second falling edge is labeled $\Delta -PR1$. The outputs OUT P1 and OUT P2 are active during the rising edges of the counter. OUT P1 has two active periods, while OUT P2 has one.</p>
TrailAr	<p>RESET</p> <p>PR1 PR2 PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>OUT P1 $\Delta +/\neg PR1$ OUT P1 $\Delta +PR1$ OUT P1 $\Delta -PR1$ OUT P2</p> <p>The diagram shows a sawtooth counter with a period of 10. The first rising edge is labeled $\Delta +PR1$ and the second falling edge is labeled $\Delta -PR1$. The outputs OUT P1 and OUT P2 are active during the rising edges of the counter. OUT P1 has three active periods, while OUT P2 has one.</p>

18 Dimensions

Cotes en mm [pouces]

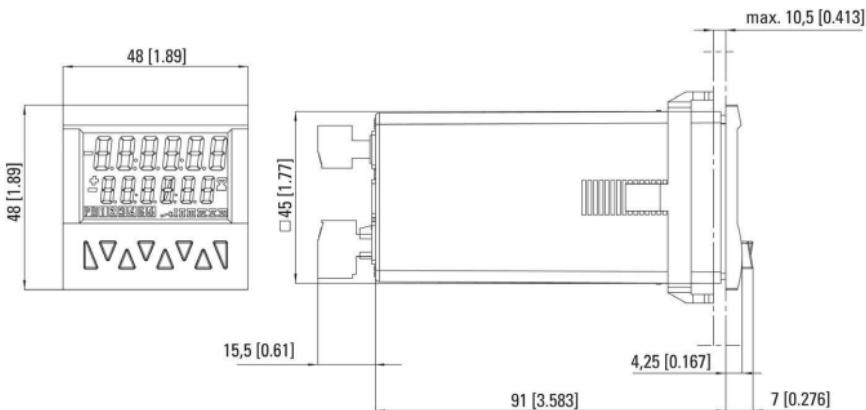

Découpe d'enca斯特rement

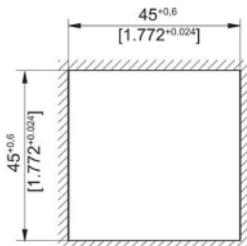

Kubler

CODIX 924



**Contatore elettronico
a preselezione**

con due preselezioni

Esecuzioni

LCD positivo

**LCD positivo,
retroilluminazione verde**

**LCD negativo,
retroilluminazione rossa**

**LCD negativo,
retroilluminazione verde-rossa**

Sommario

1	Introduzione	4
2	Istruzioni di sicurezza e avvertenze	4
2.1	Utilizzo conforme	4
2.2	Montaggio incassato	4
2.3	Installazione elettrica	5
2.4	Pulizia e manutenzione	5
3	Descrizione	6
4	Visualizzazione/Organi di comando	6
5	Ingressi	6
5.1	INP A, INP B	6
5.2	RESET	6
5.3	GATE	7
5.4	LOC.INP	7
5.5	MPI	7
6	Uscite	7
6.1	Uscita 1	7
6.2	Uscita 2	7
6.3	Uscite attive	7
7	Programmazione	7
7.1	Richiamo della modalità Programmazione	7
7.2	Richiamo dei menu principali	7
7.3	Passaggio ad un sottomenu	7
7.4	Richiamo dei punti del menu	7
7.5	Regolazione dei punti del menu	7
7.6	Memorizzazione della regolazione	7
7.7	Fine della programmazione	8
7.8	Menu di programmazione	8
7.8.1	Gruppi di parametri predefiniti	8
7.8.2	Tabella dei gruppi di parametri	8
7.8.3	Regolazione della funzione di base	9
7.8.4	Contatore di impulsi	9
7.8.5	Tachimetro/Frequenzimetro	12
7.8.6	Contatore orario	13
7.9	Regolazione della preselezione	17
7.9.1	Regolazione tramite i tasti delle decadi	17
7.9.2	Regolazione tramite la funzione d'apprendimento (Teach)	18
7.9.3	Regolazione in caso di preselezione 1 in funzione della preselezione 2	18
7.10	Funzione di preimpostazione	18
8	Messaggio d'errore	18
9	Collegamento	18
9.1	Ingressi di segnale e di comando	18
9.2	Tensione d'alimentazione ed uscite	19
9.2.1	Esecuzione con relè	19
9.2.2	Esecuzione con accoppiatore ottico	19
10	Caratteristiche tecniche	19
10.1	Caratteristiche generali	19
10.2	Contatore di impulsi	19
10.3	Tachimetro/Frequenzimetro	19
10.4	Contatore orario	19
10.5	Ingressi di segnale e di comando	19
10.6	Uscite	20
10.7	Tensione di alimentazione	20

10.8 Tensione d'alimentazione per un sensore	20
10.9 Condizioni climatiche	20
10.10CEM	20
10.11Sicurezza dell'apparecchio	20
10.12Caratteristiche meccaniche	20
10.13Collegamenti	21
11 La consegna include	21
12 Codificazione per l'ordinazione	21
13 Frequenze (specifiche)	21
13.1 Contatore di impulsi	21
13.2 Frequenzimetro	21
14 Tipi d'ingresso – Conteggio di impulsi	23
15 Tipi d'ingresso – Misura del tempo	25
16 Tipi d'ingresso – Frequenzimetro	26
17 Operazioni di uscite	27
18 Dimensioni	29

1 Introduzione



Prima di procedere al montaggio ed alla messa in funzione, leggere attentamente e completamente le presenti istruzioni d'uso. Per salvaguardare la vostra sicurezza e la sicurezza di funzionamento, rispettare tutte le avvertenze ed indicazioni. Un uso improprio dell'apparecchio può pregiudicare la protezione prevista.

2 Istruzioni di sicurezza e avvertenze



Utilizzare quest'apparecchio esclusivamente se le sue condizioni tecniche sono perfette, in conformità all'uso per il quale è stato previsto, tenendo conto della sicurezza e dei rischi e rispettando le presenti istruzioni d'uso.

Gli apparecchi difettosi o danneggiati devono essere subito scollegati dalla rete e dismessi.

L'apparecchio non deve essere aperto. Utilizzare il servizio di riparazione del produttore.

Collegare l'apparecchio solo alle reti elettriche previste a tale effetto.

La sicurezza del sistema in cui viene integrato il dispositivo è responsabilità dell'installatore.

Per le operazioni di installazione e manutenzione, scollegare tutti i circuiti elettrici.

Utilizzare solo cavi autorizzati per il paese di installazione, con campi di potenza e temperatura adatti.

Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Il dispositivo deve essere imperativamente protetto con fusibili esterni approvati. Per i valori fare riferimento ai dati tecnici.



Il simbolo utilizzato sull'apparecchio indica la presenza di pericoli, che vengono elencati in questo manuale.

2.1 Utilizzo conforme

I controlleri di processo servono per la visualizzazione di valori misurati così come per la sorveglianza di valori limite. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme alla sua destinazione d'uso. Quest'apparecchio trova la sua applicazione nei processi e comandi industriali delle linee di fabbricazione delle industrie del

metallico, del legno, della plastica, della carta, del vetro, dei tessili, ecc. Le sovratensioni ai morsetti a vite dell'apparecchio devono essere limitate al valore della categoria di sovratensione II. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente se è stato inserito a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni del capitolo "Caratteristiche tecniche".

L'apparecchio non è indicato per le zone con rischi d'esplosione, né per i settori d'impiego non contemplati dalla norma EN 61010, Parte 1. Se l'apparecchio viene utilizzato per il monitoraggio di macchine o di processi dove, nel caso di guasto o di un errore di manipolazione dell'apparecchio, ci sono rischi di danni alla macchina o di incidenti per gli operatori, spetta all'utente di prendere le misure di sicurezza appropriate.

L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso interno. Tuttavia, rispettando i dati tecnici, può essere anche utilizzato all'aperto. Prestare attenzione a fornire un'adeguata protezione dai raggi UV.

2.2 Montaggio incassato



Montare l'apparecchio lontano da ogni fonte di calore ed evitare ogni contatto diretto con liquidi corrosivi, vapore caldo o sostanze simili.

PRECAUZIONE

Assicurare uno spazio libero di 10mm attorno all'apparecchio per la sua ventilazione.

L'apparecchio deve essere installato in modo che i terminali siano inaccessibili e non raggiungibili dall'operatore. Per l'installazione, tener conto del fatto che solo il lato anteriore è classificato come raggiungibile dall'operatore.

Istruzioni per il montaggio

1. Rimuovere il quadro di fissaggio dell'apparecchio.
2. Introdurre l'apparecchio dalla parte anteriore nell'apertura d'inserimento praticata nel pannello e assicurarsi che la garnizione del quadro anteriore sia posizionata correttamente.
3. A partire dalla parte posteriore, scivolare il quadro di fissaggio sulla scatola dell'apparecchio fino a compressione delle staffe elastiche ed agganciamento dei perni alto e basso.

Nota: con una corretta installazione, è possibile raggiungere IP65 per la parte anteriore.

2.3 Installazione elettrica



PERICOLO

Prima di qualsiasi intervento di installazione o di manutenzione, interrompere la tensione di alimentazione dell'apparecchio e assicurarsi che non siano presenti TENSIONI CON PERICOLO DI ELETTROCUZIONE.

Gli apparecchi alimentati con corrente alternativa possono essere collegati esclusivamente alla rete di bassa tensione tramite un interruttore o un sezionatore di potenza, che viene installato in prossimità dell'apparecchio ed è contrassegnato come dispositivo di sezionamento di questo.

I lavori d'installazione o di manutenzione devono essere realizzati esclusivamente da un personale qualificato e in conformità con le norme nazionali e internazionali applicabili.

Assicurare che tutte le basse tensioni che entrano nell'apparecchio o che escono dall'apparecchio siano separate dalle linee elettriche pericolose tramite un isolamento doppio o rinforzato (circuiti SELV).



PERICOLO

L'apparecchio deve essere protetto esternamente per un corretto funzionamento. Per le istruzioni sui fusibili specificati, fare riferimento ai.

Le uscite a relè non sono protette internamente. Senza un'adeguata protezione delle uscite a relè, è possibile che si sviluppi un calore indesiderato, o addirittura un incendio. Le uscite a relè devono essere protette esternamente dal costruttore dell'installazione. Anche in caso di guasto, assicurarsi che i dati indicati nelle specifiche tecniche non siano mai superati.

- In fase di l'installazione, assicurarsi che la tensione di alimentazione ed il cablaggio dei contatti di uscita siano alimentati dalla stessa fase di rete, per non superare la tensione massima di 250 V.
- I cavi e il loro isolamento devono corrispondere ai campi di temperatura e di tensione previsti. Per il tipo die cavi, osservare le norme in vigore nel paese e per l'impianto. Le sezioni

ammissibili per i morsetti a vite sono indicate nei dati tecnici.

- Prima della messa in servizio, assicurarsi del posizionamento e del serraggio corretto di tutti i cavi. I morsetti a vite non utilizzati devono essere avvitati a fondo in modo da non perdere le viti.
- L'apparecchio è stato progettato per la categoria di sovrattensione II. Laddove non fosse possibile escludere la presenza di tensioni transitorie più elevate, adottare misure di protezione supplementari per limitare le tensioni al valore di CAT II.

Indicazioni relative alla resistenza alle interferenze

Tutti i collegamenti sono protetti contro le interferenze esterne. Scegliere il luogo d'utilizzo in modo che le interferenze inductive o capacitive non possano colpire l'apparecchio od i cavi collegati a quest'ultimo! Uno schema di cablaggio appropriato consente di ridurre le interferenze (dovute per esempio ad alimentazioni a commutazione, motori, variatori o contattori ciclici).

Misure da prendere:

- Per le linee di segnale e di comando, utilizzare solo del cavo schermato. Collegare la schermatura da entrambi i lati. Sezione minima della treccia dei conduttori 0,14 mm².
- Il collegamento della schermatura alla compensazione di potenziale deve essere il più corto possibile e realizzato su una grande superficie (bassa impedenza).
- Collegare le schermature al pannello solo se quest'ultimo è anche corredata di messa a terra.
- L'apparecchio deve essere inserito il più lontano possibile da linee sottoposte ad interferenze.
- Evitare di posizionare i conduttori in parallelo con dei conduttori di energia.

2.4 Pulizia e manutenzione

La parte anteriore deve essere pulita solo con un panno morbido inumidito con acqua. La pulizia della parte posteriore incassata non è prevista ed è responsabilità dell'installatore o del personale di manutenzione.

Durante il normale funzionamento, l'apparecchio non richiede manutenzione. Se tuttavia l'apparecchio non funziona correttamente, è necessario inviarlo al produttore o al fornitore. Non è consentito aprire e riparare da sé il dispositivo, in quanto ciò potrebbe compromettere il livello di sicurezza iniziale.

3 Descrizione

Display LCD multifunzione a 6 decadi

Visualizzazione LCD a 2 righe ben visibile, con simboli per la preselezione visualizzata e lo stato delle due uscite

Visualizzazione contemporanea del valore reale e delle preselezioni o dei contatori ausiliari
Esecuzione con/senza retroilluminazione della visualizzazione

Contatore a preselezione sommante/sottraente con due preselezioni

Uscite con relè o accoppiatore ottico

Programmazione semplice

Regolazione facile delle preselezioni tramite i tasti frontalî o la funzione d'apprendimento

Preselezione regolabile tramite incrementi o preselezione 1 in funzione della preselezione 2
Contatore di impulsi, frequenzimetro o contatore di tempo o di ore di funzionamento

Contatore a preselezione, contatore di partite o totalizzatore

Funzione di ripristino per i contatori di impulsi ed orario

Fattori di moltiplicazione e di divisione (00.0001 ... 99.9999) per il contatore di impulsi e il frequenzimetro

Formazione di valore medio e tempo di differimento dell'avviamento per il frequenzimetro

Tipi di ingressi:

Contatore di impulsi: cnt.dir, up.dn, up.up, quad, quad2, quad4, A/B, (A-B)/Ax100%

Frequenzimetro: A, A - B, A + B, quad, A/B, (A-B)/Ax100%

Contatore orario: FrErun, Auto, InpA.InpB, InpB.InpB

Operazioni di uscita:

Add, Sub, AddAr, SubAr, AddBat, SubBat, AddTot, SubTot, Trail, TrailAr


Modalità RESET a 4 livelli

Bloccaggio dei tasti (Lock) a 3 livelli

Ingresso MPI per congelamento della visualizzazione (Latch), funzione d'apprendimento (Teach) o funzione di ripristino

Tensione di alimentazione 100 ... 240 VAC \pm 10%, 24 VAC o 10 ... 30 VDC

4 Visualizzazione/Organi di comando

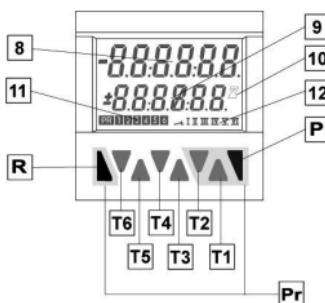

1-6 Tasti delle decadi T1 ... T6

P Tasto Prog/Modo

R Tasto Reset

8 Valore corrente del conteggio /Contatore principale

9 Valore di preselezione / Somma totale / Contatore di partite

10 Indicazione di funzionamento per il contatore orario

11 Indica il valore di preselezione visualizzato

12 Indica l'uscita di preselezione attiva

Pr Tasti necessari per la programmazione dei parametri (su fondo grigio)

5 Ingressi

5.1 INP A, INP B

Ingressi di segnale: funzione secondo la modalità operativa. Frequenza massima 60 kHz, riducibile a 30 kHz dal menu di programmazione.

Contatore di impulsi: ingressi di conteggio

Frequenzimetro: ingressi di frequenza

Contatore orario: ingresso ON o ingresso ON/OFF

5.2 RESET

Ingresso di ripristino dinamico: ripristina il contatore di impulsi o orario a zero per le operazioni di uscita sommanti, sul valore di preselezione 2 per le operazioni di uscita sottraenti. L'ingresso di ripristino può essere bloccato dal menu di programmazione.

Contatore di impulsi: ingresso di RESET

Frequenzimetro: senza funzione
Contatore orario: ingresso di RESET

5.3 GATE

Ingresso di porta statico: funzione secondo la modalità operativa.
Contatore di impulsi: nessun conteggio mentre attivo
Frequenzimetro: nessun conteggio mentre attivo
Contatore orario: misura di tempo
mentre attivo (Gate.hi)
misura di tempo
mentre inattivo (Gate.lo).

5.4 LOC.INP

Ingresso statico di bloccaggio dei tasti per la preselezione o la programmazione. Il livello di bloccaggio può essere stabilito dal menu di programmazione.

5.5 MPI

Ingresso. Programmabile come ingresso di congelamento della visualizzazione (Latch), ingresso di ripristino o ingresso d'apprendimento (Teach).

6 Uscite

6.1 Uscita 1

Relè con contatto di chiusura senza potenziale o accoppiatore ottico con emettitore e collettore aperti.

6.2 Uscita 2

Relè con contatto di scambio senza potenziale o accoppiatore ottico con emettitore e collettore aperti.

6.3 Uscite attive

Un'uscita attiva è visualizzata sul display con 

Nei circuiti di sicurezza, è possibile invertire le uscite con relè o con accoppiatore ottico, vale a dire che i relè sono messi fuori tensione o gli accoppiatori ottici si bloccano al raggiungimento delle preselezioni. Per questo, i parametri Pr.OUT1 e Pr.OUT2 devono essere regolati su  nel caso di un segnale permanente e su  nel caso di un segnale temporaneo.

7 Programmazione

7.1 Richiamo della modalità Programmazione




Premere contemporaneamente i tasti Reset e Prog/Modo per 3 secondi


**Prog
no**

⇒ Il display visualizza la richiesta di conferma



Il tasto Prog/Modo consente di uscire dalla programmazione



⇒ Il display visualizza la richiesta di conferma



Per passare ai menu principali, premere il tasto Prog/Modo

7.2 Richiamo dei menu principali



Con i tasti T2 (in avanti) e T1 (in dietro) si possono selezionare i menu

7.3 Passaggio ad un sottomenu



Il tasto Prog/Modo apre il sottomenu e visualizza il primo punto del menu.

7.4 Richiamo dei punti del menu



Il tasto Prog/Modo consente di selezionare un punto nel sottomenu.

7.5 Regolazione dei punti del menu



Il tasto T2 consente di selezionare le varie regolazioni dei punti del menu



Per regolare i valori numerici, ogni decade ha il suo tasto che consente di incrementare il valore di uno



7.6 Memorizzazione della regolazione



Premere il tasto Prog/Modo per validare la regolazione corrente e passare al punto successivo del menu.


7.7 Fine della programmazione

In fase di programmazione, è possibile uscire dalla programmazione a qualsiasi punto del menu, premendo il tasto Reset.



Premere il tasto Reset

- ⇒ Il display visualizza la richiesta di conferma




Se questa richiesta è confermata dalla pressione del tasto Prog/Modo, il menu di programmazione ricomincia dall'inizio. Gli ultimi valori registrati sono salvati. In questo modo, è possibile modificarli nuovamente o controllarli.



Il tasto di decada T2 consente di selezionare la fine della programmazione

- ⇒ Il display visualizza la richiesta di conferma



Se questa richiesta è confermata dalla pressione del tasto Prog/Modo, l'apparecchio esce dalla modalità Programmazione e le regolazioni modificate sono salvate nell'EEPROM.

- ⇒ Il messaggio SAVE viene visualizzato per 2 sec. sul display



7.8 Menu di programmazione

7.8.1 Gruppi di parametri predefiniti



Nota: tre gruppi di parametri sono salvati in modo fisso e possono essere regolati in caso di necessità. Ad ogni conferma dei gruppi di parametri, tutti i parametri riprendono i valori indicati nella tabella. Il gruppo dEFAuL P.USER è liberamente programmabile.



Menu gruppi di parametri

**dEFAuL
P.SEt 1**

Predefinizione
Gruppo di parametri 1

**dEFAuL
P.SEt 2**

Predefinizione
Gruppo di parametri 2

**dEFAuL
P.SEt 3**

Predefinizione
Gruppo di parametri 3

**dEFAuL
P.USEr**

Regolazioni libere dell'operatore



Le regolazioni di fabbrica sono indicate su fondo grigio

7.8.2 Tabella dei gruppi di parametri

	P.SET 1	P.SET 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FiLTer	on	oFF	oFF
CoUnt	Cnt.dir	uP.bn	Quad
MPi	LAtch	LAtch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	TrAiL
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLoR	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
PrEs 1	on	on	on
Pr.Out 1			
t.Out 1		00.10	
Pr.Out 2			
t.Out 2		00.10	00.10

7.8.3 Regolazione della funzione di base

	Menu funzione di base
	Menu di programmazione Contatore di impulsi (7.8.4)
	Menu di programmazione Contatore di tempo/Contatore d'ore di funzionamento (7.8.4)
	Menu di programmazione Tachimetro/Frequenzimetro (7.8.5)

7.8.4 Contatore di impulsi

7.8.4.1 Menu principale degli ingressi di segnale e di comando

	Menu principale di programmazione degli ingressi di segnale e di comando
	Polarità d'ingresso PnP: commutazione positiva comune per tutti gli ingressi
	nPn: commutazione a 0V comune per tutti gli ingressi

Filtro per gli ingressi di segnale Inp A e InpB

	Frequenza di conteggio massima
	Riduzione a circa 30 Hz (per un comando tramite contatti meccanici)

Tipo d'ingresso del conteggio

	Conteggio/Senso di conteggio INP A: Ingresso di conteggio INP B: Ingresso di senso di conteggio
	Conteggio differenziale [A - B] INP A: Ingresso di conteggio sommante INP B: Ingresso di conteggio sottraente



Totalizzazione [A + B]

INP A: Ingresso di conteggio sommante
INP B: Ingresso di conteggio sommante



Discriminatore di fase

INP A: Ingresso di conteggio 0°
INP B: Ingresso di conteggio 90°



Discriminatore di fase con raddoppiamento degli impulsi

INP A: Ingresso di conteggio 0°
INP B: Ingresso di conteggio 90°
Ogni fianco di INP A viene conteggiato



Discriminatore di fase con quadruplicazione degli impulsi

INP A: Ingresso di conteggio 0°
INP B: Ingresso di conteggio 90°
Ogni fianco di INP A e di INP B viene conteggiato.



Misura di proporzione [A / B]

Inp A: Ingresso di conteggio A
Inp B: Ingresso di conteggio B



Conteggio differenziale in % [(A - B) / A in %]

Inp A: Ingresso di conteggio A
Inp B: Ingresso di conteggio B

Ingresso utilizzatore



All'attivazione dell'ingresso MPI, la visualizzazione è congelata e lo rimane fino alla disattivazione dell'ingresso MPI.

Il contatore a preselezione procede al conteggio internamente.



All'attivazione dell'ingresso MPI, il valore di conteggio corrente viene preso in considerazione come nuovo valore per la preselezione selezionata. Vedi anche 7.9



All'attivazione dell'ingresso MPI, il contatore a preselezione è portato al valore del parametro SETPt. Vedi anche 7.10

Ingresso di bloccaggio



Quando l'ingresso Lock è attivato, la programmazione è proscritta.

**Lock in P
PrESEt**

Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione dei valori delle preselezioni è proscritta.

**Lock in P
PrGPrE**

Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione dei valori delle preselezioni e la programmazione sono proscritte.

7.8.4.2 Menu principale delle operazioni di uscita

Mode

Menu principale per la determinazione dell'operazione di uscita

Mode Rdd

Conteggio sommante
Uscite attive quando il contatore è \geq alla preselezione 1
Ripristino a zero

Mode Sub

Conteggio sottraente
Uscita 1 attiva quando il contatore è \leq alla preselezione 1
Uscita 2 attiva quando il contatore è ≤ 0
Ripristino alla preselezione 2

Mode AddrR

Conteggio sommante con ripristino automatico
Uscita 1 attiva quando il contatore è \geq alla preselezione 1
Uscita 2 (segna temporaneo) attiva quando il contatore è = alla preselezione 2
Ripristino automatico a zero quando il contatore è = alla preselezione 2
Ripristino a zero

Mode SubRr

Conteggio sottraente con ripristino automatico
Uscita 1 attiva quando il contatore è \leq alla preselezione 1
Uscita 2 (segna temporaneo) attiva quando il contatore è = 0
Ripristino automatico alla preselezione 2 quando il contatore è = 0
Ripristino alla preselezione 2

Mode RdbRt

Conteggio sommante con ripristino automatico e contatore partite
Uscita 2 (segna temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche

della preselezione 2
Uscita 1 attiva quando il contatore di partite è \geq alla preselezione 1

Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero

Mode SubRt

Conteggio sottraente con ripristino automatico e contatore partite

Uscita 2 (segna temporaneo) attiva quando il contatore principale è = a zero
Ripristino automatico alla preselezione 2 quando il contatore principale è = a zero
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione 2
Uscita 1 attiva quando il contatore di partite è \geq alla preselezione 1
Il Reset manuale ripristina il contatore principale alla preselezione 2 ed il contatore di partite a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale alla preselezione 2

Mode Addtot

Conteggio sommante con ripristino automatico e totalizzatore

Uscita 2 (segna temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Il totalizzatore conta tutti gli impulsi di conteggio del contatore principale
Uscita 1 attiva quando il totalizzatore è \geq alla preselezione 1
Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero

Mode Subtot

Conteggio sottraente con ripristino automatico e totalizzatore

Uscita 2 (segna temporaneo) attiva quando il contatore principale è = a zero
Ripristino automatico alla preselezione 2 quando il contatore principale è = a zero
Il totalizzatore conta (sottratta

dalla preselezione 1) tutti gli impulsi di conteggio del contatore principale
Uscita 1 attiva quando il totalizzatore \leq a zero
Il Reset manuale ripristina i due contatori alle preselezioni
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale alla preselezione 2

*PrMode
tr_Rst*

Preselezione 1 in funzione della preselezione 2

La preselezione 1 viene modificata automaticamente in funzione della modifica della preselezione 2.
Ripristino a zero
Preselezione 1 in funzione della preselezione 2 (vedi anche 17.
Operazioni di uscita)

*PrMode
tr_Rst*

Preselezione 1 in funzione della preselezione 2 con ripristino automatico

La preselezione 1 viene modificata automaticamente in funzione della modifica della preselezione 2.
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione 2.
Preselezione 1 in funzione della preselezione 2 (vedi anche 17.
Operazioni di uscita)

7.8.4.3 Menu principale di configurazione

Conf

Menu principale di adattamento degli impulsi d'ingresso e della visualizzazione

Fattore di moltiplicazione

*Facto_r
0.10000*

Fattore di moltiplicazione regolabile da 00.0001 a 99.9999.
La regolazione 00.0000 non è ammessa

Fattore di divisione

*diVi_s
0.10000*

Fattore di divisione regolabile da 01.0000 a 99.9999.
La regolazione <01.0000 non è ammessa

Regolazione del punto decimale

*dp
0*

Punto decimale (solo visualizzazione)
0 nessuna decimale
0.0 1 decimale
0.00 2 decimali
0.000 3 decimali
0.0000 4 decimali
0.00000 5 decimali

Preimpostazione

*SEtP_E
000000*

Preimpostazione regolabile tra -999999 e 999999
Qualora un punto decimale sia stato programmato prima, esso viene visualizzato

Colore del display (apparecchio 6.92x.x1x3.xx0)

*Color
rEd
rEdUrn*

Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore rosso

Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore verde

7.8.4.4 Menu principale della modalità di ripristino

*rESto_r
rESt*

Regolazione della modalità di ripristino

*rESto_r
rEStRnEL*

Ripristino manuale (tramite il tasto rosso) e ripristino elettrico (ingresso Reset)

*rESto_r
no rESt*

Nessun ripristino (tasto rosso e ingresso Reset bloccati)

*rESto_r
EL rESt*

Ripristino elettrico solo (Ingresso Reset)

*rESto_r
rEStRnrE*

Ripristino manuale solo (tasto rosso)

7.8.4.5 Preselezione 1


Vedi seguito al paragrafo 7.8.6.5

7.8.4.6 Preselezione 2

Vedi seguito al paragrafo 7.8.6.8

7.8.5 Tachimetro/Frequenziometro

7.8.5.1 Menu principale degli ingressi di segnale e di comando



Menu principale di programmazione degli ingressi di segnale e di comando

Polarità d'ingresso




PnP: commutazione positiva comune per tutti gli ingressi



nPn: commutazione a 0V comune per tutti gli ingressi

Filtro per gli ingressi di segnale Inp A e Inp B




Frequenza di conteggio massima




Riduzione a circa 30 Hz (per un comando tramite contatti meccanici)

Tipo d'ingresso della misura di frequenza




Misura di frequenza semplice

Inp A: Ingresso di frequenza
Inp B: Senza funzione



Misura differenziale [A - B]

Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B




Totalizzazione [A + B]

Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B



Misura di frequenza con rivelazione del senso [Quad]

Inp A: Ingresso di frequenza 0°
Inp B: Ingresso di frequenza 90°



Misura di proporzione [A / B]

Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B



Misura differenziale in % [(A-B) / A in %]

Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B

Ingresso utilizzatore



All'attivazione dell'ingresso MPI, la visualizzazione è congelata e lo rimane fino alla disattivazione dell'ingresso MPI.


Il frequenziometro continua a lavorare internamente.



All'attivazione dell'ingresso MPI, la frequenza corrente viene presa in considerazione come nuovo valore per la preselezione selezionata.

Vedi anche 7.9


Ingresso di bloccaggio



Quando l'ingresso Lock è attivato, la programmazione è proibita.




Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione dei valori delle preselezioni è proibita.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione dei valori delle preselezioni e la programmazione sono proibite.

7.8.5.2 Menu principale di configurazione



Menu principale di adattamento della frequenza d'ingresso e della visualizzazione

Fattore di moltiplicazione




Fattore di moltiplicazione regolabile da 00.0001 a 99.9999.
La regolazione 00.0000 non è ammessa

Fattore di divisione



Fattore di divisione regolabile da 01.0000 a 99.9999.
La regolazione <01.0000 non è ammessa

Modalità di visualizzazione



Conversione e visualizzazione della frequenza /velocità in 1/s



Conversione e visualizzazione della frequenza /velocità in 1/min

Regolazione del punto decimale

dP
0

Punto decimale (determina la risoluzione)	
0	nessuna decimale
0.0	1 decimale
0.00	2 decimali
0.000	3 decimali

Formazione della media scorrevole

**Avg
off**

Formazione della media scorrevole	
AVG 2	su 2 misure
AVG 5	su 5 misure
AVG 10	su 10 misure
AVG 20	su 20 misure

Tempo di differimento dell'avviamento

**Start
000**

Tempo di differimento dell'avviamento

Regolabile da 00.0 a 99.9 sec.
All'avvio di una misura, i risultati delle misure effettuate in quest'arco di tempo vengono ignorati

Tempo di attesa

**Wait
00.1**

Tempo di attesa
Regolabile da 00.1 a 99.9 sec.
Questo valore indica la durata dell'attesa dopo l'ultimo fronte valido prima della visualizzazione di zero sul display.

Colore del display (apparecchio 6.92x.x1x3.xx0)

**Color
red**

Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore rosso

**Color
red/green**

Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore verde

7.8.5.3 Preselezione 1

Vedi seguito al paragrafo 7.8.6.5

7.8.5.4 Preselezione 2

Vedi seguito al paragrafo 7.8.6.6

7.8.6 Contatore orario

7.8.6.1 Menu principale degli ingressi di segnale e di comando

Input

Menu principale di programmazione degli ingressi di segnale e di comando

**InPPol
PnP**

Polarità d'ingresso

PnP: commutazione positiva comune per tutti gli ingressi

**InPPol
nPn**

nPn: commutazione a 0V comune per tutti gli ingressi

Filtro per gli ingressi di segnale Inp A e Inp B

**Filter
off**

Per un comando elettronico degli ingressi di segnale

**Filter
on**

Per un comando meccanico degli ingressi di segnale (per un comando tramite contatti meccanici)

Tipo d'ingresso della misura di tempo

**Start
Inhibit**

Start: Fronte su Inp A
Stop: Fronte su Inp B

**Start
Inhibit**

Start: 1. fronte su Inp B
Stop: 2. fronte su Inp B

**Start
FreeRun**

Il comando di conteggio di tempo è possibile solamente tramite l'ingresso di porta Inp A e Inp B sono senza funzione

**Start
Ruto**

Il contatore orario è ripristinato (a zero per operazioni di uscita sommanti, alla preselezione 2 per operazioni di uscita sottraenti) e rilanciato tramite un RESET. La misura di tempo si interrompe per le operazioni di uscita sommanti al raggiungimento della preselezione 2, per le operazioni di uscita sottraenti al raggiungimento dello zero. Un RESET durante il conteggio interrompe anche quest'ultimo. Inp A e Inp B sono senza funzione.

Comando di porta per la misura di tempo

**GR_E
GR_ELo**

Il conteggio si attua, quando l'ingresso di porta non è attivo.

**GR_E
GR_Ehi**

Il conteggio si attua, quando l'ingresso di porta è attivo.

Ingresso utilizzatore

**P_{NP}P_I
L_Rch**

All'attivazione dell'ingresso MPI, la visualizzazione è congelata e lo rimane fino alla disattivazione dell'ingresso MPI.

Il contatore a preselezione procede al conteggio internamente.

**P_{NP}P_I
E_Rch**

All'attivazione dell'ingresso MPI, il valore corrente del contatore viene preso in considerazione come nuovo valore per la preselezione selezionata.

Vedi anche 7.9

**P_{NP}P_I
SEt**

All'attivazione dell'ingresso MPI, il contatore orario a preselezione è portato al valore del parametro SETPt. Vedi anche 7.10

Ingresso di bloccaggio

**Loc_InP
Pro_O**

Quando l'ingresso Lock è attivato, la programmazione è proscritta.

**Loc_InP
PrESEt**

Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione dei valori delle preselezioni è proscritta.

**Loc_InP
PrGPrE**

Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione dei valori delle preselezioni e la programmazione sono proscritte.

7.8.6.2 Menu principale delle operazioni di uscita

P_Node

Determinazione dell'operazione di uscita

**P_Node
Add**

Conteggio sommante
Uscite attive quando il contatore è \geq alla preselezione
Ripristino a zero

**P_Node
Sub**

Conteggio sottraente

Uscita 1 attiva quando il contatore è \leq alla preselezione 1
Uscita 2 attiva quando il contatore è ≤ 0
Ripristino alla preselezione 2

**P_Node
AddRr**

Conteggio sommante con ripristino automatico

Uscita 1 attiva quando il contatore è \geq alla preselezione 1
Uscita 2 (segnaletico temporaneo) attiva quando il contatore è = alla preselezione 2
Ripristino automatico a zero quando il contatore è = alla preselezione 2
Ripristino a zero

**P_Node
SubRr**

Conteggio sottraente con ripristino automatico

Uscita 1 attiva quando il contatore è \leq alla preselezione 1
Uscita 2 (segnaletico temporaneo) attiva quando il contatore è = 0
Ripristino automatico alla preselezione 2 quando il contatore è = 0
Ripristino a zero

**P_Node
AddbRt**

Conteggio sommante con ripristino automatico e contatore di partite

Uscita 2 (segnaletico temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione 2

Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione 2

Uscita 1 attiva quando il contatore di partite è \geq alla preselezione 1

Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero

Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero

**P_Node
SubbRt**

Conteggio sottraente con ripristino automatico e contatore di partite

Uscita 2 (segnaletico temporaneo) attiva quando il contatore principale è = a zero
Ripristino automatico alla preselezione 2 quando il contatore principale è = a zero
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione 2

Uscita 1 attiva quando il contatore di partite è \geq alla preselezione
Il Reset manuale ripristina il contatore principale alla preselezione 2 ed il contatore di partite a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale alla preselezione 2

Conteggio sommante con ripristino automatico e totalizzatore

Uscita 2 (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione 2
Il totalizzatore conta tutti gli impulsi di conteggio del contatore principale
Uscita 1 attiva quando il totalizzatore è \geq alla preselezione 1
Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero

Conteggio sottraente con ripristino automatico e totalizzatore

Uscita 2 (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = a zero
Ripristino automatico alla preselezione 2 quando il contatore principale è = a zero
Il totalizzatore conta (sottraggia dalla preselezione 1) tutti gli impulsi di conteggio del contatore principale
Uscita 1 attiva quando il totalizzatore \leq a zero
Il Reset manuale ripristina i due contatori alle preselezioni
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale alla preselezione 2

Preselezione 1 in funzione della preselezione 2

La preselezione 1 viene modificata automaticamente in funzione della modifica della preselezione 2.
Ripristino a zero
Preselezione 1 in funzione della preselezione 2 (vedi anche 17. Operazioni di uscita)

*Modo E
Er-Rr*

Preselezione 1 in funzione della preselezione 2 con ripristino automatico

La preselezione 1 viene modificata automaticamente in funzione della modifica della preselezione 2.
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione 2.
Preselezione 1 in funzione della preselezione 2 (vedi anche 17. Operazioni di uscita)

*Modo E
Raddot*

*Modo E
Subtot*

*Modo E
ErRrl*

7.8.6.3 Menu principale di configurazione

ConFiG

Menu principale di parametri per l'adattamento degli intervalli di tempo e della visualizzazione

Unità di tempo

*Modo E
SEC*

Unità di tempo: Secondi
La regolazione del punto decimale determina la risoluzione

*Modo E
MIN*

Unità di tempo: Minuti
La regolazione del punto decimale determina la risoluzione

*Modo E
hour*

Unità di tempo: Ore
La regolazione del punto decimale determina la risoluzione

*Modo E
hours*

Unità di tempo: H. Min. Sec.

Regolazione del punto decimale (Risoluzione)

*dp
0*

Punto decimale (determina la risoluzione)	
0	nessuna decimale
0.0	1 decimale
0.00	2 decimali
0.000	3 decimali

Preimpostazione

*SetPt
000000*

Preimpostazione regolabile da 000000 a 999999.
L'ultimo punto decimale programmato viene visualizzato

Colore del display (apparecchio 6.92x.x1x3.xx0]

*Color
red*

Colore del display	
linea superiore	rosso
linea inferiore	rosso

**Color
rEdurn**

Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore verde

7.8.6.4 Menu principale della modalità di ripristino

rE5nrd

Regolazione della modalità di ripristino

**rE5nrd
P7RnEL**

Ripristino manuale (tramite il tasto rosso) e ripristino elettrico (ingresso Reset)

**rE5nrd
no rE5**

Nessun ripristino (tasto rosso e ingresso Reset bloccati)

**rE5nrd
EL rE5**

Ripristino elettrico solo (ingresso Reset)

**rE5nrd
P7RnrcE**

Ripristino manuale solo (tasto rosso)

7.8.6.5 Menu principale della preselezione 1

PrE5 1

Menu principale di attivazione / disattivazione della preselezione 1

**PrE5 1
on**

Preselezione 1 attivata

**PrE5 1
off**

Preselezione 1 disattivata e senza funzione

**PrOut 1
---f---**

Operazioni di uscita sommanti: segnale permanente all'uscita 1 attivato quando il contatore è ≥ alla preselezione 1

Operazioni di uscita sottraenti: segnale permanente all'uscita 1 attivato quando il contatore è ≤ alla preselezione 1

**PrOut 1
---7---**

Operazioni di uscita sommanti: segnale permanente all'uscita 1 disattivato quando il contatore è ≥ alla preselezione 1

Operazioni di uscita sottraenti: segnale permanente all'uscita 1 disattivato quando il contatore è ≤ alla preselezione 1

**PrOut 1
---f7---**

Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita 1 attivato quando il contatore è ≥ alla preselezione 1 (attivazione solo nella direzione positiva)

Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita 1 attivato quando il contatore è ≤ alla preselezione 1 (attivazione solo nella direzione negativa)

**PrOut 1
LJ**

Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita 1 disattivato quando il contatore è ≥ alla preselezione 1 (disattivazione solo nella direzione positiva)

Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita 1 disattivato quando il contatore è ≤ alla preselezione 1 (disattivazione solo nella direzione negativa).

**PrOut 1
-R--R-**

Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita 1 attivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ alla preselezione 1, poi attivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ alla preselezione 1

Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita 1 attivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ alla preselezione 1, poi attivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ alla preselezione 1

**PrOut 1
U-U-**

Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita 1 disattivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ alla preselezione 1, poi disattivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ alla preselezione 1

Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita 1 disattivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ alla preselezione 1, poi disattivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ alla preselezione 1

**tOut 1
0001**

Durata del segnale temporaneo dell'uscita 1, regolabile tra 00.01 e 99.99 sec.

Scatto di un'azione dopo il segnale temporaneo

7.8.6.6 Menu principale della preselezione 2

PrE5 2

Menu principale per la
preselezione 2

PrOut2
---f---

Operazioni di uscita sommanti:
segna permanente all'uscita 2
attivato quando il contatore è \geq
alla preselezione 2

Operazioni di uscita sottraenti:
segna permanente all'uscita 2
attivato quando il contatore è \leq a
zero

PrOut2
---f---

Operazioni di uscita sommanti:
segna permanente all'uscita 2
disattivato quando il contatore è
 \geq alla preselezione 2

Operazioni di uscita sottraenti:
segna permanente all'uscita 2
disattivato quando il contatore è
 \leq a zero

PrOut2
---f---

Operazioni di uscita sommanti:
segna temporaneo all'uscita 2
attivato quando il contatore è \geq
alla preselezione 2 (attivazione
solo nella direzione positiva).

Operazioni di uscita sottraenti:
segna temporaneo all'uscita 2
attivato quando il contatore è \leq a
zero (attivazione solo nella
direzione negativa)

PrOut2
---LJ---

Operazioni di uscita sommanti:
segna temporaneo all'uscita 2
disattivato quando il contatore è
 \geq alla preselezione 2
(disattivazione solo nella
direzione positiva)
Operazioni di uscita sottraenti:
segna temporaneo all'uscita 2
disattivato quando il contatore è
 \leq a zero (disattivazione solo nella
direzione negativa).

PrOut2
---R---

Operazioni di uscita sommanti:
segna temporaneo all'uscita 2
attivato nella direzione positiva e
quando il contatore è \geq alla
preselezione 2, poi attivato nella
direzione negativa e quando il
contatore è \leq alla preselezione 2
Operazioni di uscita sottraenti:
segna temporaneo all'uscita 2
attivato nella direzione negativa
e quando il contatore è \leq a zero,
poi attivato nella direzione
positiva e quando il contatore è \geq
a zero

PrOut2
---U---

Operazioni di uscita sommanti:
segna temporaneo all'uscita 2
disattivato nella direzione
positiva e quando il contatore è \geq
alla preselezione 2, poi
disattivato nella direzione
negativa e quando il contatore è
 \leq alla preselezione 2

Operazioni di uscita sottraenti:
segna temporaneo all'uscita 2
disattivato nella direzione
negativa e quando il contatore è
 \leq a zero, poi disattivato nella
direzione positiva e quando il
contatore è \geq a zero

PrOut2
0001

Durata del segnale temporaneo
dell'uscita 2, regolabile tra 00.01
e 99.99 sec.

Scatto di un'azione dopo il
segnale temporaneo.



Attivato:
Comando del relè o
dell'accoppiatore ottico al
raggiungimento della
preselezione.

Disattivato:
Messa fuori tensione del relè o
bloccaggio dell'accoppiatore
ottico al raggiungimento della
preselezione.

7.9 Regolazione della preselezione

7.9.1 Regolazione tramite i tasti delle decadi

In modalità di funzionamento, la linea inferiore
visualizza sempre la preselezione 2, tranne nel
caso delle operazioni di uscita AddBat, SubBat,
AddTot e SubTot.



Premere il tasto Prog/Modo fino a
quando il display non visualizza
la preselezione da modificare



Premere uno dei tasti delle
decadi

⇒ La visualizzazione passa in modalità
editing



Regolare la preselezione con
l'ausilio dei tasti delle decadi



Premere il tasto Prog/Modo per confermare e memorizzare la preselezione

- ⇒ La visualizzazione passa in modalità editing dell'altra preselezione **PR2** o **PR1**.



La nuova preselezione viene presa in considerazione circa 3 sec. dopo l'ultima azione sui tasti delle decadi o quando il tasto Reset viene premuto, poi l'apparecchio ritorna in modalità di funzionamento.

7.9.2 Regolazione tramite la funzione d'apprendimento (Teach)



Programmare l'ingresso MPI su **tEAcH**



In modalità di funzionamento, selezionare la preselezione da modificare con l'ausilio del tasto Prog/Modo

Attivare brevemente l'ingresso MPI (logica d'ingresso NPN o PNP)

- ⇒ Il valore corrente del contatore è preso in conto come nuova preselezione

i È possibile modificare successivamente la preselezione con l'ausilio dei tasti delle decadi

7.9.3 Regolazione in caso di preselezione 1 in funzione della preselezione 2

Nel caso della programmazione della preselezione 1 in funzione della preselezione 2, la preselezione 2 può essere regolata con l'ausilio dei tasti delle decadi o della funzione d'apprendimento. Occorre sempre regolare la preselezione 1 con i tasti delle decadi. In questo caso, la funzione di apprendimento è inibita.

7.10 Funzione di preimpostazione

I contatori di impulsi ed orario possono essere preimpostati su un certo valore tramite la funzione di preimpostazione.



Programmare l'ingresso MPI su **SET**



Nel punto del menu **SetPt** definire il valore desiderato


Attivare brevemente l'ingresso MPI (logica d'ingresso NPN o PNP)

- ⇒ Il contatore di impulsi o orario è preimpostato sul valore di **SetPt** per le operazioni di uscita sommanti, sulla somma della preselezione 2 ed il valore di **SetPt** per le operazioni di uscita sottraenti.

8 Messaggio d'errore

Err 1	Valore di preimpostazione al di fuori del campo ammesso
-------	---

9 Collegamento

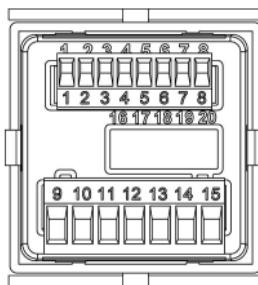

9.1 Ingressi di segnale e di comando

N.	Designazione	Funzione
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: Ub attraversante	Tensione d'alimentazione per sensore
2	GND (0 VDC)	Connessione comune per gli ingressi di segnale e di comando
3	INP A	Ingresso di segnale A
4	INP B	Ingresso di segnale B
5	RESET	Ingresso di ripristino
6	LOCK	Bloccaggio dei tasti
7	GATE	Ingresso di porta
8	MPI	Ingresso utilizzatore

9.2 Tensione d'alimentazione ed uscite

9.2.1 Esecuzione con relè

N.	Designazione	Funzione
9	Contatto di relè C.1	Uscita 1
10	Contatto di relè N.O.1	
11	Contatto di relè C.2	Uscita 2
12	Contatto di relè N.O.2	
13	Contatto di relè N.C.2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ AC: 24 VAC N~ DC: 10 ... 30 VDC	Alimentazione in tensione
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ AC: 24 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Alimentazione in tensione

9.2.2 Esecuzione con accoppiatore ottico

N.	Designazione	Funzione
9	Collettore 1	Uscita 1
10	Emettitore1	
11	Emettitore12	Uscita 2
12	Non utilizzato	
13	Collettore 2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ DC: 10 ... 30 VDC	Alimentazione in tensione
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ DC: GND (0 VDC)	Alimentazione in tensione

10 Caratteristiche tecniche

10.1 Caratteristiche generali

Display	LCD positivo o negativo, retroilluminato 2 x 6 decadi
Altezza delle cifre	linea superiore 9 mm linea inferiore 7 mm caratteri speciali 2 mm
Overflow/ Underflow	lampeggio, 1 sec. fino ad 1 decade, il contatore non perde impulsi
Salvataggio dati	> 10 anni, EEPROM
Comando	tramite 8 tasti

10.2 Contatore di impulsi

Frequenza di conteggio max. 55 kHz (vedi 13. Frequenze specifiche)

Tempo di risposta delle uscite:

Relè

Add;Sub;Trail	< 13 ms
con ripetizione automatica	< 13 ms
A/B ; (A-B)/A	< 34 ms
Accoppiatore ottico	
Add/Sub/Trail	< 1 ms
con ripetizione automatica	< 1 ms
A/B ; (A-B)/A	< 23 ms

10.3 Tachimetro/Frequenzimetro

Intervallo di frequenza (vedi 13. Frequenze specifiche)
Per frequenze < 10 Hz, si deve aumentare il tempo d'attesa in modo corrispondente per ottenere una visualizzazione.

Principio di misura ≤ 76.3 Hz durata di periodo
> 76.3 Hz tempo di porta tempo di porta circa 13,1 ms

Errore di misura < 0,1% per canale

Tempo di risposta delle uscite:

Modalità monocanale < 100 ms @ 40 kHz

< 350 ms @ 65 kHz

Modalità bicanale < 150 ms @ 40 kHz
< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Contatore orario

Secondi	0.001 s ... 999 999 s
Minuti	0.001 min ... 999 999 min
Ore	0.001 h ... 999 999 h
h:min.s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
Tempo minimo misurabile	500µs

Errore di misura < 50 ppm

Tempo di risposta delle uscite:

Relè < 13 ms

Accoppiatore ottico < 1 ms

10.5 Ingressi di segnale e di comando

Circuiti SELV, isolamento doppio/rinforzato

Polarità: programmabile, NPN/PNP
comune a tutti gli ingressi

Resistenza d'ingresso 5 kΩ

Forma degli impulsi qualsiasi

Livello di commutazione in alimentazione AC:

Livello HTL Basso: 0 ... 4 VDC
Alto: 12 ... 30 VDC

Livello 4-30 V Basso: 0 ... 2 VDC
Alto: 3,5 ... 30 VDC

Livello di commutazione in alimentazione DC:

Livello HTL Basso: 0 ... 0,2 x UB
Alto: 0,6 x UB ... 30 VDC

Livello 4-30 V Basso: 0 ... 2 VDC
Alto: 3,5 ... 30 VDC

Durata d'impulso minima sull'ingresso Reset:
1 ms
Durata d'impulso minima sugli ingressi di comando:
10 m

10.6 Uscite

Uscita 1

Relè con contatto di chiusura
Fusibile prescritto: 3A
programmabile all'apertura o alla chiusura
Tensione di commutazione max. 250 VAC/ 110 VDC
Corrente di commutazione max. 3 A AC/ A DC
min. 30 mA DC
Potenza di commutazione max. 750 VA / 90 W

Alimentazione DC: 10 ... 30 V DC/ max. 5 W
con protezione contro le inversioni di polarità
SELV, CLASS II (Limited Power Source)
Protezione esterna: T 0,2 A

10.8 Tensione d'alimentazione per un sensore

(Uscita di tensione per sensori esterni)
Circuiti SELV, isolamento doppio/inforzato
Con alimentazione AC: 24 V DC $\pm 15\%$, 80 mA
Con alimentazione DC: max. 80 mA, la tensione d'alimentazione collegata è trasferita

10.9 Condizioni climatiche

Temperatura di funzionamento: -20°C .. +65°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C .. +75°C
Umidità relativa dell'aria: 93% a +40°C,
senza condensa
Altitudine: fino a 2000 m

10.10 CEM

Resistenza alle interferenze: EN 61000-6-2
con linee di segnale e di comando schermate
Emissione di interferenze: EN 55011 classe B

10.11 Sicurezza dell'apparecchio

Progetto in conformità con: EN 61010-1,
EN 61010-2-201
Classe di protezione: Classe di protezione 2
(parte anteriore)

 Solo la parte anteriore è classificata come accessibile all'operatore.

Area d'utilizzo: Grado di sporco 2
categoria di sovratensione II
Isolamento: Anteriore: doppio isolamento,
Posteriore: isolamento di base,
Ingressi di segnale e alimentazione sensori: SELV

10.12 Caratteristiche meccaniche

Scatola: scatola ad incastro
secondo DIN 43 700, RAL 7021
Dimensioni: 48 x 48 x 91 mm
Apertura d'incastro: 45 $^{+0,6}$ x 45 $^{+0,6}$ mm
Prof. di montaggio circa 107 mm morsetti inclusi
Peso: circa 125 g
Indice di protezione: IP65 (frontale, solo l'apparecchio)
Materiale della scatola: policarbonato UL94 V-2
Resist. alle vibrazioni: 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
(EN 60068-2-6): 30 min. in ogni direzione

Durata di vita meccanica (commutazioni) 2x10⁷
Numero di commutazioni a 3 A/ 250 V AC 1x10⁵
Numero di commutazioni a 3 A/ 30 V DC 1x10⁵

oppure accoppiatore ottico NPN
Potenza di commutazione 30 VDC/10 mA
U_{CESAT} per IC = 10 mA: max. 2,0 V
U_{CESAT} per IC = 5 mA: max. 0,4 V

Uscita 2

Relè con contatto di scambio
Fusibile prescritto: 3A
Tensione di commutazione max. 250 VAC/ 150 VDC
Corrente di commutazione max. 3 A AC/ A DC
min. 30 mA DC
Potenza di commutazione max. 750 VA/ 90 W

 Solo la parte anteriore è classificata come accessibile all'operatore.

Durata di vita meccanica (commutazioni) 20x10⁶
Numero di commutazioni a 3 A/250 V AC 5x10⁴
Numero di commutazioni a 3 A/30 V DC 5x10⁴

oppure accoppiatore ottico NPN
Potenza di commutazione 30 V DC/10 mA
U_{CESAT} per IC = 10 mA: max. 2,0 V
U_{CESAT} per IC = 5 mA: max. 0,4 V

10.7 Tensione di alimentazione

Alimentazione AC: 100...240 V AC / max. 15 VA
50/ 60 Hz, Tolleranza $\pm 10\%$
Protezione esterna: T 0,1 A
24 VAC +/- 10% / max. 6 VA
50 / 60 Hz
Protezione esterna: T 0,315 A

Resistenza agli urti:	
EN 60068-2-27	100G / 2 ms / XYZ
	3 volte in ogni direzione
EN 60068-2-29	10G / 6 ms / XYZ
	2000 volte in ogni direzione

10.13 Collegamenti

Tensione di alimentazione ed uscite:
Morsetti a vite disinseribili, 7 morsetti, RM 5,08
Sezione dei conduttori: max. 2,5 mm²

Ingressi di segnale et di comando:
Morsetti a vite disinseribili, 8 morsetti, RM 3,81
Sezione dei conduttori: max. 1,5 mm²

11 La consegna include

Contatore a preselezione
Staffa di fissaggio
Istruzioni per l'uso

Alimentazione DC 24V	spec. Basso	2,5 V	
	spec. Alto	22 V	
	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		29 kHz	

Livello 4-30 V

spec. Basso	1,0 V
spec. Alto	4,0 V

12 Codificazione per l'ordinazione

6.924.X1XX.XX0	
	Livello d'ingresso 0 = Livello standard (HTL) A = Livello 4-30 VDC*
	Tensione d'alimentazione 0 = 100 ... 240 VAC ± 10% 2 = 24 VAC +/- 10% 3 = 10 ... 30 VDC
	Esecuzione LCD 0 = senza retroilluminazione 1 = retroilluminazione verde* 2 = aspetto LED* 3 = Multicolore
	Uscite 0 = relè 1 = accoppiatore ottico*
	Parte anteriore 0 = esecuzione Kübler A = esecuzione neutra*

* con tensione di alimentazione 24 VAC su richiesta

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		9 kHz	

Italiano

13.2 Frequenzimetro

Livello HTL

Alimentazione AC	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V
Alimentazione DC 12V	spec. Basso	2 V
	spec. Alto	10 V
Alimentazione DC 24V	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V

13 Frequenze (specifiche)

13.1 Contatore di impulsi

Livello HTL

Alimentazione AC	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V
Alimentazione DC 12V	spec. Basso	2 V
	spec. Alto	10 V

Livello 4-30 V

spec. Basso	1,0 V
spec. Alto	4,0 V

	HTL	5V
A	65 kHz	9 kHz
A - B		
A + B		
A / B	65 kHz	9 kHz
(A-B)/A		
Quad	30 kHz	9 kHz

NOTA: Livelli di commutazione degli ingressi

Livello di commutazione per alimentazione AC:

Livello HTL	Basso: 0 ... 4 VDC Alto: 12 ... 30 VDC
Livello 4-30 V	Basso: 0 ... 2 VDC Alto: 3,5 ... 30 VDC
Livello di commutazione per alimentazione DC:	
Livello HTL	Basso: 0 ... 0,2 x UB Alto: 0,6 x UB ... 30 VDC
Livello 4-30 V	Basso: 0 ... 2 VDC Alto: 3,5 ... 30 VDC

14 Tipi d'ingresso – Conteggio di impulsi










Funzione	Diagramma Nota: nessun conteggio quando l'ingresso GATE è attivo. P = Preset (preselezione)	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente														
Cnt.Dir	<p>INPA</p> <p>INPB</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P-1</td><td>P-2</td></tr> </table> <p>SUB</p>	0	1	2	1	0	-1	-2	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2	<p>Inp A: Ingresso di conteggio Inp B: Senso di conteggio Add: Visualiz. 0 -> Presez. Sub.: Visualiz. Presez. -> 0</p>
0	1	2	1	0	-1	-2										
P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2										
Up.Dn	<p>INPA</p> <p>INPB</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table> <p>SUB</p>	0	1	2	1	0	0	1	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	<p>Inp A: Ingresso di conteggio sommante Inp B: Ingresso di conteggio sottraente Add: Visualiz. 0 -> Presez. Sub.: Visualiz. Presez. -> 0</p>
0	1	2	1	0	0	1										
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1										
Up.Up	<p>INPA</p> <p>INPB</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	6	7	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	<p>Inp A: Ingresso di conteggio 1 sommante Inp B: Ingresso di conteggio 2 sommante Add: Visualiz. 0 -> Presez.</p>
0	1	2	3	4	6	7										
P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1										
Quad	<p>INPA</p> <p>INPB</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td></tr> </table> <p>SUB</p>	0	1	2	3	2	1	0	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	<p>A 90° B Inp A: Ingresso di conteggio Conteggio su un fronte Inp B: Inversione del senso Add: Visualiz. 0 -> Presez. Sub.: Visualiz. Presez. -> 0</p>
0	1	2	3	2	1	0										
P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P										
Quad 2	<p>INPA</p> <p>INPB</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td></tr> </table> <p>SUB</p>	0	1	2	3	4	3	2	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	<p>A 90° B Inp A: Ingresso di conteggio Conteggio su fronte salente e su fronte discendente Inp B: Inversione del senso Add: Visualiz. 0 -> Presez. Sub.: Visualiz. Presez. -> 0</p>
0	1	2	3	4	3	2										
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2										

Funzione	Diagramma Nota: nessun conteggio quando l'ingresso GATE è attivo.	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente																								
Quad 4	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+5</td><td>P+6</td><td>P+7</td><td>P+6</td><td>P+5</td><td>P+4</td><td>P+3</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+5	P+6	P+7	P+6	P+5	P+4	P+3	A 90° B Inp A: Ingresso di conteggio Conteggio su fronte salente e su fronte discendente Inp B: Ingresso di conteggio Conteggio su fronte salente e su fronte discendente, inversione del senso Add: Visualiz. 0 -> Presez. Sub.: Visualiz. Presez. -> 0
0	1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3															
P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+5	P+6	P+7	P+6	P+5	P+4	P+3															
A / B	<p>INP A</p> <p>Counts A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>INP B</p> <p>Counts B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0,5</td><td>0,33</td><td>0,66</td><td>0,75</td><td>1</td></tr> </table>	0	1	1	1	2	3	4	0	1	2	3	3	4	4	0	1	0,5	0,33	0,66	0,75	1	Inp A: Ingresso di conteggio 1 Inp B: Ingresso di conteggio 2 Formula: A / B			
0	1	1	1	2	3	4																				
0	1	2	3	3	4	4																				
0	1	0,5	0,33	0,66	0,75	1																				
(A-B)/A	<p>INP A</p> <p>Counts A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>INP B</p> <p>Counts B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0%</td><td>0%</td><td>-100%</td><td>-200%</td><td>-50%</td><td>-33%</td><td>0%</td></tr> </table>	0	1	1	1	2	3	4	0	1	2	3	3	4	4	0%	0%	-100%	-200%	-50%	-33%	0%	Inp A: Ingresso di conteggio 1 Inp B: Ingresso di conteggio 2 Formula: (A - B)/A x100			
0	1	1	1	2	3	4																				
0	1	2	3	3	4	4																				
0%	0%	-100%	-200%	-50%	-33%	0%																				

15 Tipi d'ingresso – Misura del tempo

Funzione	Diagramma Nota: nessun conteggio quando l'ingresso GATE è attivo.	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte descendente																						
InA.InB	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>on off</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>.....</td><td>T2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>.....</td><td>P-T2</td></tr> </table>	0	T2	P	P-T2	<p>Inp A: Start Inp B: Stop Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0</p>																
0	T2																						
P	P-T2																						
InB.InB	<p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>off on off</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>.....</td><td>T1</td><td>.....</td><td>T1+T2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>.....</td><td>P-T1</td><td>.....</td><td>P-T1-T2</td></tr> </table>	0	T1	T1+T2	P	P-T1	P-T1-T2	<p>Inp A: Senza funzione Inp B: Start/Stop Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0</p>												
0	T1	T1+T2																				
P	P-T1	P-T1-T2																				
FrRun	<p>GATE</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>.....</td><td>T1</td><td>.....</td><td>T1+T2</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>.....</td><td>P-T1</td><td>.....</td><td>P-T1-T2</td></tr> </table>	0	T1	T1+T2	P	P-T1	P-T1-T2	<p>Inp A: Senza funzione Inp B: Senza funzione Comando della misura di tempo solo tramite l'ingresso GATE Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0</p>												
0	T1	T1+T2																				
P	P-T1	P-T1-T2																				
Auto	<p>GATE</p> <p>RESET</p> <p>PRESET</p> <p>ADD</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>....</td><td>T1</td><td>0</td><td>....</td><td>T2</td><td>....</td><td>T2+T3</td><td>0</td><td>....</td></tr> </table> <p>SUB</p> <table border="1"> <tr><td>P</td><td>P</td><td>....</td><td>P-T1</td><td>P</td><td>....</td><td>P-T2</td><td>....</td><td>P-T2-T3</td><td>P</td><td>....</td></tr> </table>	0	0	T1	0	T2	T2+T3	0	P	P	P-T1	P	P-T2	P-T2-T3	P	<p>Inp A: Senza funzione Inp B: Senza funzione Comando della misura di tempo tramite il RESET (manuale o elettrico) Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0</p>
0	0	T1	0	T2	T2+T3	0														
P	P	P-T1	P	P-T2	P-T2-T3	P														

16 Tipi d'ingresso – Frequenziometro

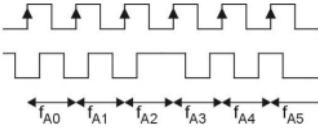Funzione	Diagramma	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente
A	<p>INP A </p> <p>Display </p>	Inp A: Ingresso di frequenza Inp B: Senza funzione
AsubB	<p>INP A </p> <p>INP B </p> <p>Display </p>	Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: A - B
AaddB	<p>INP A </p> <p>INP B </p> <p>Display </p>	Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: A + B
Quad	<p>Inp A </p> <p>Inp B </p> <p>Display </p>	A 90° B Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Inversione del senso
A / B	<p>INP A </p> <p>INP B </p> <p>Display </p>	Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: A / B
(A-B)/A	<p>INP A </p> <p>INP B </p> <p>Display </p>	Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: (A - B)/A x100


17 Operazioni di uscite

Modalità	Diagramma	Modalità	Diagramma
	t Solo in modalità		t In più in modalità
Add	<p>RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2</p>	Sub	<p>RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2</p>
AddAr	<p>RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2</p>	SubAr	<p>RESET PR2 PR1 COUNTER OUT P1 OUT P2</p>
AddBat	<p>RESET PR2 COUNTER PR1 BATCH OUT P1 OUT P2</p>	SubBat	<p>RESET PR2 COUNTER PR1 BATCH OUT P1 OUT P2</p>
AddTot	<p>RESET PR2 COUNTER PR1 TOTAL OUT P1 OUT P2</p>	SubTot	<p>RESET PR2 COUNTER PR1 TOTAL OUT P1 OUT P2</p>


Modalit à	Diagramma
Trail	<p>RESET</p> <p>PR1</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</p> <p>OUT P1 $\Delta +\text{PR1}$</p> <p>OUT P1 $\Delta -\text{PR1}$</p> <p>OUT P1 $\Delta -\text{PR1}$</p> <p>OUT P2</p>
TrailAr	<p>RESET</p> <p>PR1</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</p> <p>OUT P1 $\Delta +\text{PR1}$</p> <p>OUT P1 $\Delta -\text{PR1}$</p> <p>OUT P1 $\Delta -\text{PR1}$</p> <p>OUT P2</p>

18 Dimensioni

Dimensioni in mm [inch]

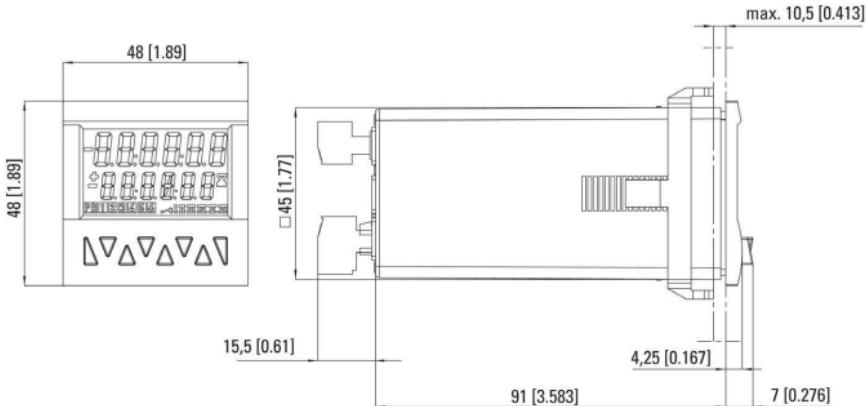

Apertura d'incastro

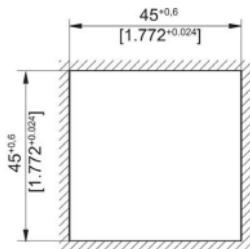

CODIX 924



**Contador electrónico
de preselección**

con dos preselecciones

Modelos

LCD positivo

LCD positivo,

retroiluminación verde

LCD negativo,

retroiluminación roja

LCD negativo,

retroiluminación verde-roja

Índice

1	Introducción	4
2	Observaciones de seguridad y advertencia	4
2.1	Uso conforme a su finalidad	4
2.2	Montaje en el cuadro de mando	4
2.3	Instalación eléctrica	5
2.4	Limpieza y Mantenimiento	5
3	Descripción	6
4	Visualización/Órganos de mando	6
5	Entradas	6
5.1	INP A, INP B	6
5.2	RESET	6
5.3	GATE	6
5.4	LOC.INP	7
5.5	MPI	7
6	Salidas	7
6.1	Salida 1	7
6.2	Salida 2	7
6.3	Salidas activas	7
7	Programación	7
7.1	Inicio de la programación	7
7.2	Selección de los menús principales	7
7.3	Entrada en un submenu	7
7.4	Selección de los puntos del menú	7
7.5	Ajuste de los puntos del menú	7
7.6	Recogida del ajuste	7
7.7	Finalización de la programación	7
7.8	Menú de programación	8
7.8.1	Conjuntos de parámetros preestablecidos	8
7.8.2	Tabla de conjuntos de parámetros	8
7.8.3	Ajuste de la función básica	8
7.8.4	Contador de impulsos	9
7.8.5	Tacómetro/Frecuencímetro	11
7.8.6	Contador de tiempo	13
7.9	Ajuste de la preselección	17
7.9.1	Ajuste a través de las teclas de décadas	17
7.9.2	Ajuste con la función Teach	17
7.9.3	Ajuste en la preselección de arrastre	18
7.10	Función de precolocación	18
8	Mensaje de error	18
9	Conexiones	18
9.1	Entradas de señales y de mando	18
9.2	Tensión de alimentación y salidas	18
9.2.1	Ejecución con relé	18
9.2.2	Ejecución con optoacoplador	19
10	Datos técnicos	19
10.1	Datos generales	19
10.2	Contador de impulsos	19
10.3	Tacómetro/Frecuencímetro	19
10.4	Contador de tiempo	19
10.5	Entradas de señales y de mando	19
10.6	Salidas	19
10.7	Tensión de alimentación	20

10.8 Tensión de alimentación de sensor	20
10.9 Condiciones climáticas	20
10.10CEM	20
10.11Seguridad del aparato	20
10.12Datos mecánicos	20
10.13Conexiones	21
11 Composición del suministro	21
12 Clave de pedido	21
13 Frecuencias típicas	21
13.1 Contador de impulsos	21
13.2 Frecuencímetro	22
14 Tipos de entrada - Conteo de impulsos	23
15 Tipos de entrada - Medición de tiempo	25
16 Tipos de entrada - Frecuencímetro	26
17 Operaciones de salida	27
18 Dimensiones	29

1 Introducción



Antes del montaje y de la puesta en servicio, lea completa y detenidamente estas instrucciones de manejo. Por su propia seguridad y la del servicio, respete todas las advertencias y observaciones. Si no se emplea el aparato según se indica en estas instrucciones, se puede poner en peligro la protección prevista.

2 Observaciones de seguridad y advertencia



Utilice el aparato sólo en un estado técnico perfecto, conforme a su finalidad, con conciencia de la seguridad y peligros, y respetando estas instrucciones de manejo.

Los aparatos defectuosos o dañados deberán ser desconectados de la red y puestos fuera de servicio inmediatamente.

No se debe abrir el aparato. Utilice el servicio de reparaciones del fabricante. Conecte el aparato solo a las redes eléctricas previstas a tal efecto.

La seguridad del sistema en el que se integra el dispositivo es responsabilidad del instalador. Desconectar todos los circuitos eléctricos durante los trabajos de instalación y de mantenimiento.

Utilice exclusivamente cables permitidos en su país y diseñados para su rango de temperatura y gama de potencia.

Los trabajos de instalación y mantenimiento solo podrán ser realizados por personal cualificado. El aparato deberá estar protegido obligatoriamente mediante fusibles externos autorizados. Los valores están especificados en las especificaciones técnicas.



El símbolo utilizado en el aparato indica los peligros a los que se hace mención en el presente manual.

2.1 Uso conforme a su finalidad

El contador de preselección registra impulsos, tiempos y frecuencias hasta un máximo de 60 kHz y ofrece un gran número de diferentes modos de funcionamiento. Al mismo tiempo, el contador de preselección procesa preselecciones programadas. Cualquier otro uso se considerará no conforme a la finalidad del contador.

El ámbito de empleo de este aparato es el de los procesos y controles industriales, entre otros, en los sectores de cadenas de producción de la industria del metal, de la madera, del plástico, del papel, del vidrio y del textil. Las sobretensiones en los bornes roscados del aparato tienen que estar limitados al valor de la categoría de sobretensión II. El aparato sólo se puede poner en servicio montado correctamente y tal como se describe en el capítulo "Datos técnicos".

El aparato no es adecuado para zonas protegidas frente a explosiones y para las zonas que se excluyen en la norma EN 61010 parte 1. Si se emplea el aparato para la supervisión de máquinas o procesos en los que, como consecuencia de un fallo o manejo erróneo del aparato es posible un daño en la máquina o un accidente del personal de servicio, entonces deberá adoptar las correspondientes medidas de seguridad.

El aparato está diseñado para su uso en interiores. No obstante, de acuerdo con los datos técnicos, también puede usarse en exteriores. Para ello, procure que haya una adecuada protección contra la radiación UV.

2.2 Montaje en el cuadro de mando



CUIDADO

Monte el aparato lejos de fuentes de calor y evite el contacto directo con líquidos corrosivos, vapor caliente o similares.

En torno al aparato deberá de haber un espacio libre de 10 mm para su ventilación.

El aparato deberá instalarse de manera que los terminales sean inaccesibles para el operador y que éste no los pueda tocar. Para la instalación, tenga en cuenta que solo la parte delantera está clasificada como accesible para el operador.

Instrucciones de montaje

1. Retirar del aparato el marco de fijación.
2. Introducir el aparato por delante en el recorte del cuadro de mando y prestar atención al asiento correcto de la junta del marco frontal.
3. Empujar el marco de fijación por detrás sobre la carcasa hasta que los estribos elásticos se encuentren bajo tensión y los talones de enganche arriba y abajo estén encajados.

Nota: Con un montaje correcto, la parte delantera puede lograr la protección IP65.

2.3 Instalación eléctrica



PELIGRO

Antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento, separe el aparato de todas las fuentes de tensión y asegúrese de que no haya ninguna TENSIÓN QUE PODRÍA PROVOCAR UNA ELECTROCUACIÓN.

Los aparatos alimentados por CA sólo se pueden unir con la red de baja tensión a través de un interruptor o seccionador de potencia que está instalado cerca del aparato y que viene marcado como su dispositivo de desconexión.

Los trabajos de instalación o mantenimiento sólo pueden ser ejecutados por un especialista y deberán realizarse de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales aplicables.

Hay que asegurarse de que todos los bajos voltajes que entran en el aparato o que salen de él están aislados de las líneas eléctricas peligrosas mediante un aislamiento doble o reforzado (circuitos SELV).



PELIGRO

Para un funcionamiento correcto habrá que proteger el aparato externamente. Encontrará las instrucciones para los fusibles prescritos en las especificaciones técnicas.

Las salidas de relé no están protegidas dentro del aparato. Sin la protección adecuada de las salidas de relé puede producirse un indeseado calentamiento o incluso producirse un fuego. El constructor de la instalación deberá proteger las salidas de los relés en el exterior. Incluso en caso de avería habrá que garantizar que, en ningún caso, se excedan los datos indicados en las especificaciones técnicas.

- Durante la instalación, vigilar que la tensión de alimentación y el cableado de los contactos de salida se alimentan por la misma fase de red con el fin de no superar la tensión máxima de 250 V.
- Los cables y sus aislamientos deberán corresponderse con los rangos de temperatura y tensión previstos. Para el tipo de los cables habrá que cumplir con los estándares correspondientes del país y de la instalación.

Las secciones permitidas para los bornes roscados están indicadas en las especificaciones técnicas.

- Antes de la puesta en marcha, compruebe que los cables están correctamente ubicados y fijados. Los bornes roscados no utilizados deberán atornillarse hasta el tope para que no se suelten y se pierdan.
- El aparato está diseñado para la categoría de sobretensión II. Cuando no se pudiera excluir la presencia de voltajes transitorios más altos, deberán instalarse medidas de protección adicionales que limiten las sobretensiones en los valores de la CAT II.

Observaciones sobre la inmunidad a las interferencias

Todas las conexiones están protegidas frente a interferencias externas. El lugar de colocación debe elegirse de tal modo que las interferencias induktivas o capacitivas no puedan afectar al aparato o sus conexiones! Mediante un cableado y guía adecuada del cable se pueden reducir las interferencias (p. ej., bloques de alimentación, motores, reguladores o contactores cadenciados).

Medidas necesarias:

- Emplear sólo cable blindado para las líneas de señales y de mando. Conectar el blindaje del cable a ambos lados. Sección de la trenza de los hilos min. 0,14 mm².
- La conexión del blindaje en la compensación de potencial debe realizarse lo más corta y de mayor superficie posible (baja impedancia).
- Una los blindajes con el cuadro de mando sólo si éste está con toma a tierra.
- El aparato se debe montar a la mayor distancia posible de cables que están sometidos a interferencias.
- Evitar guías de cables paralelas a líneas de energía.

2.4 Limpieza y mantenimiento

La parte delantera solo se debe limpiar con un paño humedecido con agua. No está prevista la limpieza de la parte trasera, que será responsabilidad del instalador o del personal de mantenimiento.

En funcionamiento normal, este aparato no necesita mantenimiento. Si el aparato no funcionara de manera correcta, habrá que enviárselo al fabricante o al distribuidor. Queda prohibido abrir el aparato y repararlo por su cuenta, ya que podría comprometer el nivel de protección inicial.

3 Descripción

Visualizador LCD multifunción de 6 dígitos
Pantalla LCD fácilmente legible de 2 líneas con símbolos para la preselección mostrada y el estado de las dos salidas.

Indicación simultánea del valor real y de las preselecciones o de los contadores accesorios.
Ejecución sin/con visualizador retroiluminado.
Contador de preselección adicional/substraente con dos preselecciones.

Salidas de relé u optoacoplador.

Programación sencilla.

Ajuste sencillo de las preselecciones mediante las teclas frontales o la función Teach.

Preselección por incrementos o de arrastre.

Contador de impulsos, frecuencias, de tiempo o de horas de servicio.

Contador de preselección, contador de lotes o totalizador.

Función de recolocación para contador de impulsos y de tiempo.

Factor de multiplicación y división (00.0001 ... 99.9999) para contador de impulsos y de frecuencia.

Formación de la media y retraso del arranque para el frecuencímetro.

Tipos de entradas:

Contador de impulsos: cnt.dir, up.bn, up.bn, quad, quad2, quad4, A/B, (A-B)/Ax100%

Frecuencímetro: A, A - B, A + B, qua , A/B, (A-B)/Ax100%

Contador de tiempo: FrErun, Auto, InpA.InpB, InpB.InpB

Operaciones de salida:

Add, Sub, AddAr, SubAr, AddBat, SubBat, AddTot, SubTot, Trail, TrailAr


Modo RESET de 4 niveles

Bloqueo de teclado (Lock) de 3 niveles

Entrada MPI para DisplayLatch, función Teach o función de recolocación

Tensión de alimentación 100 ... 240 VAC ± 10%, 24 VAC o 10 ... 30 VDC

4 Visualización/Órganos de mando

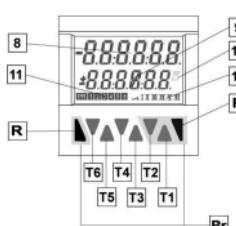

T1-6	Teclas de décadas T1 ... T6
P	Tecla Prog/Modo
R	Tecla Reset
8	Valor de conteo actual / contador principal
9	Valor de preselección/ suma total/ contador de lotes
10	Indicación de funcionamiento del contador de tiempo
11	Indica qué valor de preselección se muestra
12	Indica que salida de preselección está activa
Pr	Teclas necesarias para la programación de los parámetros (con fondo gris)

5 Entradas

5.1 INP A, INP B

Entradas de señales: La función depende del modo de funcionamiento. Máxima frecuencia 60 kHz, se puede reducir en el menú de programación a 30 Hz.

Contador de impulsos: Entradas de conteo

Frecuencímetro: Entradas de frecuencia

Contador de tiempo: Entrada de arranque o entradas de arranque/parada

5.2 RESET

Entrada dinámica de recolocación: Repone a cero el contador de impulsos o de tiempo en operaciones de salida adicionantes y al valor de preselección 2 en las operaciones de salida substraentes. La entrada de recolocación se puede bloquear en el menú de programación.

Contador de impulsos: Entrada de RESET

Frecuencímetro: Sin función

Contador de tiempo: Entrada de RESET

5.3 GATE

Entrada de puerta estática: La función depende del modo de funcionamiento.

Contador de impulsos: ningún conteo mientras esté activa

Frecuencímetro: ningún conteo mientras esté activa

Contador de tiempo: medición de tiempo mientras esté activa (Gate.hi)
medición de tiempo mientras no esté activa (Gate.lo).

5.4 LOC.INP

Entrada estática de bloqueo de teclado para las preselecciones o la programación. El nivel de bloqueo se puede ajustar en el menú de programación.

5.5 MPI

Entrada. Programable como entrada DisplayLatch, Set o Teach.

6 Salidas

6.1 Salida 1

Relé con contacto de cierre seco u optoacoplador con emisor y colector abierto.

6.2 Salida 2

Relé con contacto inversor seco u optoacoplador con emisor y colector abierto.

6.3 Salidas activas

Una salida activa se muestra en la pantalla con .

Para conexiones de seguridad se pueden invertir las salidas de relé o de optoacoplador, es decir, los relés se quedan sin tensión al alcanzar las preselecciones o se bloquean los optoacopladores. Para ello, los parámetros Pr.OUT1 y Pr.OUT2 se tienen que ajustar en señal permanente a  y en señal transitoria a .

7 Programación

7.1 Inicio de la programación



Pulsar simultáneamente la tecla Reset y la tecla Prog./modo durante 3 segundos

- ⇒ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad




Con la tecla Prog./modo se puede abandonar la programación.



Con la tecla T2 se selecciona seguir con la programación

- ⇒ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad



Entrada en los menús principales accionando la tecla Prog./modo

7.2 Selección de los menús principales



Los menús se seleccionan con las teclas T2 (adelante) y T1 (atrás)

7.3 Entrada en un submenú



Con la tecla Prog./modo se abre el submenú y se muestra el primer punto del menú.

7.4 Selección de los puntos del menú



Con la tecla Prog./modo se selecciona un punto del menú dentro del submenú.

7.5 Ajuste de los puntos del menú



Con la tecla T2 se seleccionan los diversos ajustes de los puntos del menú



En los ajustes de valores numéricos, a cada década le está asignada una tecla con la que se puede elevar el valor en uno.

7.6 Recogida del ajuste



Accionando la tecla Prog./modo se recoge el ajuste actual y se sigue con el siguiente punto del menú.

7.7 Finalización de la programación

Durante la programación se puede finalizar la programación en cualquier punto del menú accionando la tecla Reset.



Accionar la tecla Reset



- ⇒ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad




Si se confirma esta pregunta con la tecla Prog./modo comienza el menú de programación desde el principio. Se conservan los últimos valores ajustados. Estos

se pueden modificar o controlar de nuevo ahora.



Con la tecla de décadas T2 se selecciona finalizar la programación

- ⇒ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad



Si se confirma esta pregunta con la tecla Prog./Modo finaliza la programación y se almacenan los ajustes modificados en EEPROM.



- ⇒ En la pantalla se muestra durante 2 segundos el texto SAVE



7.8 Menú de programación

7.8.1 Conjuntos de parámetros preestablecidos



Observación: Hay tres conjuntos de parámetros preestablecidos que en caso de necesidad se pueden adaptar. En cada confirmación de los conjuntos de parámetros se reponen todos los parámetros a los valores que figuran en la tabla. El dEFAuL P.USER se puede programar libremente.



Menú de conjunto de parámetros



Preajuste

Conjunto de parámetros 1



Preajuste

Conjunto de parámetros 2



Preajuste

Conjunto de parámetros 3

Ajustes libres del usuario




Los ajustes en fábrica están sobre un fondo gris

7.8.2 Tabla de conjuntos de parámetros

	P.SET 1	P.SET 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FILTEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAitch	LAitch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	TrAiL
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLoR	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
PrEs 1	on	on	on
Pr.Out 1			
t.Out 1		00.10	
Pr.Out 2			
t.Out 2		00.10	00.10


7.8.3 Ajuste de la función básica



Menú de la función básica



Menú de programación
Contador de impulsos (7.8.4)



Menú de programación
Contador de tiempo/Contador de horas de servicio (7.8.6)



Menú de programación
Tacómetro/Frecuencímetro (7.8.5)

7.8.4 Contador de impulsos

7.8.4.1 Menú principal para las entradas de señales y de mando

Input

Menú principal para la programación de las entradas de señales y de mando

Polaridad de entrada

**InPPol
PnP**

PnP: conmutación a Plus común para todas las entradas

**InPPol
nPn**

nPn: conmutación a 0 V común para todas las entradas

Filtro para las entradas de señales InpA y InpB

**Filter
off**

máxima frecuencia de conteo

**Filter
on**

reducida a aprox. 30 Hz (para el control con contactos mecánicos)

Tipo de entrada de conteo

**Count
Entdir**

Conteo/dirección de conteo

INP A: Entrada de conteo
INP B: Entrada de dirección de conteo

**Count
uPdn**

Conteo diferencial [A - B]

INP A: Entrada de conteo adic.
INP B: Entrada de conteo substr.

**Count
uPuP**

Totalización [A + B]

INP A: Entrada de conteo adic.
INP B: Entrada de conteo adic.

**Count
QuRd**

Discriminador de fase

INP A: Entrada de conteo 0°
INP B: Entrada de conteo 90°

**Count
QuRd 2**

Discriminador de fase con duplicación de los impulsos

INP A: Entrada de conteo 0°
INP B: Entrada de conteo 90°
Se cuenta cada flanco de INP A

**Count
QuRd 4**

Discriminador de fase con cuadruplicación de los impulsos

INP A: Entrada de conteo 0°
INP B: Entrada de conteo 90°
Se cuenta cada flanco de INP A e INP B.

**Count
R / b**

Medición proporcional [A / B]

Inp A: Entrada de conteo A
Inp B: Entrada de conteo B

**Count
R%ob**

Conteo diferencial porcentual [(A - B) / A en %]

Inp A: Entrada de conteo A
Inp B: Entrada de conteo B

Entrada usuario

**PPPI
Latch**

La pantalla se „congelea” al activarse la entrada MPI y permanece „congelada” hasta que se desactiva la entrada MPI. El contador de preselección sigue contando internamente.

**PPPI
ERch**

Al activarse la entrada MPI se recoge como nuevo valor de preselección el estado actual del contador para la preselección precisamente seleccionada. Ver también 7.9

**PPPI
SET**

Al activarse la entrada MPI, el contador de preselección se coloca en el valor del parámetro SETPt. Ver también 7.10

Entrada de bloqueo

**Lock
Prog**

Al activarse la entrada Lock se bloquea la programación.

**Lock
PrESEt**

Al activarse la entrada Lock se bloquea el ajuste de los valores de preselección.

**Lock
PrGPrE**

Al activarse la entrada Lock se bloquean el ajuste de los valores de preselección y la programación.

7.8.4.2 Menú principal para operaciones de salida

Mode

Menú principal para la determinación de la operación de salida

**Modo E
Add**

Conteo adiconante

Salidas activas con contador \geq preselección
Reset a cero

**Modo E
Sub**

Conteo substraente

Salida 1 activa con contador \leq preselección 1
Salida 2 activa con contador ≤ 0
Reset a preselección 2

**Modo E
AddRr**

Conteo adiconante con reset automático

Salida 1 activa con contador \geq preselección 1
Salida 2 (señal transitoria) activa con contador = preselección 2
Reset automático a cero con contador = preselección 2
Reset a cero

**Modo E
SubRr**

Conteo substraete con reset automático

Salida 1 activa con contador \leq preselección 1
Salida 2 (señal transitoria) activa con contador = 0
Reset automático a preselección 2 con contador = 0
Reset a preselección 2

**Modo E
AddbRt**

Conteo adiconante con reset automático y contador de lotes

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador = preselección 2
Reset automático a cero con contador principal = preselección 2

El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de preselección 2
Salida 1 activa con contador de lotes \geq preselección 1
El reset manual coloca los dos contadores a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero

**Modo E
SubbRt**

Conteo substraete con reset automático y contador de lotes

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = cero
Reset automático a preselección 2 con contador principal = cero

El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de preselección 2
Salida 1 activa con contador de lotes \geq preselección 2
El reset manual coloca el contador principal en la preselección 2, el contador de lotes a cero

**Modo E
Addtot**

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal en el valor de preselección 2

Conteo adiconante con reset automático y totalizador

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = preselección 2
Reset automático a cero con contador principal = preselección 2

El totalizador cuenta todos los impulsos de conteo del contador principal

Salida 1 activa con totalizador \geq preselección 1

El reset manual coloca los dos contadores a cero

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero

**Modo E
Subtot**

Conteo substraete con reset automático y totalizador

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = cero
Reset automático a preselección 2 con contador principal = cero

El totalizador cuenta (sub del valor de preselección 1) todos los impulsos de conteo del contador principal

Salida 1 activa con totalizador \leq cero

El reset manual coloca los dos contadores en los valores de preselección

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal en el valor de preselección 2

**Modo E
trRt**

La preselección 1 se arrastra automáticamente en caso de modificación del valor de preselección 2.

Reset a cero

Preselección 1 relativa a la preselección 2 (ver también 17. operaciones de salida)

**Modo E
tr-Rr**


La preselección 1 se arrastra automáticamente en caso de modificación del valor de preselección 2.

Reset automático a cero con contador principal = valor de preselección 2.

Preselección 1 relativa a la

preselección 2 (ver también 17. operaciones de salida)

7.8.4.3 Menú principal de configuración



Menú principal para la adaptación de los impulsos de entrada e de la visualización

Factor de multiplicación



Factor de multiplicación ajustable de 00.0001 hasta 99.9999. El ajuste 00.0000 no se recoge.

Factor de división



Factor de división ajustable de 01.0000 hasta 99.9999. El ajuste <01.0000 no se recoge.

Ajuste del punto decimal




Punto decimal (sólo indicante)
0 sin decimales
0.0 1 decimal
0.00 2 decimales
0.000 3 decimales
0.0000 4 decimales
0.00000 5 decimales

Valor de precolocación



Valor de precolocación regulable entre -999999 y 999999
Se muestra un punto decimal programado anteriormente

Color de pantalla (aparato 6.92x.x1x3.xx0)




Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior rojo



Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior verde


7.8.4.4 Menú principal del modo de reiniciación




Ajuste del modo de reiniciación




reiniciación manual (con tecla roja) y reiniciación eléctrica (entrada reset)



no es posible ninguna reiniciación (tecla roja y entrada de reset bloqueadas)



sólo es posible una reiniciación eléctrica (entrada reset)



sólo es posible una reiniciación manual (tecla roja)

7.8.4.5 Preselección 1


seguir con 7.8.6.5

7.8.4.6 Preselección 2


seguir con 7.8.6.8

7.8.5 Tacómetro/Frecuencímetro

7.8.5.1 Menú principal para las entradas de señales y de mando




Menú principal para la programación de las entradas de señales y de mando



PnP: comutación a Plus común para todas las entradas



nPN: comutación a 0 V común para todas las entradas



Filtro para las entradas de señales InpA y Inp B
máxima frecuencia de conteo



reducida a aprox. 30 Hz (para el control con contactos mecánicos)

Tipo de entrada de medición de frecuencia

InPut R

Medición simple de frecuencia

Inp A: Entrada de frecuencia
Inp B: sin función

InPut RSub b

Medición diferencial [A - B]

Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B

InPut RAdd b

Totalización [A + B]

Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B

InPut Quad

Medición de frecuencias con detección de dirección [Quad]

Inp A: Entrada de frecuencia 0°
Inp B: Entrada de frecuencia 90°

InPut R / b

Medición proporcional [A / B]

Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B

InPut R% / ab

Medición diferencial porcentual [(A-B) / A in %]

Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B

Entrada usuario

**PPPI-
Latch**

La pantalla se „congele” al activarse la entrada MPI y permanece „congelada” hasta que se desactiva la entrada MPI. El contador de frecuencias sigue contando internamente.

**PPPI-
ERch**

Al activarse la entrada MPI se recoge como nuevo valor de preselección la frecuencia actual para la preselección precisamente seleccionada. Ver también 7.9

Entrada de bloqueo

**Loc. InP
Prog**

Al activarse la entrada Lock se bloquea la programación

**Loc. InP
PrESEt**

Al activarse la entrada Lock se bloquea el ajuste de los valores de preselección.

**Loc. InP
PrGPrE**

Al activarse la entrada Lock se bloquean el ajuste de los valores de preselección y la programación.

7.8.5.2 Menú principal de configuración

ConFiG

Menú principal para la adaptación de la frecuencia de entrada y de la visualización

Factor de multiplicación

**Factor
0.10000**

Factor de multiplicación ajustable de 00.0001 hasta 99.9999. El ajuste 00.0000 no se recoge.

Factor de división

**diViSiOn
0.10000**

Factor de división ajustable de 01.0000 hasta 99.9999. El ajuste <01.0000 no se recoge.

Modo de visualización

**LPMode
SEC-1**

Conversión e visualización de la frecuencia / velocidad en 1/s.

**LPMode
PRin**

Conversión e visualización de la frecuencia / velocidad en 1/min.

Ajuste del punto decimal

**dp
0**

Punto decimal (determina la resolución)	
0	sin decimales
0.0	1 decimal
0.00	2 decimales
0.000	3 decimales

Formación de la media móvil

**RUG
oFF**

Formación de la media móvil de	
AVG 2	con 2 mediciones
AVG 5	con 5 mediciones
AVG 10	con 10 mediciones
AVG 20	con 20 mediciones

Retraso del arranque

**Start
000**

Retraso del arranque ajustable de 00.0 hasta 99.9 s. En el arranque de una medición se omiten los resultados de medición dentro de este tiempo.

Tiempo de espera

**WRTIEd
00.1**

Tiempo de espera ajustable de 00.1 hasta 99.9 s. Este valor indica cuánto tiempo se debe esperar tras el último flanco válido hasta que en la pantalla se muestre cero.

Color de pantalla (aparato 6.92x.x1x3.xx0)

**Color
rEd**

Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior rojo

**StArt
FrErun**

El conteo de tiempo sólo se puede controlar a través de la entrada Gate.
Inp A e Inp B sin función

**Color
rEdBun**

Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior verde

**StArt
Ruto**

El contador de tiempo se recoloca mediante un RESET (a cero en las operaciones de salida adicionantes, a la preselección 2 en las operaciones de salida substraentes) y arranca de nuevo. En las operaciones de salida adicionantes se detiene la medición de tiempo al alcanzarse la preselección 2 y en las operaciones de salida substraentes al alcanzarse el cero. Un RESET durante el conteo del tiempo lo detiene asimismo.
Inp A e Inp B sin función.

7.8.5.3 Preselección 1

seguir con 7.8.6.5

7.8.5.4 Preselección 2

seguir con 7.8.6.6

7.8.6 Contador de tiempo

7.8.6.1 Menú principal para las entradas de señales y de mando

InPut

Menú principal para la programación de las entradas de señales y de mando

Polaridad de entrada

**InPPol
PnP**

PnP: comutación a Plus común para todas las entradas

Control de puerta para la medición de tiempo

**GATE
GATELo**

El conteo de tiempo se lleva a cabo si la entrada de puerta no está activa.

**InPPol
nPn**

PnP: comutación a 0 V común para todas las entradas

**GATE
GATEHi**

El conteo de tiempo se lleva a cabo si la entrada de puerta está activa

Filtro para las entradas de señales InpA y Inp B

**Filter
off**

en el control electrónico de las entradas de señal

Entrada usuario

**PnPi
LREch**

La pantalla se „congela“ al activarse la entrada MPI y permanece „congelada“ hasta que se desactiva la entrada MPI. El contador de tiempo de preselección sigue contando internamente.

**Filter
on**

en el control mecánico de las entradas de señales (para el control con contactos mecánicos)

**PnPi
ERch**

Al activarse la entrada MPI se recoge como nuevo valor de preselección el estado actual de contador para la preselección precisamente seleccionada. Ver también 7.9

Tipo de entrada de medición de tiempo

**StArt
InRl nb**

Arranque: Flanco en Inp A
Parada: Flanco en Inp B

**PnPi
SET**

Al activarse la entrada MPI, el contador de tiempo de preselección se coloca en el valor del parámetro **SETPt**. Ver también 7.10

**StArt
Inbl nb**

Arranque: 1. Flanco en Inp B
Parada: 2. Flanco en Inp B

Entrada de bloqueo

**Lock P
Prog**

Al activarse la entrada Lock se bloquea la programación

**Lock P
PreSel**

Al activarse la entrada Lock se bloquea el ajuste de los valores de preselección.

**Lock P
PrePrE**

Al activarse la entrada Lock se bloquean el ajuste de los valores de preselección y la programación.

7.8.6.2 Menú principal para operaciones de salida

Mode E

Determinación de la operación de salida

**Mode E
Add**

Conteo adicional

Salidas activas con contador \geq preselección
Reset a cero

**Mode E
Sub**

Conteo substraente

Salida 1 activa con contador \leq preselección 1
Salida 2 activa con contador ≤ 0
Reset a preselección 2

**Mode E
AddRr**

Conteo adicional con reset automático

Salida 1 activa con contador \geq preselección 1
Salida 2 (señal transitoria) activa con contador = preselección 2
Reset automático a cero con contador = preselección 2
Reset a cero

**Mode E
SubRr**

Conteo substraente con reset automático

Salida 1 activa con contador \leq preselección 1
Salida 2 (señal transitoria) activa con contador = 0
Reset automático a preselección 2 con contador = 0
Reset a preselección 2

**Mode E
AddbRt**

Conteo adicional con reset automático y contador de lotes

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = preselección 2

Reset automático a cero con contador principal = preselección 2

El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de preselección 2
Salida 1 activa con contador de lotes \geq preselección 1

El reset manual coloca los dos contadores a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero

Conteo substraente con reset automático y contador de lotes

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = cero

Reset automático a preselección 2 con contador principal = cero

El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de preselección 2

Salida 1 activa con contador de lotes \geq preselección 1

El reset manual coloca el contador principal en la preselección 2 y el contador de lotes a cero

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal en el valor de preselección 2

Conteo adicional con reset automático y totalizador

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = preselección 2

Reset automático a cero con contador principal = preselección 2

El totalizador cuenta todos los impulsos de conteo del contador principal

Salida 1 activa con totalizador \geq preselección 1

El reset manual coloca los dos contadores a cero

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero

**Mode E
Subtot**

**Mode E
Addtot**

Conteo substraente con reset automático y totalizador

Salida 2 (señal transitoria) activa con contador principal = cero

Reset automático a preselección 2 con contador principal = cero

El totalizador cuenta (sub del valor de preselección 1) todos los impulsos de conteo del contador principal

Salida 1 activa con totalizador \leq cero

El reset manual coloca los dos contadores en los valores de preselección

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal en el valor de preselección 2

Mode
arrastre

La preselección 1 se arrastra automáticamente en caso de modificación del valor de preselección 2
Reset a cero.
Preselección 1 relativa a la preselección 2 (ver también 17. operaciones de salida)

Modo de preselección de arrastre con reset automático La preselección 1 se arrastra automáticamente en caso de modificación del valor de preselección 2
Reset automático a cero con contador principal = valor de preselección 2.
Preselección 1 relativa a la preselección 2 (ver también 17. operaciones de salida)

Mode
arrastre

7.8.6.3 Menú principal de configuración

Conf

Menú principal de parámetros para la adaptación de los sectores de tiempo e de la visualización

Unidad de tiempo

Mode
sec

Unidad de tiempo segundos
El ajuste del punto decimal determina la resolución

Mode
min

Unidad de tiempo minutos
El ajuste del punto decimal determina la resolución

Mode
hour

Unidad de tiempo horas
El ajuste del punto decimal determina la resolución

Mode
hours

Unidad de tiempo horas, min, s

Ajuste del punto decimal (resolución)

dp

Punto decimal
(determina la resolución)
0 sin decimal
0.0 1 decimal
0.00 2 decimales
0.000 3 decimales

Valor de precolocación

5E5P1
000000

Valor de precolocación regulable entre 000000 y 999999
Se muestra el punto decimal programado anteriormente

Color de pantalla (aparato 6.92x.x1x3.xx0)

Color
red

Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior rojo

Color
redgreen

Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior verde

7.8.6.4 Menú principal del modo de reiniciación

reset

Ajuste del modo de reiniciación

reset
manual

reiniciación manual (con tecla roja) y reiniciación eléctrica (entrada reset)

reset
no reset

no es posible ninguna reiniciación (tecla roja y entrada de reset bloqueadas)

reset
EL reset

sólo es posible una reiniciación eléctrica (entrada reset)

reset
manual

sólo es posible una reiniciación manual (tecla roja)

7.8.6.5 Menú principal para preselección 1

PrE5 1

Menú principal para activación/desactivación de la preselección 1

PrE5 1
on

Preselección 1 activa

PrE5 1
off

Preselección 1 inactiva y sin función

PrOut 1
---f---

operaciones de salida adicionantes:
 señal permanente en salida 1, activa con contador \geq preselección 1
 operaciones de salida substraentes:
 señal permanente en salida 1, activa con contador \leq preselección 1

PrOut 1
-1---

operaciones de salida adicionantes:
 señal permanente en salida 1, pasiva con contador \geq preselección 1
 operaciones de salida substraentes:
 señal permanente en salida 1, pasiva con contador \leq preselección 1

PrOut 1
---f1--

operaciones de salida adicionantes:
 señal transitoria en salida 1, activa con contador \geq preselección 1 (activación sólo en dirección positiva)
 operaciones de salida substraentes:
 señal transitoria en salida 1, activa con contador \leq preselección 1 (activación sólo en dirección negativa)

PrOut 1
-LJ-

operaciones de salida adicionantes:
 señal transitoria en salida 1, pasiva con contador \geq preselección 1 (desactivación sólo en dirección positiva)
 operaciones de salida substraentes:
 señal transitoria en salida 1, pasiva con contador \leq preselección 1 (desactivación sólo en dirección negativa).

PrOut 1
-R-R-

operaciones de salida adicionantes:
 señal transitoria en salida 1, activa en dirección positiva y contador \geq preselección 1 y a continuación activa en dirección negativa y contador \leq preselección 1
 operaciones de salida substraentes:
 señal transitoria en salida 1, activa en dirección negativa y contador \leq preselección 1 y a continuación activa en dirección

PrOut 1
-U-U-

positiva y contador \geq preselección 1
 operaciones de salida adicionantes:
 señal transitoria en salida 1, pasiva en dirección positiva y contador \geq preselección 1 y a continuación pasiva en dirección negativa y contador \leq preselección 1
 operaciones de salida substraentes:
 señal transitoria en salida 1, pasiva en dirección negativa y contador \leq preselección 1 y a continuación pasiva en dirección positiva y contador \geq preselección 1

tOut 1
0001

duración de la señal transitoria de la salida 1, ajustable desde 00.01 hasta 99.99 s.
 Inicio de una acción después de la señal transitoria.

7.8.6.6 Menú principal para preselección 2

PrES 2

Menú principal para preselección 2

PrOut 2
---f---

operaciones de salida adicionantes:
 señal permanente en salida 2, activa con contador \geq preselección 2
 operaciones de salida substraentes:
 señal permanente en salida 2, activa con contador \leq cero

PrOut 2
-1---

operaciones de salida adicionantes:
 señal permanente en salida 2, pasiva con contador \geq preselección 2
 operaciones de salida substraentes:
 señal permanente en salida 2, pasiva con contador \leq cero

PrOut 2
-f1--

operaciones de salida adicionantes:
 señal transitoria en salida 2, activa con contador \geq preselección 2 (activación sólo en dirección positiva).
 operaciones de salida substraentes:
 señal transitoria en salida 2, activa con contador \leq

Pr₀ut₂

cero(activación sólo en dirección negativa)

operaciones de salida adicionantes:

señal transitoria en salida 2, pasiva con contador \geq , preselección 2 (desactivación sólo en dirección positiva)

operaciones de salida substraentes:

señal transitoria en salida 2, pasiva con contador \leq cero (desactivación sólo en dirección negativa).

Pr₀ut₂

operaciones de salida adicionantes:

señal transitoria en salida 2, activa en dirección positiva y contador \geq preselección 2 y a continuación activa en dirección negativa y contador \leq

preselección 2

operaciones de salida substraentes:

señal transitoria en salida 2, activa en dirección negativa y contador \leq cero y a continuación activa en dirección positiva y contador \geq cero

Pr₀ut₂

operaciones de salida adicionantes:

señal transitoria en salida 2, pasiva en dirección positiva y contador \geq preselección 2 y a continuación pasiva en dirección negativa y contador \leq

preselección 2

operaciones de salida substraentes:

señal transitoria en salida 2, pasiva en dirección negativa y contador \leq cero y a continuación pasiva en dirección positiva y contador \geq cero

E₀ut₂

duración de la señal transitoria de la salida 1, ajustable desde 00.01 hasta 99.99 s.

Inicio de una acción después de la señal transitoria.



Activa:

El relé u optoacoplador se activa al alcanzar el valor de preselección.

Pasiva:

El relé queda sin tensión o el optoacoplador se bloquea al alcanzar el valor de preselección.

7.9 Ajuste de la preselección

7.9.1 Ajuste a través de las teclas de décadas

En el modo de funcionamiento se muestra siempre Preset 2 en la línea inferior. Excepción son las operaciones de salida AddBat, SubBat,AddTot y SubTot.



Accionar la tecla Prog/modo hasta que se muestre la preselección a modificar **PR1** o **PR2**.



Accionar cualquier tecla de décadas

⇒ La visualización se comunica al modo de edición



Ajustar con las teclas de décadas el valor de preselección deseado



Accionar la tecla Prog/modo para confirmar el valor y almacenarlo

⇒ La visualización se comunica en el modo de edición de la siguiente preselección **PR2** o **PR1**



Unos 3 s después de que se ha accionado por última vez las teclas de décadas o la tecla de Reset se recoge el nuevo valor de preselección y se vuelve al modo de funcionamiento.

7.9.2 Ajuste con la función Teach



Programar la entrada MPI en **tEACH**



En el modo de funcionamiento, seleccionar con la tecla Prog/modo la preselección a modificar

Activar brevemente la entrada MPI (lógica de entrada NPN o PNP)

- ⇒ Se recoge el estado actual del contador como nuevo valor de preselección
- i** El valor de preselección se puede modificar a continuación con las teclas de décadas

7.9.3 Ajuste en la preselección de arrastre

En la preselección de arrastre programada, el valor para la preselección 2 puede ajustarse a través de las teclas de décadas o la función Teach.

Para la preselección 1, el valor se tiene que ajustar a través de las teclas de décadas. Aquí está desconectada la función Teach.

7.10 Función de precocación

Los contadores de impulsos y de tiempo se pueden precocar en un valor mediante la función de precocación.

PNPPT
SEt

Programar la entrada MP en **SEt**

SEtPt
999999

Ajustar en el valor deseado el punto del menú **SEtPt**


Activar brevemente la entrada MPI (lógica de entrada NPN o PNP)

- ⇒ El contador de impulsos o el contador de tiempo se preajusta, en las operaciones de salida adicionantes al valor de **SEtPt**, en las operaciones de salida substraentes a la suma de la preselección 2 y del valor de **SEtPt**.

8 Mensaje de error

Err 1	Valor de ajuste fuera del ámbito permitido
-------	--

9 Conexiones

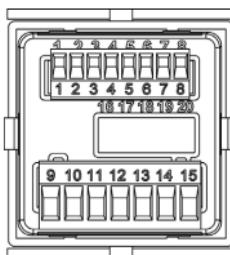

9.1 Entradas de señales y de mando

Nº	Denominación	Función
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: Ub paso en bucle	Tensión de alimentación de sensor
2	GND (0 VDC)	Conexión conjunta de entradas de señales y de mando
3	INP A	Entrada de señal A
4	INP B	Entrada de señal B
5	RESET	Entrada de recolocación
6	LOCK	Bloqueo de teclado
7	GATE	Entrada de puerta
8	MPI	Entrada de usuario

9.2 Tensión de alimentación y salidas

9.2.1 Ejecución con relé

Nº	Denominación	Función
9	Contacto de relé C.1	Salida 1
10	Contacto de relé N.O.1	
11	Contacto de relé C.2	
12	Contacto de relé N.O.2	Salida 2
13	Contacto de relé N.C.2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ AC: 24 VAC N~ DC: 10 ... 30 VDC	Tensión de alimentación
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ AC: 24 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Tensión de alimentación

9.2.2 Ejecución con optoacoplador

Nº	Denominación	Función
9	Colector 1	Salida 1
10	Emisor	
11	Emisor 2	
12	No ocupado	Salida 2
13	Colector 2	
14	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% N~ DC: 10 ... 30 VDC	Tensión de alimentación
15	AC: 100 ... 240 VAC ± 10% L~ DC: GND (0 VDC)	Tensión de alimentación

10 Datos técnicos

10.1 Datos generales

Pantalla	LCD positivo o negativo, con retroiluminación 2 x 6-dígitos
Altura de las cifras	línea superior 9 mm línea inferior 7 mm caracteres especiales 2 mm
Overflow	parpadeo, 1 s
Underflow	hasta 1 década el contador no pierde impulsos
Salvaguardia de datos	> 10 años, EEPROM
Manejo	8 teclas

10.2 Contador de impulsos

Frecuencia máx. 55 kHz (ver 13.
de conteo frecuencias típicas)

Tiempo de respuesta de las salidas:

Relé	Add/Sub/Trail	< 13 ms
	con repetición automática	< 13 ms
	A/B ; (A-B)/A	< 34 ms
Optoacoplador	Add/Sub/Trail	< 1 ms
	con repetición automática	< 1 ms
	A/B ; (A-B)/A	< 23 ms

10.3 Tacómetro/Frecuencímetro

Gama de frecuencias 0,01 Hz hasta 65 kHz
ver 13. frecuencias típicas)
Para frecuencias < 10 Hz,
se debe aumentar el
tiempo de espera de modo
correspondiente para
conseguir una
visualización.

Principio de medición ≤ 76.3 Hz duración de
período
> 76.3 Hz tiempo de puerta
Tiempo puerta aprox. 13,1 ms

Error de medición < 0,1% por canal

Tiempo de respuesta de las salidas:

Modo de 1 canal < 100 ms @ 40 kHz
< 350 ms @ 65 kHz

Modo de 2 canales < 150 ms @ 40 kHz
< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Contador de tiempo

Segundos	0.001 s ... 999 999 s
Minutos	0.001 min ... 999 999 min
Horas	0.001 h .. 999 999 h
h:min.s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
Mínimo tiempo mensurable	500µs
Error de medición	< 50 ppm
Tiempo de respuesta de las salidas:	
Relé	< 13 ms
Optoacoplador	< 1 ms

10.5 Entradas de señales y de mando

Circuitos SELV, aislamiento reforzado o doble
Polaridad: programable NPN/PNP

común para todas las entradas

Resistencia de entrada 5 kΩ

Forma de los impulsos cualquiera

Nivel de conmutación en alimentación AC:

Nivel HTL Low: 0 ... 4 VDC
High: 12 ... 30 VDC

Nivel 4-30 V Low: 0 ... 2 VDC
High: 3,5 ... 30 VDC

Nivel de conmutación en alimentación DC:

Nivel HTL Low: 0 ... 0,2 x UB
High: 0,6 x UB ... 30 VDC

Nivel 4-30 V Low: 0 ... 2 VDC
High: 3,5 ... 30 VDC

Duración mínima de impulso en la entrada de

reset: 1 ms

Duración mínima de impulso en las entradas de
mando: 10 ms

10.6 Salidas

Salida 1

Relé con contacto de cierre

Fusible requerido: 3A

programable como contacto de apertura o de cierre
Tensión de conmutación max. 250 VAC / 110 VDC

Corriente de conmutación max. 3 A AC/A DC
min. 30 mA DC

Potencia de conmutación max. 750 VA / 90 W



Los valores máximos no se deberán
sobrepasar en ningún caso!

Vida mecánica (operaciones de conmutación)

2x10⁷

Número de operaciones de conmutación a 3 A / 250
V AC 1x10⁵

Número de operaciones de conmutación a 3 A/ 30 V DC 1×10^5

o optoacoplador NPN

Potencia de conmutación 30 VDC/10 mA
U_{CESAT} con IC = 10 mA: max. 2,0 V
U_{CESAT} con IC = 5 mA: max. 0,4 V

Salida 2

Relé con contacto inversor

Fusible requerido: 3A
Tensión de conmutación max. 250 VAC/ 150 VDC
Corriente de conmutación max. 3 A AC/ A DC
min. 30 mA DC
Potencia de conmutación max. 750 VA/ 90 W



Los valores máximos no se deberán sobrepasar en ningún caso!

Vida mecánica (operaciones de conmutación)
 20×10^6

Número de operaciones de conmutación a 3 A/250 V AC 5×10^4

Número de operaciones de conmutación a 3 A/30 V DC 5×10^4

o optoacoplador NPN

Potencia de conmutación 30 V DC/10 mA
U_{CESAT} con IC = 10 mA: max. 2,0 V
U_{CESAT} con IC = 5 mA: max. 0,4 V

10.7 Tensión de alimentación

Alimentación AC: 100...240 V AC / max. 15 VA
50/ 60 Hz, Tolerancia $\pm 10\%$
Fusible externo: T 0,1 A
24 VAC +/- 10% / max. 6 VA
50 / 60 Hz

Fusible externo: T 0,315 VA
Alimentación DC: 10 ... 30 V DC/ max. 5 W
con protección contra la
inversión de la polaridad
SELV, CLASS II (Limited
Power Source)
Fusible externo: T 0,2 A

10.8 Tensión de alimentación de sensor

(salida de tensión para sensores externos)
Circuitos SELV, aislamiento reforzado o doble
Con alimentación AC: 24 V DC $\pm 15\%$, 80 mA
Con alimentación DC: máx. 80 mA, el suministro
de tensión conectada está
transconectado

10.9 Condiciones climáticas

Temp. de funcionamiento: -20°C .. +65°C
Temp. de almacenamiento: -25°C .. +75°C
Humedad relativa del aire: 93% a +40°C,
Sin condensación
Altura: hasta 2000 m

10.10 CEM

Resistencia a interferencias: EN 61000-6-2
con líneas de señal y
de mando blindadas
Emisión de interferencias: EN 55011 Clase B

10.11 Seguridad del aparato

Diseño según: EN 61010-1,
EN 61010-2-201

Clase de protección: clase de protección 2
(parte delantera),



Solo la parte delantera está clasificada
como accesible para el operador.

Campo de trabajo: Grado de suciedad 2
categoría de sobretensión II

Aislamiento:
Parte delantera: doble
aislamiento,
Parte trasera: aislamiento
básico

Entradas de señales y alimentación de sensor:
SELV

10.12 Datos mecánicos

Carcasa: para montaje en cuadro de
mando
Según DIN 43 700, RAL 7021

Dimensiones: 48 x 48 x 91 mm
Recorte del cuadro de mando $45^{+0.6} \times 45^{+0.6}$ mm

Profundidad de
montaje: aprox. 107 mm incl. bornes
Peso : aprox. 125 g

Índice de protección: IP65 (cara frontal, solo el
aparato)

Material de la
carcasa: policarbonato UL94 V-2

Resistencia a las
vibraciones: 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
(EN 60068-2-6): 30 min. en cada dirección

Resistencia a sacudidas:

EN 60068-2-27 100G / 2 ms / XYZ
3 veces en cada dirección

EN 60068-2-29 10G / 6 ms / XYZ
2000 veces en cada dirección

10.13 Conexiones

Alimentación de tensión y salidas:
bornera rosada insertable, 7 bornes, RM5,08
sección de los conductores, máx. 2,5 mm²

Entradas de señal y de mando:
bornera rosada insertable, 8 bornes, RM 3,81
sección de los conductores, máx. 1,5 mm²

11 Composición del suministro

Contador de preselección

Abrazadera de sujeción

Instrucciones de uso

12 Clave de pedido

6.924.X1XX.XX0

Nivel de entrada	0 = nivel estándar (HTL)
	A = nivel 4-30 VDC
Tensión de alimentación	0 = 100 ... 240 VAC ± 10%
	2 = 24 VAC +/- 10%
	3 = 10 ... 30 VDC
Ejecución LCD	0 = sin retroiluminación
	1 = retroiluminación verde*
	2 = aspecto LED*
	3 = Multicolor
Salidas	0 = relé
	1 = optoacoplador*
Frente	0 = ejecución Kübler
	A = ejecución neutra*

* con tensión de alimentación 24 VAC a petición

13 Frecuencias típicas

13.1 Contador de impulsos

Nivel HTL

Alimentación AC	Low tip.	2,5 V
	High tip.	22 V
Alimentación DC 12V	Low tip.	2 V
	High tip.	10 V
Alimentación DC 12V	Low tip.	2,5 V
	High tip.	22 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		29 kHz	

Nivel 4-30 V

Low tip.	1,0 V
High tip.	4,0 V

	Add Sub Trail	AddAr SubAr AddBat SubBat TrailAr	AddTot SubTot
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A		9 kHz	

13.2 Frecuencímetro

Nivel HTL

Alimentación AC	Low tip.	2,5 V
	High tip.	22 V
Alimentación DC 12V	Low tip.	2 V
	High tip.	10 V
Alimentación DC 24V	Low tip.	2,5 V
	High tip.	22 V

Nivel 4-30 V

Low tip.	1,0 V
High tip.	4,0 V

	HTL	5V
A	65 kHz	9 kHz
A - B		
A + B		
A / B	65 kHz	9 kHz
(A-B)/A		
Quad	30 kHz	9 kHz

OBSERVACION: Nivel de comutación de las entradas

Nivel de comutación en alimentación AC:

Nivel HTL Low: 0 ... 4 VDC
 High: 12 ... 30 VDC

Nivel 4-30 V Low: 0 ... 2 VDC
 High: 3,5 ... 30 VDC

Nivel de comutación en alimentación DC:

Nivel HTL Low: 0 ... 0,2 x UB
 High: 0,6 x UB ... 30 VDC

Nivel 4-30 V Low: 0 ... 2 VDC
 High: 3,5 ... 30 VDC

14 Tipos de entrada - Conteo de impulsos



Función	Diagrama Observación: ningún conteo si entrada GATE activa	PnP: Conteo con flanko ascendente nPn: Conteo con flanko descendente																
Cnt.Dir	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr> <td>ADD</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td> </tr> <tr> <td>SUB</td> <td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P-1</td><td>P-2</td> </tr> </table>	ADD	0	1	2	1	0	-1	-2	SUB	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2	<p>Inp A: Entrada de conteo Inp B: Dirección de conteo Add: Indicación 0 →> preselección Substr: Indicación preselección -> 0</p>
ADD	0	1	2	1	0	-1	-2											
SUB	P	P+1	P+2	P+1	P	P-1	P-2											
Up.Dn	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr> <td>ADD</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>SUB</td> <td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td><td>P</td><td>P+1</td> </tr> </table>	ADD	0	1	2	1	0	0	1	SUB	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1	<p>Inp A: Entrada de conteo add Inp B: Entrada de conteo substr. Add: Indicación 0 →> preselección Substr: Indicación preselección -> 0</p>
ADD	0	1	2	1	0	0	1											
SUB	P	P+1	P+2	P+1	P	P	P+1											
Up.Up	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr> <td>ADD</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	ADD	0	1	2	3	4	6	7	<p>Inp A: Entrada de conteo 1 add Inp B: Entrada de conteo 2 add Add: Indicación 0 →> preselección</p>								
ADD	0	1	2	3	4	6	7											
Quad	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr> <td>ADD</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>SUB</td> <td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+2</td><td>P+1</td><td>P</td> </tr> </table>	ADD	0	1	2	3	2	1	0	SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P	<p>A 90° B Inp A: Entrada de conteo Conteo en un flanko Inp B: Inversión de la dirección Add: Indicación 0 →> preselección Sustr: Indicación preselección -> 0</p>
ADD	0	1	2	3	2	1	0											
SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+2	P+1	P											
Quad 2	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr> <td>ADD</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>SUB</td> <td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+3</td><td>P+2</td> </tr> </table>	ADD	0	1	2	3	4	3	2	SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2	<p>A 90° B Inp A: Entrada de conteo Conteo con flanko ascendente y descendente Inp B: Inversión de la dirección Add: Indicación 0 →> preselección Sustr: Indicación preselección -> 0</p>
ADD	0	1	2	3	4	3	2											
SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+3	P+2											

Función	Diagrama Observación: ningún conteo si entrada GATE activa	PnP: Conteo con flanko ascendente nPn: Conteo con flanko descendente																										
Quad 4	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <table border="1"> <tr><td>ADD</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr><td>SUB</td><td>P</td><td>P+1</td><td>P+2</td><td>P+3</td><td>P+4</td><td>P+5</td><td>P+6</td><td>P+7</td><td>P+6</td><td>P+5</td><td>P+4</td><td>P+3</td></tr> </table>	ADD	0	1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3	SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+5	P+6	P+7	P+6	P+5	P+4	P+3	A 90° B Inp A: Entrada de conteo Conteo con flanko ascendente y descendente Inp B: Entrada de conteo Conteo con flanko ascendente y descendente, inversión de la dirección Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
ADD	0	1	2	3	4	5	6	7	6	5	4	3																
SUB	P	P+1	P+2	P+3	P+4	P+5	P+6	P+7	P+6	P+5	P+4	P+3																
A / B	<p>INP A</p> <p>Counts A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>INP B</p> <p>Counts B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0,5</td><td>0,33</td><td>0,66</td><td>0,75</td><td>1</td></tr> </table>	0	1	1	1	2	3	4	0	1	2	3	3	4	4	0	1	0,5	0,33	0,66	0,75	1	Inp A: Entrada de conteo 1 Inp B: Entrada de conteo 2 Fórmula: A / B					
0	1	1	1	2	3	4																						
0	1	2	3	3	4	4																						
0	1	0,5	0,33	0,66	0,75	1																						
(A-B)/A	<p>INP A</p> <p>Counts A</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> <p>INP B</p> <p>Counts B</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <p>Display</p> <table border="1"> <tr><td>0%</td><td>0%</td><td>-100%</td><td>-200%</td><td>-50%</td><td>-33%</td><td>0%</td></tr> </table>	0	1	1	1	2	3	4	0	1	2	3	3	4	4	0%	0%	-100%	-200%	-50%	-33%	0%	Inp A: Entrada de conteo 1 Inp B: Entrada de conteo 2 Fórmula: (A - B)/A x100					
0	1	1	1	2	3	4																						
0	1	2	3	3	4	4																						
0%	0%	-100%	-200%	-50%	-33%	0%																						









15 Tipos de entrada - Medición de tiempo

Función	Diagrama	
		PnP: Conteo con flanko ascendente nPn: Conteo con flanko descendente
InA.InB	<p>INP A</p> <p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: Arranque Inp B: Parada Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
InB.InB	<p>INP B</p> <p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: sin función Inp B: Arranque/Parada Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
FrRrun	<p>GATE</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: sin función Inp B: sin función Control de la medición de tiempo sólo a través de la entrada GATE Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
Auto	<p>GATE</p> <p>RESET</p> <p>PRESET</p> <p>ADD</p> <p>SUB</p>	Inp A: sin función Inp B: sin función Control de la medición de tiempo a través de RESET (manual o eléctrico) Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0

16 Tipos de entrada - Frecuencímetro

Función	Diagrama	PnP: Conteo con flanko ascendente nPn: Conteo con flanko descendente																		
A	INP A  Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td></tr></table>	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x	0	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	Inp A: Entrada de frecuencia Inp B: sin función						
0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x															
0	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0															
Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td></tr></table>	0	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0														
0	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0															
AsubB	INP A  INP B  Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td> F_{A0} - F_{B0} </td><td>F_{A1} - F_{B1}</td><td>- F_{B2}</td></tr></table>	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x	0	0	F _{A0}	F _{A0} - F _{B0}	F _{A1} - F _{B1}	- F _{B2}	Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A - B
0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x															
0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x															
0	0	F _{A0}	F _{A0} - F _{B0}	F _{A1} - F _{B1}	- F _{B2}															
INP A  INP B  Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td> F_{A0} + F_{B0} </td><td> F_{A1} + F_{B1} </td><td>F_{B2}</td></tr></table>	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x	0	0	F _{A0}	F _{A0} + F _{B0}	F _{A1} + F _{B1}	F _{B2}	Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A + B	
0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x															
0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x															
0	0	F _{A0}	F _{A0} + F _{B0}	F _{A1} + F _{B1}	F _{B2}															
Quad Inp A  Inp B  Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>F_{A2}</td><td>- F_{A3}</td><td>- F_{A4}</td></tr></table>	0	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	- F _{A3}	- F _{A4}	A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Inversión de la dirección												
0	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	- F _{A3}	- F _{A4}														
A / B	INP A  INP B  Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> F_{A0}/F_{B0} </td><td> F_{A1}/F_{B1} </td><td>0</td></tr></table>	0	F _{A0}	F _{A1}	0	0	x	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x	0	0	0	F _{A0} /F _{B0}	F _{A1} /F _{B1}	0	Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A / B
0	F _{A0}	F _{A1}	0	0	x															
0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x															
0	0	0	F _{A0} /F _{B0}	F _{A1} /F _{B1}	0															
(A-B)/A	INP A  INP B  Display <table border="1"><tr><td>0</td><td>F_{A0}</td><td>F_{A1}</td><td>0</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>F_{B0}</td><td>F_{B1}</td><td>F_{B2}</td><td>x</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>100% F_{A0}%F_{B0} </td><td> F_{A1}%F_{B1} </td><td>0</td><td></td></tr></table>	0	F _{A0}	F _{A1}	0	0	x	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x	0	0	100% F _{A0} %F _{B0}	F _{A1} %F _{B1}	0		Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: (A - B)/A x100
0	F _{A0}	F _{A1}	0	0	x															
0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x															
0	0	100% F _{A0} %F _{B0}	F _{A1} %F _{B1}	0																


17 Operaciones de salida

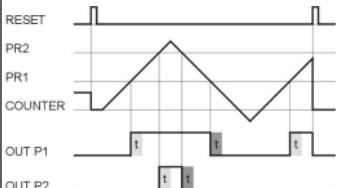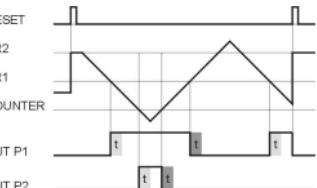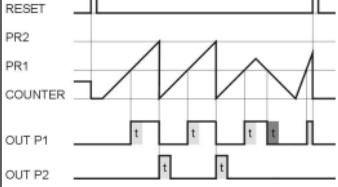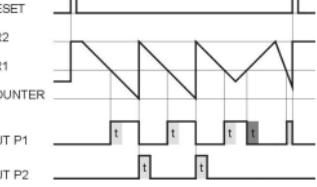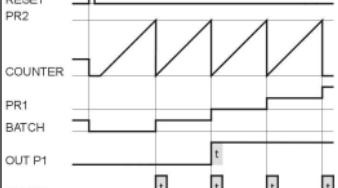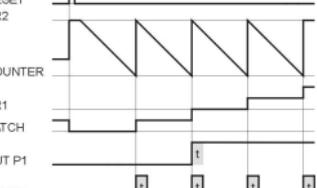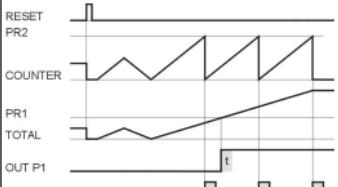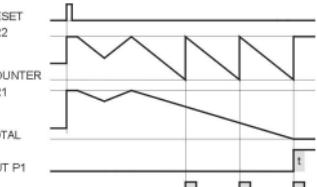Modo	Diagrama	Modo	Diagrama
	<p> Sólo en modo  y </p> 		<p> Adicionalmente en modo  y </p> 
AddAr		SubAr	
AddBat		SubBat	
AddTot		SubTot	


Modo	Diagrama
Trail	<p>RESET</p> <p>PR1</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 11 10 9 8 7 6 5</p> <p>OUT P1 Δ +PR1</p> <p>OUT P1 Δ +PR1</p> <p>OUT P1 Δ -PR1</p> <p>OUT P2</p>
TrailAr	<p>RESET</p> <p>PR1</p> <p>PR2</p> <p>PR1</p> <p>COUNTER</p> <p>n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>OUT P1 Δ +PR1</p> <p>OUT P1 Δ +PR1</p> <p>OUT P1 Δ -PR1</p> <p>OUT P2</p>

18 Dimensiones

Cotas en mm [inch]

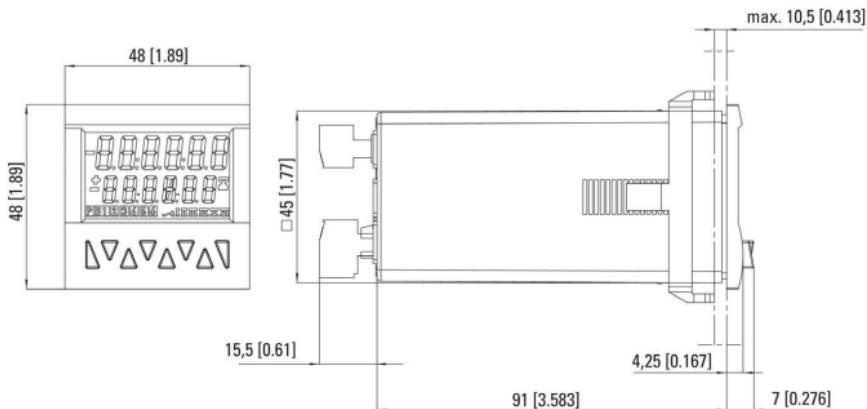

Recorte del cuadro de mando

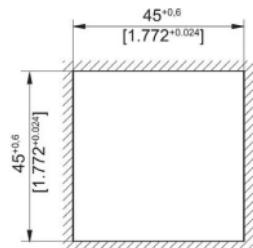



Kübler Group
Fritz Kübler GmbH
Schubertstrasse 47
D-78054 Villingen-Schwenningen
Germany
Phone +49 7720 3903-0
Fax +49 7720 21564
info@kuebler.com
www.kuebler.com